

**SAMSUNG**

# دليل المستخدم

SM-A256E/DSN

# المحتويات

تطبيق الإنترنت من Samsung	٧١
Samsung Wallet	٧٢
Samsung Health	٧٤
Samsung Notes	٧٥
Samsung Members	٧٦
Samsung Kids	٧٦
Samsung Global Goals	٧٧
Samsung TV Plus	٧٧
Samsung Shop	٧٧
Galaxy Shop	٧٧
Galaxy Wearable	٧٨
التقويم	٧٨
Reminder (تلقي إشعارات بعناصر المهام)	٧٩
مسجل الصوت	٨٠
ملفاتي (فحص الملفات وإدارتها)	٨٠
الساعة	٨٠
الحاسبة	٨١
Gaming Hub	٨١
معزز الألعاب (تكوين بيئة اللعب)	٨٢
SmartThings	٨٣
مشاركة المحتوى	٨٣
Music Share	٨٥
Smart View (الانعكاس على شاشة التلفزيون)	٨٦
الربط ب Windows (استخدام الجهاز عبر اتصال الكمبيوتر)	٨٧
تطبيقات Google	٨٨

## بدء التشغيل

مخطط الجهاز ووظائفه	٥
شحن البطارية	٩
بطاقة Nano-SIM	١٢
بطاقة microSD	١٤
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	١٦
الإعداد الأولي	١٧
Samsung account	١٧
نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)	١٨
فهم الشاشة	٢١
لوحة الإشعارات	٢٩
التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة	٣١
إدخال نص	٣٢
استخراج نص	٣٤

## التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها	٣٥
الهاتف	٣٦
جهات الاتصال	٣٩
الرسائل	٤١
الكاميرا	٤٢
الاستوديو	٥٦
منطقة الواقع المعزز	٦١
Bixby Vision	٦٧
الإطار المتعدد (استخدام تطبيقات متعددة في آن واحد)	٦٨

## الضبط

الحماية والخصوصية	١٠٩	مقدمة	٨٩
التعرف على الوجه	١١٠	Samsung account	٨٩
التعرف على بصمة الإصبع	١١٢	الاتصالات	٨٩
المجلد الآمن	١١٥	Wi-Fi	٩١
شبكة Wi-Fi الآمنة	١١٨	البلوتوث	٩٢
Samsung Pass	١١٩	NFC وعمليات الدفع	٩٤
الموقع	١٢٢	بدون اتصال	٩٥
الحماية والطوارئ	١٢٢	موفر البيانات	٩٥
الحسابات والنسخ الاحتياطي	١٢٣	الشبكات المسموح بها	٩٥
Samsung Cloud	١٢٣	للتطبيقات	
Google	١٢٤	نقطة اتصال الهواتف المحمولة	٩٦
الميزات المتقدمة	١٢٥	المزيد من ضبط الاتصال	٩٦
الحركات والإيماءات	١٢٦	الأجهزة المتصلة	٩٨
تأثيرات مكالمة الفيديو	١٢٧	الأوضاع والروتينات	٩٩
المرسيل المزدوج	١٢٨	استخدام الأوضاع	٩٩
الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية	١٢٩	استخدام العمليات الروتينية	٩٩
العناية بالجهاز	١٢٩	الأصوات والاهتزاز	١٠٠
تحسين جهازك	١٢٩	جودة الصوت وتأثيراته	١٠١
البطارية	١٣٠	صوت تطبيق منفصل	١٠١
مكان التخزين	١٣٠	الإشعارات	١٠٢
الذاكرة	١٣٠	الشاشة	١٠٢
حماية التطبيق	١٣٠	سلسلة الحركة	١٠٤
التوفير الفائق للبيانات	١٣١	تغيير وضع الشاشة أو	١٠٤
الأداء	١٣١	ضبط لون الشاشة	
عناية إضافية	١٣١	البطارية	١٠٥
التطبيقات	١٣٢	الخلفية والنمط	١٠٦
الإدارة العامة	١٣٢	السمات	١٠٦
إمكانية الوصول	١٣٣	الشاشة الرئيسية	١٠٦
تحديث البرنامج	١٣٤	شاشة القفل	١٠٧
الدعم عن بُعد	١٣٤	Extend Unlock	١٠٧
حول الهاتف	١٣٥	Always On Display	١٠٨
		(عرض المعلومات بينما	
		الشاشة مغلقة)	

## إشعارات الاستخدام


- ١٣٦ احتياطات لاستخدام الجهاز  
١٣٨ ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها  
١٣٩ حالات سخونة الجهاز والحلول


## الملحق

- ١٤٣ حل المشكلات

# بدء التشغيل

## مخطط الجهاز ووظائفه

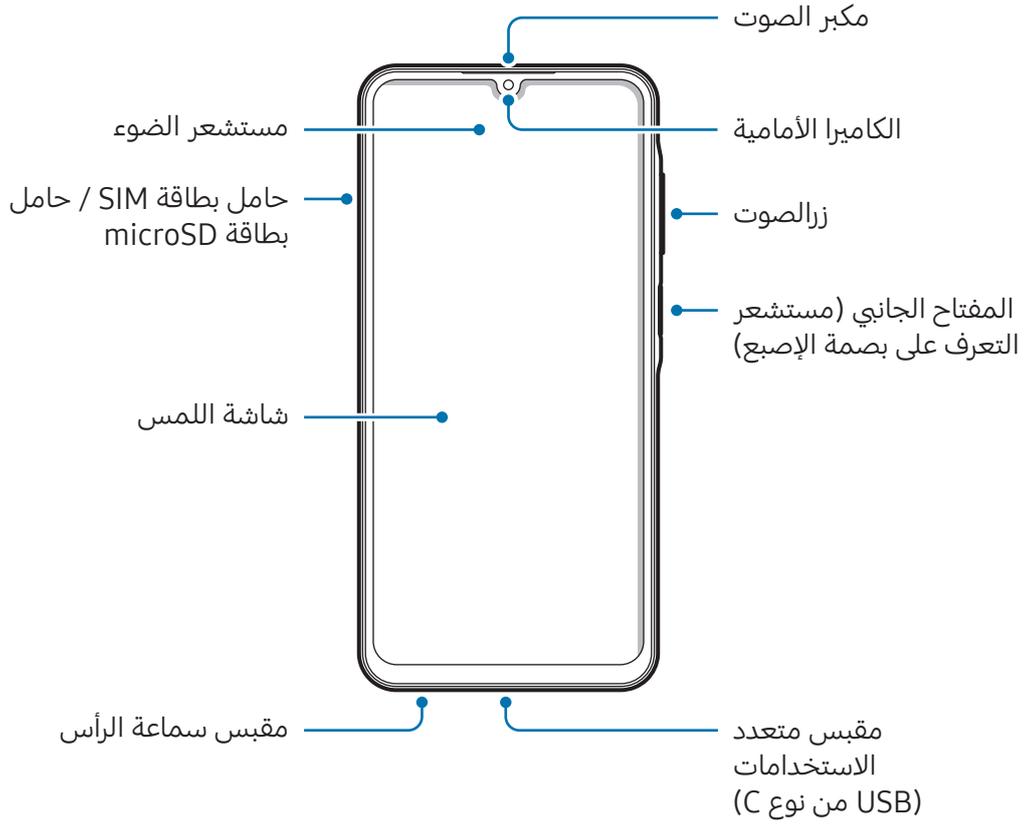

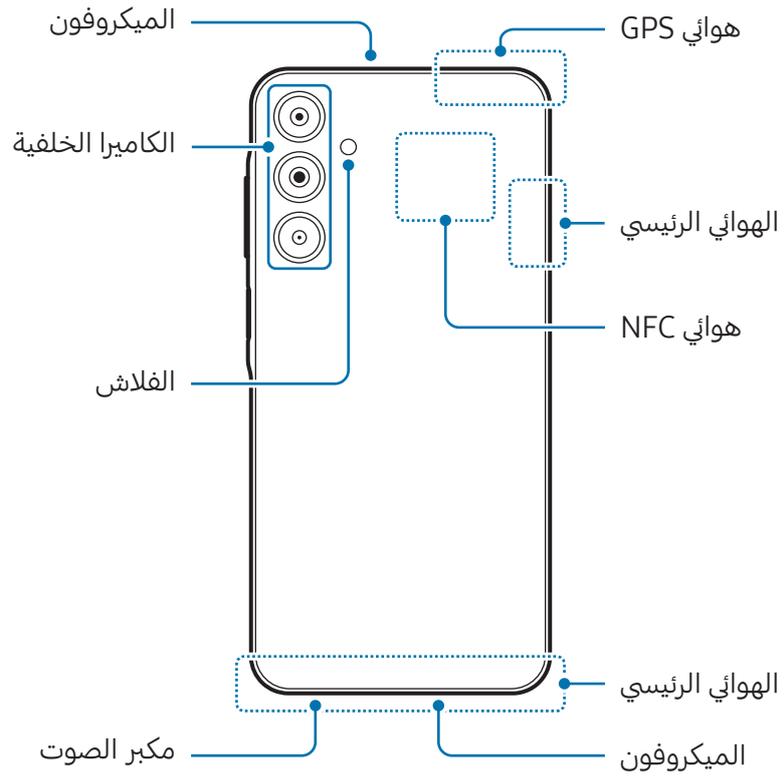



- عند استخدام مكبرات الصوت، مثل عند تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، لا تضع الجهاز بالقرب من أذنيك.
- حاذر من تعريض عدسات الكاميرا لمصدر ضوء قوي مثل ضوء الشمس المباشر. إذا تعرضت عدسة الكاميرا لمصدر ضوء قوي، مثل ضوء الشمس المباشر، فقد يتلف مستشعر صور الكاميرا. مستشعر الصور التالف غير قابل للإصلاح وسيسبب نقاط أو بقع في الصور.
- إذا كنت تستخدم الجهاز وكان هيكله الزجاجي أو الأكريليك مكسورًا، فقد يكون هناك خطر التعرض لإصابة. لا تستخدم الجهاز إلا بعد إصلاحه في مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.
- في حالة دخول غبار أو مواد غريبة إلى الميكروفون أو مكبر الصوت أو جهاز الاستقبال، أو إذا كانت هذه الأجزاء مغطاة، فقد يصبح صوت الجهاز أخفض أو قد لا تعمل بعض الميزات. إذا حاولت إزالة الغبار أو المواد الغريبة بجسم حاد، فقد يتلف الجهاز وقد يتأثر مظهره.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاذ البطارية في الحالات التالية:
  - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
  - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
  - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيديك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر الضوء بالملحقات، مثل الملصقات أو الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.
- احذر تلامس الماء مع شاشة اللمس. قد تتعطل شاشة اللمس في حالة تعرضها للرطوبة أو للماء.




## الأزرار الصلبة

مفتاح	الوظيفة
الزر الجانبي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li> <li>• اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.</li> <li>• اضغط مرتين لفتح التطبيق أو الميزة التي عينتها.</li> </ul>
الزر الجانبي + زر خفض مستوى الصوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط عليهما بشكل متزامن لالتقاط صورة للشاشة.</li> <li>• اضغط مطولاً بشكل متزامن لإيقاف تشغيل الجهاز.</li> </ul>

## إعداد الزر الجانبي

حدد تطبيق أو ميزة لتشغيلها بالضغط على الزر الجانبي مرتين. افتح الضبط، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الزر الجانبي**، ثم حدد الخيار الذي تريده.

## المفاتيح المرنة

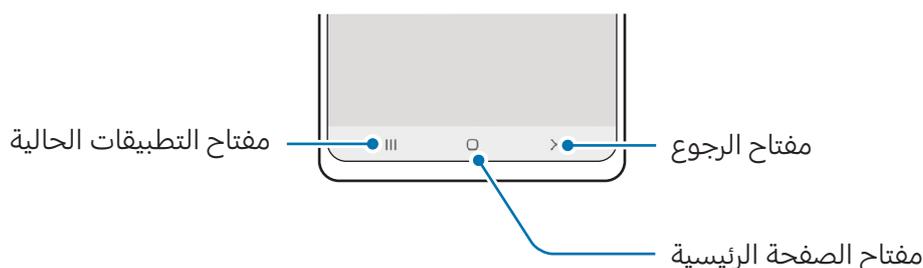


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. راجع [شريط التنقل \(المفاتيح المرنة\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

## شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

### الشحن بالسلك

وصل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم وصل الكابل بالمقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز.

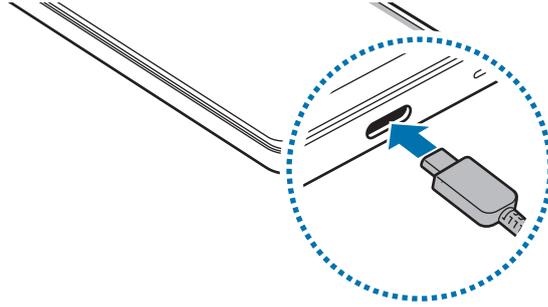

### الشحن السريع

استخدم الشاحن فائق السرعة أو الشاحن السريع.

يمكنك التحقق من حالة توصيل الشاحن عن طريق فتح **الضبط** والضغط على **البطارية**.

- إذا كان الشحن السريع لا يعمل، فافتح **الضبط**، اضغط على **البطارية** ← **ضبط الشحن**، ثم تأكد من تشغيل الميزة المرادة. تحقق أيضًا من توصيل كابل USB ومحول طاقة USB بشكل صحيح.
- يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.

## شحن الأجهزة الأخرى

استخدم كابل USB لشحن جهاز هاتف محمول آخر بواسطة بطارية هاتفك. وصل هاتفك والجهاز الآخر بواسطة كابل USB الخاص بهاتفك. قد لا تكون هناك حاجة إلى موصل USB حسب الجهاز الآخر.

عند بدء الشحن، يظهر رمز شحن البطارية على شاشة الجهاز الآخر.

تخصّ النافذة المنبثقة لتحديد التطبيق التي تظهر على هاتفك نقل البيانات. فلا تحدد تطبيقًا من النافذة المنبثقة. 

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة رعاية الجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الشاشة بالضغط على الزر الجانبي.
- شغّل وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- أوقف خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- أوقف المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

## تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- استخدم فقط البطارية والشاحن والكابل المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطارية والشاحن والكابل غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك. 
- قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام. 
- استخدم فقط كابل USB من النوع C المزود مع الجهاز. قد يتعرض هذا الجهاز للتلف في حالة استخدام كابل Micro USB.
- إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تمامًا قبل شحن الجهاز.
- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد الطاقة. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.
- عند استخدام الشاحن، يوصى باستخدام شاحن معتمد يضمن أداء الشحن.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- قد يؤدي استخدام مصدر تيار كهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على أمد استخدام الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا كان جهازك لا يشحن بشكل صحيح، فتوجه بالجهاز والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.


## بطاقة Nano-SIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM التي توفرها شركة الاتصالات.

يمكنك إدخال بطاقتي SIM أو USIM حتى تتمكن من استخدام رقمي هاتف أو شركتي اتصالات على جهاز واحد. في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقتي SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات التي تتطلب اتصال بالشبكة حسب شركة الاتصالات. 

### إدخال بطاقة SIM أو USIM

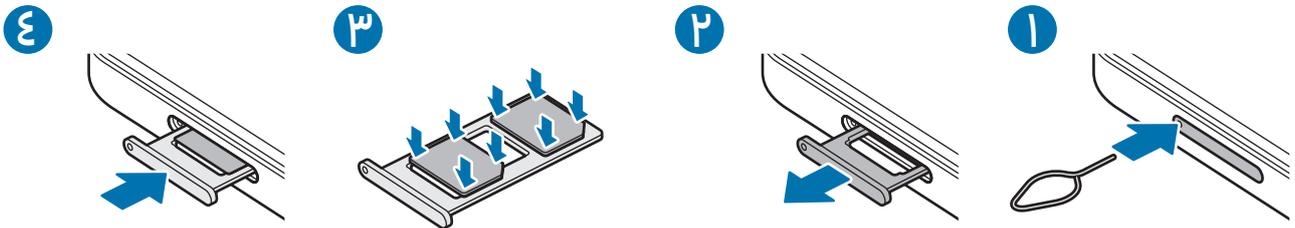

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.


٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأسفل واضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

-  استخدم بطاقة nano-SIM فقط.
- توحّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.
- تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.
- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

## الإدخال الصحيح للبطاقة

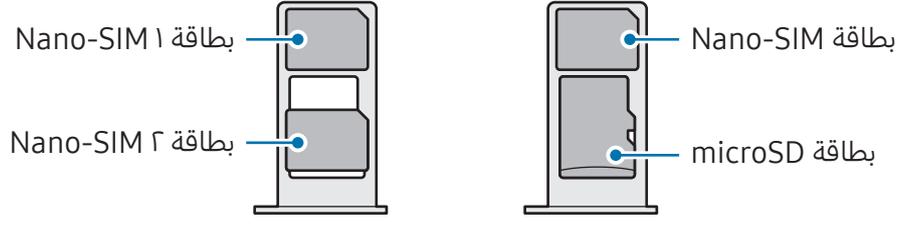

## إدارة SIM


افتح الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة SIM.

- **بطاقات SIM:** نشط بطاقة SIM للاستخدام وتخصيص إعدادات بطاقة SIM.
- **بطاقات SIM المفضلة:** اختر لتحديد استخدام بطاقات SIM المفضلة لبعض الميزات، مثل المكالمات الصوتية، عندما يكون هناك بطاقتين مفعلتين.
- **تبديل البيانات:** ضبط الجهاز على استخدام بطاقة SIM أخرى لخدمات البيانات إذا لم تتمكن بطاقة SIM المفضلة من الاتصال بالشبكة.
-  سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.
- **مزيد من ضبط SIM:** قم بتخصيص إعدادات المكالمات.

## بطاقة microSD

## إدخال بطاقة SD

قد تختلف سعة بطاقة SD بجهازك عن الطرز الأخرى وقد لا تتوافق بعض بطاقات SD مع جهازك حسب نوع بطاقة SD والشركة المصنعة لها. للتحقق من السعة القصوى لبطاقة SD بجهازك، راجع موقع سامسونج على الويب.

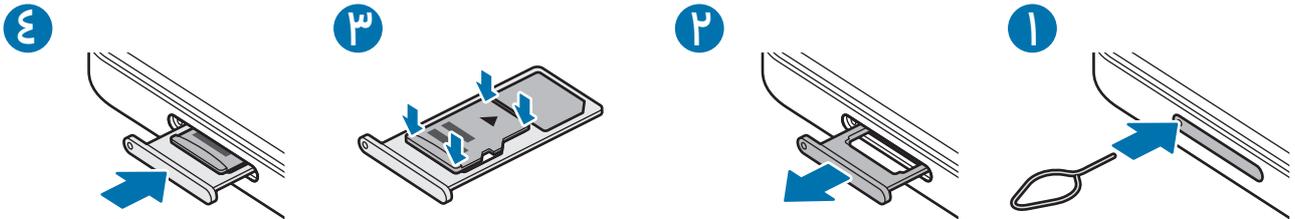

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SD في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأسفل واضغط برفق على بطاقة SD في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- لا تستخدم إلا بطاقة microSD.
- قد تكون بعض بطاقات SD غير متوافقة تمامًا مع الجهاز. قد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى تلف الجهاز أو بطاقة SD أو البيانات المخزنة عليها.
- توخ الحذر عند إدخال بطاقة SD في الجانب الأيمن لأعلى.
- تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول.
- إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SD أو تسقط من على الحامل.
- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

- يدعم الجهاز تنسيقات الملفات FAT و exFAT لبطاقات SD. إذا أدخلت بطاقة بتنسيق نظام ملفات آخر، فسيطلب منك الجهاز إعادة تنسيق البطاقة وإلا فلن يتعرف عليها. لاستخدام بطاقة SD، يجب تنسيقها. إذا لم يتمكن جهازك من تهيئة بطاقة SD أو التعرف عليها، فاتصل بمصنع بطاقة SD أو بمركز خدمات Samsung أو بمركز خدمة معتمد.
- تؤدي الكتابة والمسح المتكرر للبيانات إلى تقليل العمر الافتراضي لبطاقات SD.
- عند إدخال بطاقة SD في الجهاز، يظهر دليل ملفات بطاقة SD في **ملفاتي** ← مجلد بطاقة SD.

## إخراج بطاقة SD

قبل إخراج بطاقة SD، افصلها أولاً لإخراجها بأمان.

١ افتح **الضبط** واضغط على **العناية بالجهاز** ← **مكان التخزين**.

٢ اسحب إلى اليمين للوصول إلى صفحة **بطاقة SD**.

٣ اضغط على **إلغاء التركيب**.

⚠ لا تقم بإخراج وحدة التخزين الخارجية، مثل بطاقة SD أو وحدة تخزين USB، أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، أو بعد نقل البيانات مباشرة. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف البيانات أو فقدانها أو التسبب في تلف وحدة التخزين الخارجية أو الهاتف. سامسونج ليست مسؤولة عن أي حالات فقدان أو خسارة، بما في ذلك فقدان البيانات الناجم عن إساءة استخدام أجهزة التخزين الخارجية.

## تنسيق بطاقة SD

قد لا تتوافق بطاقة SD التي تم تنسيقها على جهاز كمبيوتر مع الجهاز. قم بتنسيق بطاقة SD على الجهاز.

١ افتح **الضبط** واضغط على **العناية بالجهاز** ← **مكان التخزين**.


٢ اسحب إلى اليمين للوصول إلى صفحة **بطاقة SD**.

٣ اضغط على **التنسيق**.


⚠ قبل تنسيق بطاقة SD، تذكر عمل نسخ احتياطية لجميع البيانات المهمة المخزنة على بطاقة SD. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ناتج عن سوء استخدام من قبل المستخدمين.

## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

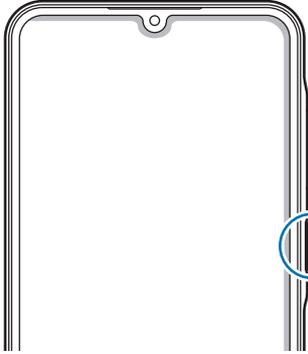

الزر الجانبي

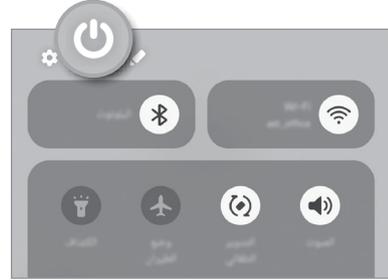

### تشغيل الجهاز

اضغط مطوياً على الزر الجانبي لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

### إيقاف تشغيل الجهاز

١ لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطوياً على الزر الجانبي. كبديل، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على .

٢ اضغط على إيقاف التشغيل. لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط على إعادة تشغيل.

### فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطوياً على الزر الجانبي و زر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوان لإعادة تشغيل الجهاز.

### مكالمة طوارئ

يمكنك إجراء مكالمة طوارئ أو التحقق من المعلومات الطبية التي حفظتها.

اضغط مطوياً على الزر الجانبي، ثم اضغط على **مكالمة طوارئ**. بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على  ← **مكالمة طوارئ**.

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ، افتح **الضبط** واضغط على **الحماية والطوارئ**.



## الإعداد الأولي

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي. 

## Samsung account

باستخدام Samsung account، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من خدمات سامسونج المتوفرة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الإنترنت.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

١ افتح الضبط واضغط على Samsung account.

أو افتح الضبط واضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات ← إضافة حساب ← Samsung account.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. إذا لم يكن لديك Samsung account، فاضغط على هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟ ← إنشاء حساب.

### إيجاد المعرف الخاص بك وإعادة تعيين كلمة مرورك

إذا نسيت معرف Samsung account أو كلمة المرور، فاضغط على هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟ ← نسيت المعرف أو نسيت كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك إيجاد المعرف الخاص بك أو تعيين كلمة المرور بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

### تسجيل الخروج من Samsung account

عند تسجيل الخروج من Samsung account، فسوف تزال من الجهاز بياناتك الخاصة، مثل جهات الاتصال أو الأحداث.

١ افتح الضبط واضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات.

٢ اضغط على Samsung account ← ملف التعريف الخاص بي واضغط على تسجيل الخروج في الجزء السفلي من الشاشة.

٣ اضغط على تسجيل الخروج، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على موافق.

## نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)

يمكنك استخدام Smart Switch لنقل البيانات من جهازك السابق إلى هاتفك الجديد.

افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إحضار البيانات من الجهاز القديم**.

- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. 
- يتم تطبيق القيود. تفضل زيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

### نقل البيانات باستخدام كابل USB

يمكنك توصيل جهازك السابق بهاتفك الجديد من خلال كابل USB لنقل البيانات. إذا لم يكن لديك التطبيق على جهازك السابق، فنزله من **Galaxy Store** أو **متجر Play**.

١ وصل هاتفك الجديد والجهاز السابق باستخدام كابل USB الخاص بالهاتف الجديد. قد لا تكون هناك حاجة إلى موصل USB حسب الجهاز السابق.

٢ عندما تظهر النافذة المنبثقة لتحديد تطبيق، اضغط على **Smart Switch** ← **تلقي البيانات**.

٣ في الجهاز السابق، اضغط على **الاتصال**.

سيتعرف هاتفك الجديد على الجهاز السابق وستظهر قائمة بالبيانات التي يمكنك نقلها.

٤ على هاتفك الجديد، حدد الخيار الذي تريده، اضغط على **التالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز. 

يؤدي نقل البيانات إلى زيادة استهلاك جهازك لطاقة البطارية. ولذا، تأكد من شحن جهازك بما فيه الكفاية قبل نقل البيانات. حيث قد يتم انقطاع نقل البيانات إذا كانت طاقة البطارية منخفضة. 

## نقل البيانات لاسلكيًا

انقل البيانات من جهازك السابق إلى هاتفك الجديد لاسلكيًا عبر Wi-Fi مباشر.

- ١ على الجهاز السابق، افتح **Smart Switch**.
- لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من **Galaxy Store** أو متجر **Play**.
- ٢ على هاتفك الجديد، افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إحضار البيانات من الجهاز القديم**.
- ٣ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.
- ٤ على الجهاز السابق، اضغط على **إرسال البيانات** ← **لاسلكي**.
- ٥ على هاتفك الجديد، اضغط على **تلقي البيانات**، حدد نظام تشغيل جهازك السابق، ثم اضغط على **لاسلكي**.
- ٦ في الجهاز السابق، اضغط على **الاتصال**.
- ٧ على هاتفك الجديد، حدد الخيار الذي تريده، اضغط على **التالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات.

## النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات باستخدام وحدة تخزين خارجية

يمكنك نقل البيانات باستخدام وحدة تخزين خارجية، مثل بطاقة microSD.

- ١ كما يمكنك نسخ البيانات احتياطيًا من جهازك السابق إلى وحدة تخزين خارجية.
- ٢ أدخل جهاز التخزين الخارجي أو قم بتوصيله بهاتفك.
- ٣ على الهاتف، افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **نقل عبر مكان تخزين خارجية**.
- ٤ حدد بيانات النسخ الاحتياطي ضمن **الاستعادة من**.
- ٥ حدد الخيار الذي تريده، اضغط على **التالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات.

## نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

انسخ البيانات احتياطيًا من جهازك السابق إلى كمبيوتر وقم باستيراد البيانات إلى هاتفك.

١ على الكمبيوتر، تفضل بزيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، افتح Smart Switch.

٣ إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام تطبيق توفّرهُ الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة. 

٤ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.


٥ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٦ واصل هاتفك الجديد بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.


٧ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى هاتفك الجديد.

# فهم الشاشة


## التحكم في شاشة اللمس

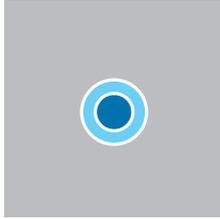


**اللمس المطول**  
اللمس مطولاً الشاشة  
لمدة ثانيتين تقريباً.

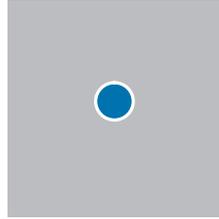


**الضغط**  
اضغط على الشاشة.

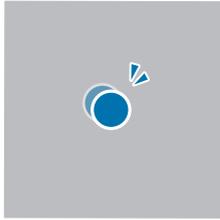


**الضغط مرتين**  
اضغط مرتين على  
الشاشة.

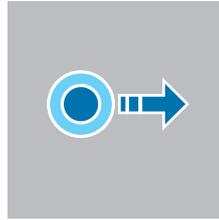

**السحب**  
اللمس مطولاً أحد  
العناصر واسحبه إلى  
الموضع المستهدف.

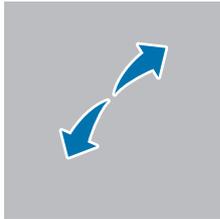

**فرد الأصبعين  
وضمهما**  
افرد إصبعين عن  
بعضها أو ضمهما على  
الشاشة.

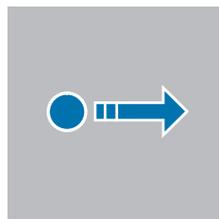


**التمرير**  
اسحب باتجاه الأعلى أو  
الأسفل إلى اليسار أو إلى  
اليمين.



- تجنب ملامسة شاشة اللمس أجهزة كهربائية أخرى. يمكن أن يسبب تفريغ الكهرباء الساكنة قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لتجنب إلحاق ضرر بشاشة اللمس، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك أو أي أداة أخرى ضغطاً زائداً عن الحد.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على جزء من أو كل شاشة اللمس لفترات زمنية طويلة. فقد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور ظلال في الصورة.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 

## شريط التنقل (المفاتيح المرنة)


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقاً للتطبيق قيد الاستخدام حالياً أو بيئة الاستخدام.

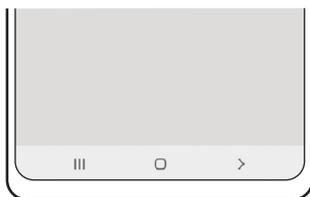


مفتاح	الوظيفة
	التطبيقات الحالية • اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.
○	الصفحة الرئيسية • اضغط للرجوع إلى صفحة الشاشة الرئيسية. • المس مطولاً لتشغيل تطبيق مساعد Google.
>	رجوع • اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.

## إخفاء شريط التنقل

التحقق من الملفات أو استخدام التطبيقات على شاشة أوسع عن طريق إخفاء شريط التنقل. افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة ← شريط التنقل**، ثم اضغط على **إيماءات سحب** ضمن **نوع التنقل**. سيتم إخفاء شريط التنقل وستظهر تلميحات الإيماءات. اضغط على **مزيد من الخيارات** وحدد الخيار الذي تريده.

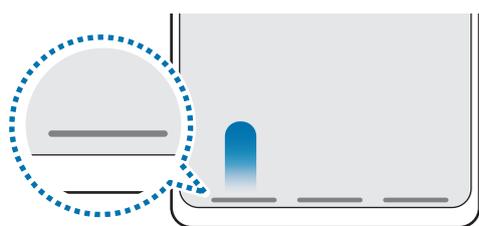

التمرير من الأسفل

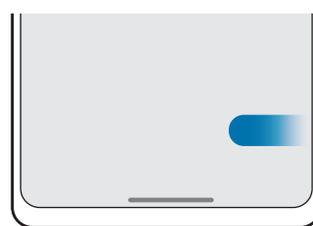

التمرير من الأجناب ومن أسفل

وإذا كنت ترغب بإخفاء تلميحات الإيماءات في أسفل الشاشة، فاضغط على مفتاح **تلميح حول الإيماءات** لإيقاف تشغيله.


## شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

### التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى لفتح شاشة التطبيقات.

للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو على مفتاح الرجوع.

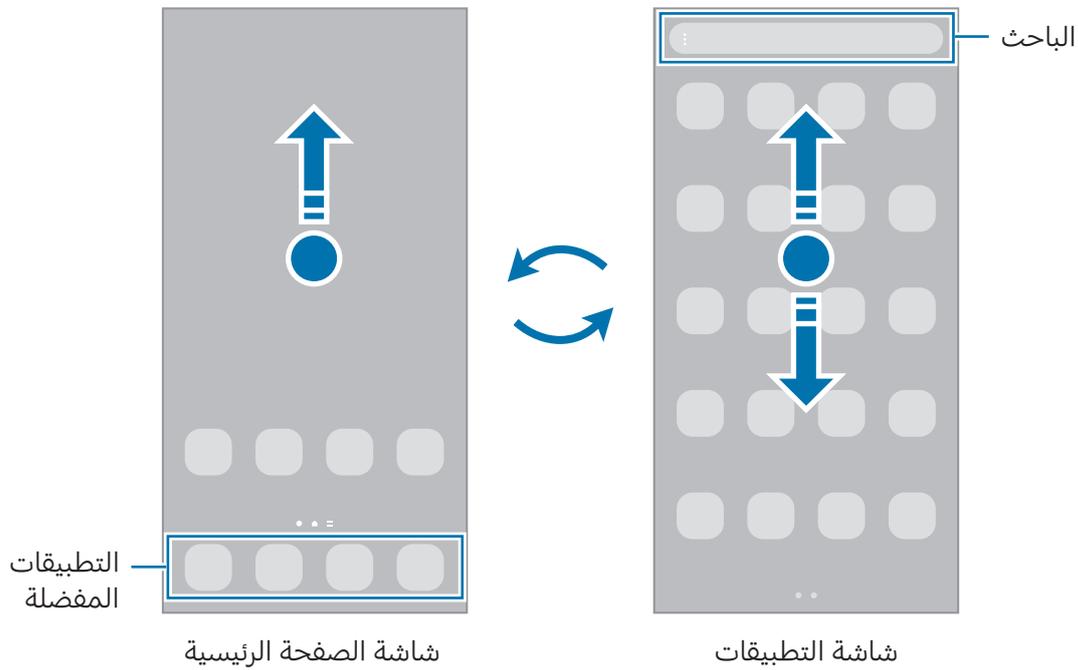


إذا أضفت مفتاح التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفتاح. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة خالية، اضغط على **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار زر شاشة التطبيقات على الشاشة الرئيسية** لتشغيله. سيضاف مفتاح التطبيقات إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.



## تعديل الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب نحو اليمين ثم اضغط على **+**.
- نقل لوحات: اسحب معاينة اللوحة إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على **🗑️** في اللوحة.

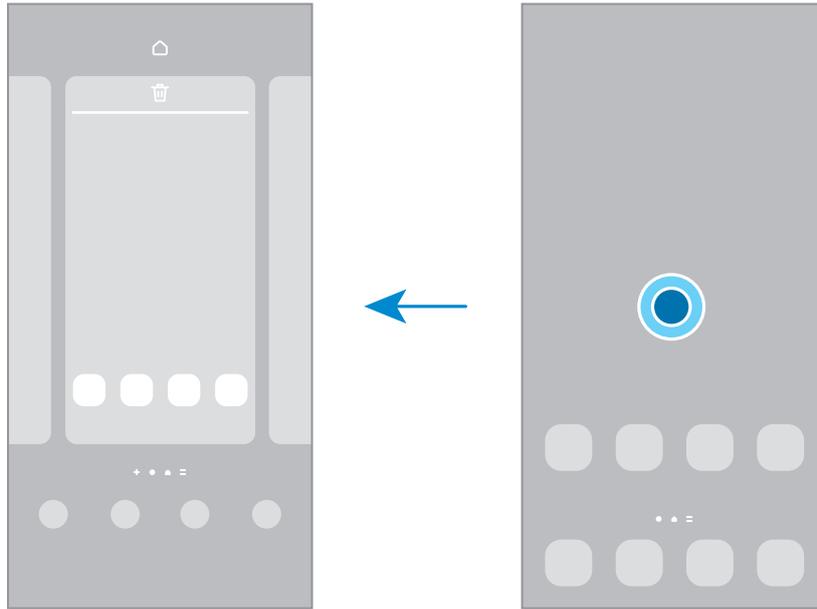

- **الخلفية والنمط:** تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تشغل ميزات محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. حدد تطبيق مصغر واضغط على **إضافة**. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **الضبط:** تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.

## عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة، ثم اضغط على **الضبط** ← **تخطيط الشاشة الرئيسية** ← **الشاشة الرئيسية فقط** ← **تطبيق**.

## تشغيل الباحث

البحث عن المحتوى في الجهاز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **بحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية.

سيتم البحث في المحتوى والتطبيقات على جهازك.

إذا ضغطت **Q** على لوحة المفاتيح فسيمكنك البحث عن المزيد من المحتوى.

## نقل العناصر

اسحب عنصرًا إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. إذا لمست عنصرًا مطولاً ثم ضغطت على **تحديد**، يمكنك تحديد مزيد من العناصر ونقلها معًا مرة واحدة.


لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **إضافة إلى الرئيسية**. ستتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية.

يمكنك أيضًا نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.

## إنشاء المجلدات

على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اسحب تطبيقًا فوق تطبيق آخر.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على **اسم المجلد** وأدخل اسم مجلد.

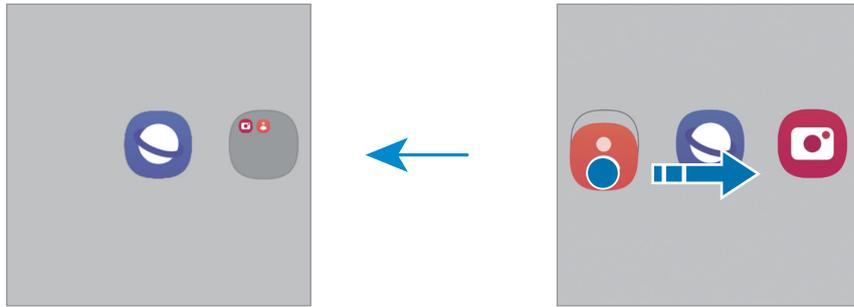

### • إضافة المزيد من التطبيقات

اضغط على **+** على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على **تم**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.


- نقل التطبيقات من مجلد
- اسحب تطبيقًا إلى موقع جديد.
- حذف مجلد

المس مطولاً أحد المجلدات، ثم اضغط على **حذف المجلد**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

## لوحة الشاشة الجانبية

يمكنك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والميزات من خلال اللوحات الجانبية. اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.

إذا لم يكن مقبض لوحة الشاشة الجانبية ظاهرًا، فافتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ثم اضغط على مفتاح تبديل **لوحات جانبية** لتشغيله.

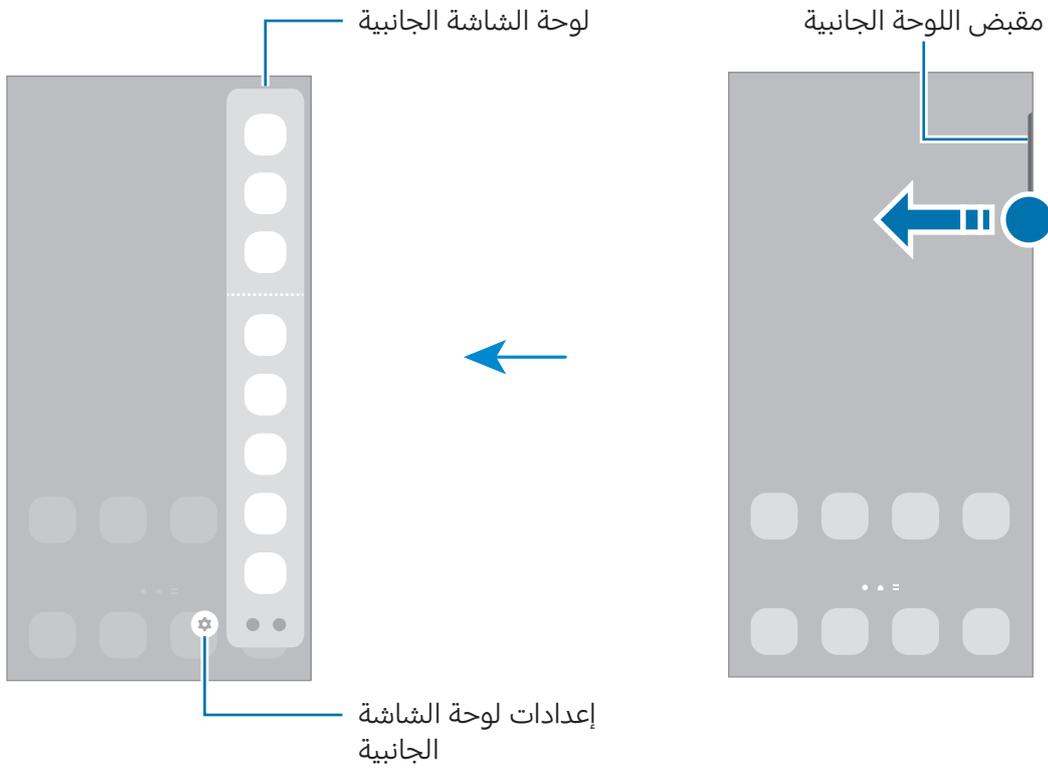

## قفل الشاشة

يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة.

إذا كانت الشاشة قيد إيقاف التشغيل، فاضغط على الزر الجانبي لتشغيل الشاشة. أو اضغط مرتين على الشاشة.

## تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بيانات مقاييسك الحيوية كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.



يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **ضبط القفل الآمن**، افتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المعينة مسبقاً، ثم اضغط على **المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً** لتشغيله.

## رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز المدرجة في الجدول هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	الشبكة 5G متصلة
	شبكة LTE متصلة في شبكة LTE تتضمن شبكة 5G
	متصل عبر Wi-Fi

الرمز	المعنى
	خاصية البلوتوث قيد التشغيل
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فاتتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه قيد التشغيل
	وضع كتم الصوت / وضع الاهتزاز
	وضع الطيران قيد التشغيل
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن / مستوى طاقة البطارية


- لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.
- تظهر بعض رموز المؤشرات عند فتحك للوحة الإشعارات فقط.
- قد تظهر رموز المؤشر بشكل مختلف حسب شركة الاتصالات أو الطراز.



## لوحة الإشعارات


عندما تتلقى إشعارات جديدة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة. يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.

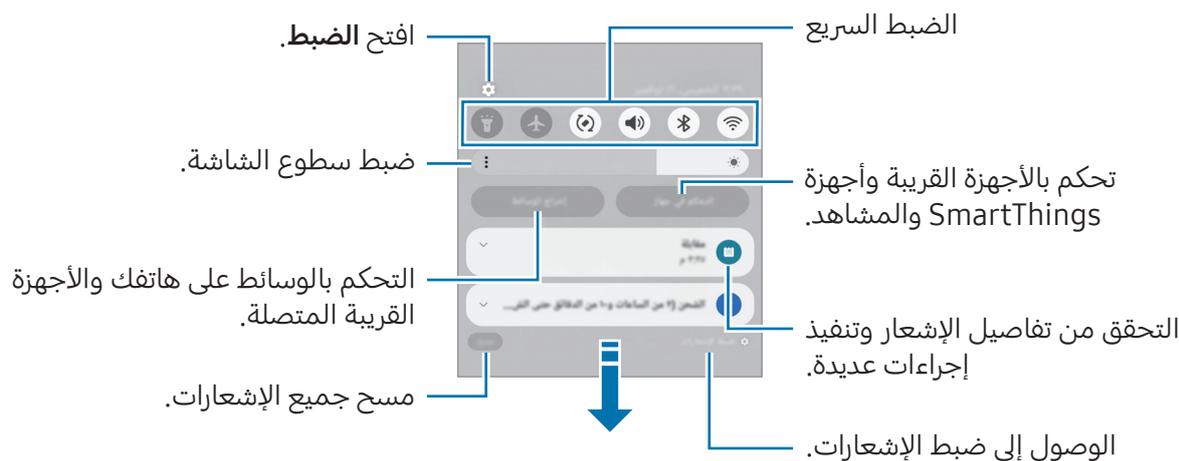

## استخدام لوحة الضبط السريع

اسحب لوحة الإشعارات لأسفل لفتح لوحة الضبط السريع.

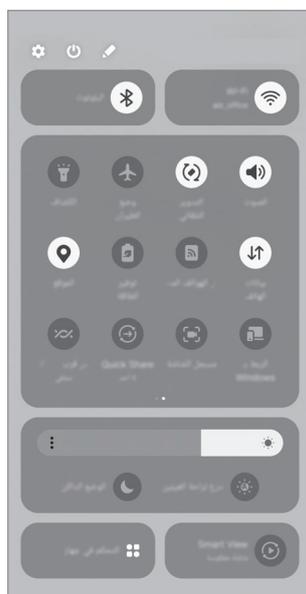

اضغط الزر لتشغيل الميزة المحددة أو لإيقاف تشغيلها. للوصول إلى إعدادات أكثر تفصيلاً، اضغط على نص الزر أو المس الزر مطولاً.

لتعديل المفاتيح، اضغط على  ← تعديل.

## التحكم في تشغيل الوسائط

تحكم بالوسائط على هاتفك والأجهزة القريبة المتصلة على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **إخراج الوسائط**.

٢ اضغط على الرموز في المتحكم للتحكم في التشغيل.

## التحكم بالأجهزة القريبة

ابدأ تشغيل الأجهزة المتصلة القريبة وتحكم بها وكذلك بأجهزة SmartThings كثيرة الاستخدام والمشاهد على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **التحكم في جهاز**.

الأجهزة المتصلة القريبة وأجهزة SmartThings وستظهر المشاهد.

٢ حدد جهاز قريب أو جهاز SmartThings للتحكم به، أو حدد مشهدًا لتشغيله.

# التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة

## التقاط صورة الشاشة

يمكنك التقاط صورة الشاشة أثناء استخدام الجهاز والكتابة على الشاشة الملتقطة أو الرسم عليها أو اقتصاصها أو مشاركتها. يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير.

## كيفية أخذ لقطة من الشاشة

يمكنك استخدام الأساليب التالية لأخذ لقطة من الشاشة. يمكنك التحقق من لقطات الشاشة الملتقطة في **الاستوديو**.

**الطريقة ١**) زر الالتقاط: اضغط على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد.

**الطريقة ٢**) الالتقاط بالسحب: بحافة يدك، اسحب يدك إلى اليسار أو إلى اليمين على امتداد عرض الشاشة.



• لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.

• إذا كان أخذ لقطة الشاشة بالسحب غير مشغّل، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**، ثم اضغط على مفتاح **السحب براحة اليد للالتقاط** لتشغيله.

بعد التقاط لقطة شاشة، استخدم الخيارات التالية على شريط الأدوات على الجزء السفلي من الشاشة:



• : التقاط المحتوى الحالي والمحتوى المخفي الممتد على طول الصفحة، مثل صفحة ويب. عند الضغط على ، تستمر الشاشة في الانتقال إلى الأسفل تلقائياً ويتم التقاط المزيد من المحتوى.

• : اكتب أو ارسم على لقطة الشاشة أو اقتص جزء من لقطة الشاشة. يمكنك التحقق من المساحة المقتصة في **الاستوديو**.

• **#**: أضف وسومات إلى لقطة الشاشة. للبحث عن لقطات الشاشة حسب العلامة، اضغط على **Q** في **الاستوديو**. يمكنك الوصول إلى قائمة العلامات والبحث عن لقطة الشاشة التي تريدها.

• : مشاركة لقطة الشاشة مع الآخرين.

• إذا كانت الخيارات غير مرئية على الشاشة الملتقطة، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار شريط الأدوات بعد الالتقاط** لتشغيله. 

## مسجل الشاشة

سجل الشاشة أثناء استخدام الجهاز.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (مسجل الشاشة).

٢ حدد إعدادًا للصوت واضغط على **بدء التسجيل**.

بعد العد التنازلي سيبدأ التسجيل.

- للكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على .
- لتسجيل الشاشة مع إضافة تراكب فيديو لك، اضغط على .

٣ عند الانتهاء من تسجيل الفيديو، اضغط على .


يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو**.

لتغيير إعدادات مسجل الشاشة، افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**. 

## إدخال نص

### تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدخل نصًا.

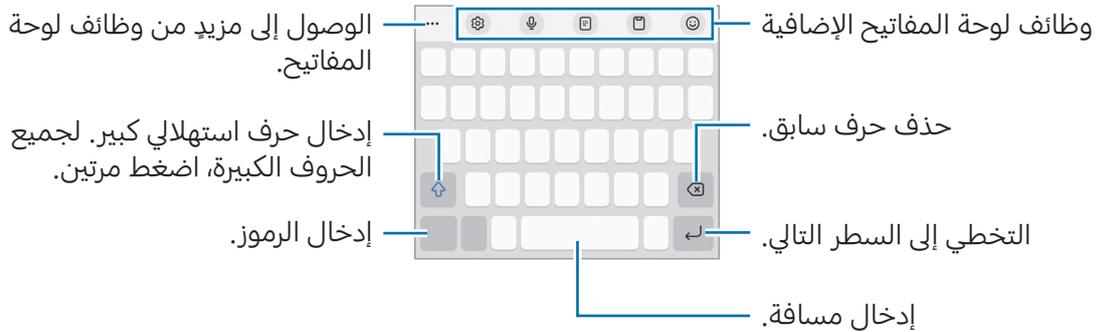

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 

### تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← **اللغات والأنواع** ← **إدارة لغات الإدخال** وحدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، يمكنك التبديل بين لغات الإدخال بالنقر فوق .

## تغيير لوحة المفاتيح

على شريط التنقل، اضغط على  لتغيير لوحة المفاتيح.

لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على  ← اللغات والأنواع، وحدد لغة، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح الذي تريده.

- إذا لم يظهر زر لوحة المفاتيح () في شريط التنقل، فافتح الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي، ثم اضغط على مفتاح تنقل زر لوحة المفاتيح على شريط التنقل لتشغيله.
- على لوحة المفاتيح EX3، يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

## وظائف لوحة المفاتيح الإضافية

-  : إدخال الإيموجي والملصقات والمزيد. يمكنك أيضًا إدخال ملصقات الإيموجي الخاص بك الذي يشبهك. راجع استخدام ملصقات إيموجي في الواقع المعزز أثناء الدردشة لمزيد من المعلومات.
-  : إضافة عنصر من الحافظة.
-  : التبديل إلى وضع التشغيل بيد واحدة.
-  : أدخل النص صوتياً.
-  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

اضغط على  لاستخدام المزيد من وظائف لوحة المفاتيح.

-  : التبديل إلى لوحة المفاتيح المقسمة.
-  : التبديل إلى لوحة المفاتيح العائمة. يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى موقع آخر عن طريق سحب العلامة.
-  : ابحث عن محتوى وقم بإدخاله.
-  : ترجم النص وأدخله.
-  : التعرف على النص من مستندات أو صور وإدخاله.
-  : أدخل معلوماتك الشخصية المسجلة على Samsung Pass.
-  : ابحث عن الأخطاء الإملائية والنحوية واحصل على اقتراحات عند الكتابة باللغة الإنجليزية.
-  : مشاركة روابط موسيقية.
-  : مشاركة روابط فيديو.
-  : أدخل إيموجي.
-  : إرفاق صور GIF.

- : إدخال الملصقات. 🗑️ / 📄 / 📁
  - : قم بتغيير حجم لوحة المفاتيح. 📏
  - : افتح لوحة تعديل النص. 📝
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 📱


## النسخ واللصق

- ١ المس مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب 📄 أو 🗑️ لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **تحديد الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**.  
يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ المس مطولاً النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على **لصق**.  
للصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على **الحافظة** وحدد النص.

## استخراج نص

أثناء استخدام بعض التطبيقات، ومنها على سبيل المثال، تطبيق **الاستوديو** أو **الكاميرا**، يمكنك استخراج النص من الصور واستخدام الخيارات مثل النسخ أو المشاركة. الإجراءات التالية هي مثال على استخراج نص في تطبيق **الاستوديو**.

- ١ أثناء التحقق من صورة في تطبيق **الاستوديو**، اضغط على 📄.
- ٢ حدد منطقة لاستخراج النص.

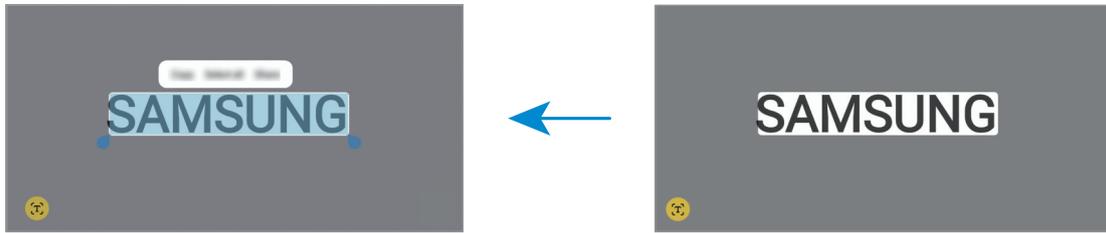

- ٣ حدد الخيار الذي تريده.

# التطبيقات والميزات

## تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

### Galaxy Store

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. افتح تطبيق **Galaxy Store**. استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **Q** للبحث عن كلمة أساسية.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
  - لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على القائمة ←  ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

### متجر Play

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. افتح تطبيق **متجر Play**. تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.
- لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على أيقونة حسابك، اضغط على الإعدادات ← الإعدادات المفضلة للشبكة ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

### إدارة التطبيقات

#### إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

- المس مطولاً أحد التطبيقات وحدد خياراً.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.
  - **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

#### تمكين التطبيقات

افتح الضبط، اضغط على التطبيقات ←  ← غير مفعلة ← موافق، حدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

## ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. للوصول إلى إعدادات أذونات التطبيقات، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الأذونات**. يمكنك التحقق من قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذوناته. للتحقق من إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات** ← **إدارة الأذونات**. حدد عنصرًا ثم حدد تطبيق.  إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.

## الهاتف

### مقدمة


إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

### إجراء مكالمات

١ افتح تطبيق **الهاتف** واضغط على **لوحة المفاتيح**.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  أو  لإجراء مكالمة فيديو.

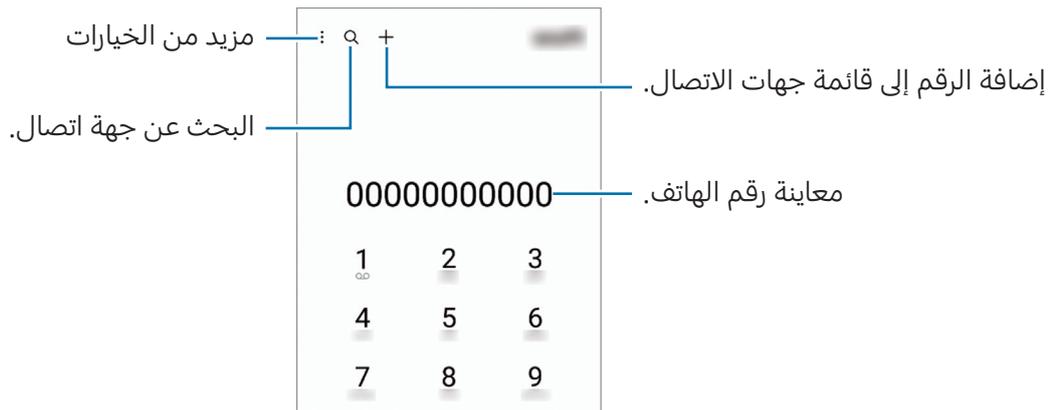

## إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

افتح تطبيق الهاتف، واضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال**، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إذا كانت هذه الميزة غير مشغَّلة، فاضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **ضبط آخر للمكالمات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السحب للاتصال أو إرسال رسالة** لتشغيله.

## استخدام الاتصال السريع

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، افتح تطبيق الهاتف، اضغط على **لوحة المفاتيح** ← **⋮** ← **أرقام الاتصال السريع**، حدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف.

لإجراء مكالمة، المس مطولاً رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم المس مطولاً العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم المس مطولاً **3**.

## إجراء مكالمة دولية

١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على **لوحة المفاتيح**.

٢ المس مطولاً **0** حتى تظهر العلامة **+**.

٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

## تلقي المكالمات

### الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

### رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط **إرسال رسالة** للأعلى وحدد رسالة لإرسالها.

لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، افتح **الهاتف** اضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **رسائل الرفض السريع**، أدخل رسالة، ثم اضغط على **+**.

## حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

افتح تطبيق الهاتف، اضغط على  ← الضبط ← حظر الأرقام، ثم حدد جهات الاتصال أو أرقام الهواتف لحفظها في قائمة الأرقام المحجوبة.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على  مفتاح تبديل حظر المكالمات من أرقام غير معروفة لتشغيل الميزة.

## الخيارات أثناء إجراء المكالمات

-  : احجب ضوضاء الخلفية من ميكروفونك لمساعدة الطرف الآخر على سماعك بشكل أكثر وضوحًا.
  - **إضافة مكالمات**: للاتصال بمكالمة ثانية. سيتم وضع المكالمة الأولى على التعليق. عندما تنهي المكالمة الثانية، سيتم استئناف المكالمة الأولى.
  - **تعليق المكالمة**: تعليق مكالمة.
  - **مكالمة فيديو**: قم بالتبديل إلى مكالمة فيديو.
  - **البلوتوث**: للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
  - **مكبر الصوت**: لتشغيل مكبر صوت الهاتف أو إيقاف تشغيله. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعده عن أذنك.
  - **كتم**: لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
  - **لوحة المفاتيح / إخفاء**: لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
  -  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
  -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بالتبديل إلى مكالمة صوتية.
  -  : تعيين الجهاز لتغيير الزاوية والتكبير تلقائيًا من خلال التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء مكالمة الفيديو.
  -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بقفل الشاشة.
  - **تأثيرات**: تطبيق تأثيرات مختلفة أثناء مكالمة فيديو.
  -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بتغيير نسبة أبعاد الشاشة.
  - **الكاميرا**: أثناء إجراء مكالمة فيديو، يوقف تشغيل الكاميرا حتى لا يراك الطرف الآخر.
  - **تبديل**: أثناء إجراء مكالمة فيديو، يبدل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

## جهات الاتصال

### مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

### إضافة جهات اتصال

#### إنشاء جهة اتصال جديدة

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على .
- ٢ تحديد موقع التخزين.
- ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على **حفظ**.

#### استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مساحات التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد جهات الاتصال.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستيراد جهات اتصال.

#### مزامنة جهات الاتصال مع حسابك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حسابك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ افتح تطبيق الضبط، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات، وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
- ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على مفتاح تبديل جهات الاتصال لتشغيله.

### البحث عن جهات اتصال

افتح تطبيق جهات الاتصال. اضغط على **Q** في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث. اضغط على مزامنة جهة الاتصال. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:

-  : قم بإجراء مكالمة صوتية.
-  : قم بتأليف رسالة.
-  /  : إجراء مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## حذف الأسماء

١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← تعديل.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على حذف.

لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، اضغط على جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال ثم اضغط على المزيد ← حذف.

## مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← تعديل.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على مشاركة.

٣ حدد طريقة مشاركة.

## إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات، مثل العائلة أو الأصدقاء، وإدارة جهات الاتصال حسب المجموعة.

١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← المجموعات ← إنشاء مجموعة.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء مجموعة.

## دمج جهات الاتصال المكررة

ذا تضمنت قائمة جهات الاتصال جهات اتصال مكررة، فادمجها في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← دمج جهات الاتصال.

٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على دمج.


## الرسائل

### مقدمة

إرسال الرسائل والتحقق منها أثناء المحادثات. قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

### إرسال الرسائل

- ١ افتح تطبيق الرسائل واضغط على .
- ٢ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة. لتسجيل رسالة صوتية وإرسالها، المس مطولاً ، وقل رسالتك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما يكون حقل إدخال الرسالة فارغاً.
- ٣ اضغط على  لإرسال الرسالة.

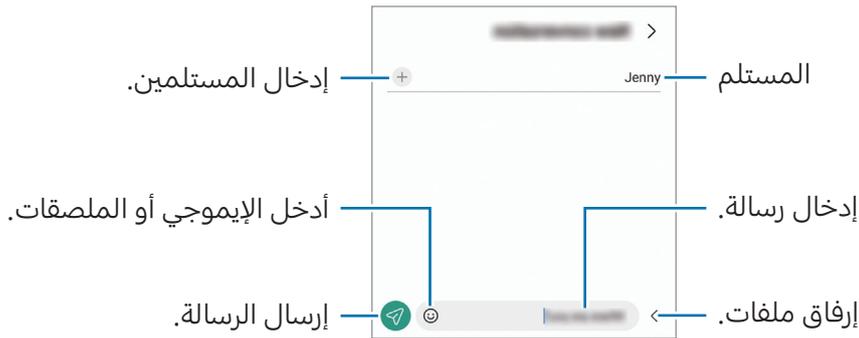

### التحقق من الرسائل

- ١ افتح تطبيق الرسائل واضغط على **محادثات**.
- ٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال أو رقم هاتف.
  - للرد على الرسالة، اضغط على حقل إدخال الرسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .
  - لتعديل حجم الخط، افرّد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.

## فرز الرسائل

يمكنك فرز الرسائل حسب الفئة.

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محدثات** ← +.

وإذا لم يظهر خيار الفئة، فاضغط على **الضبط** ← ⋮ واضغط على مفتاح تبديل **فئات المحادثة** لتشغيله.

## حذف الرسائل

المس مطولاً رسالة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

## تغيير إعدادات الرسائل

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **الضبط** ← ⋮. يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها وتغيير إعدادات الإشعارات والمزيد.

# الكاميرا

## مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

### آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## التقاط الصور

## ١ شغل تطبيق الكاميرا.

- يمكنك فتح التطبيق أيضاً بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو سحب  إلى اليسار على الشاشة المقفلة.
- لا تتوفر بعض خصائص الكاميرا عند فتح تطبيق الكاميرا من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
  - يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
  - قد لا تتوفر بعض الطرق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. لضبط سطوع الصور، اسحب شريط الضبط الذي يظهر أعلى أو أسفل الإطار الدائري.

٣ اضغط على  لالتقاط الصورة. لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليمين على شاشة المعاينة.






- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- قد لا يكون التركيز واضحًا إذا كان الهدف قريبًا. التقط الصور أو الفيديوهات من مسافة ملائمة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد تختلف السعة القصوى لتسجيل الفيديو حسب الدقة.
- قد يحدث ضباب بالكاميرا أو قد يتشكل تكثفًا إذا تعرض الجهاز لتغيرات مفاجئة في درجة حرارة الهواء، بسبب الاختلاف في درجة الحرارة خارج وداخل غطاء الكاميرا. حاول تجنب مثل هذه الظروف عند التخطيط لاستخدام الكاميرا. في حالة حدوث الضباب، اترك الكاميرا تجف بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، وإلا فقد تبدو النتائج غير واضحة.

## استخدام ميزات التكبير / التصغير

- للتكبير أو التصغير أثناء استخدام الكاميرا الخلفية، حدد رمز التكبير/التصغير المرغوب في شاشة المعاينة.
- كما يمكنك تحديد مستوى التكبير/التصغير المرغوب من قائمة مستوى التكبير/التصغير التي تظهر عندما تضغط على رمز التكبير/التصغير.
- لضبط التكبير/التصغير بدقة أكبر، اسحب رمز التكبير/التصغير أو ضم إصبعين أو باعد بينهما على شاشة المعاينة.

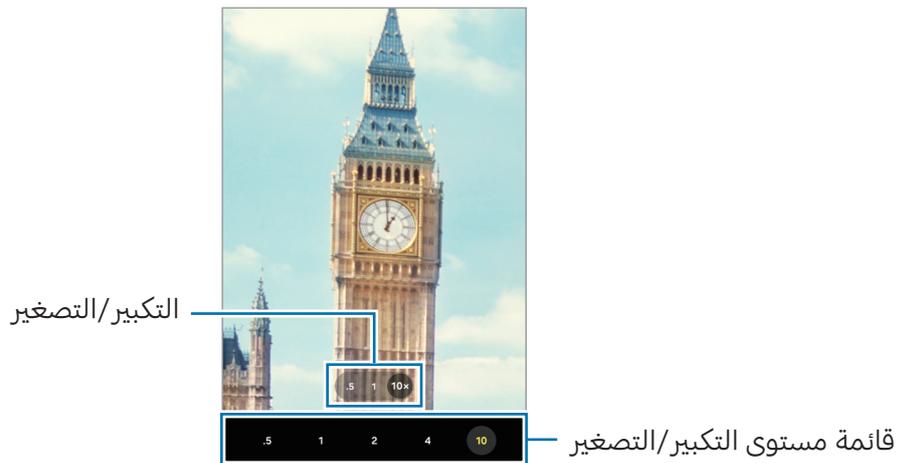

## قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائيًا استنادًا إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

المس مطولاً منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

قد لا تكون هذه متاحة وفقاً لوضع التصوير. 

## استخدام زر الكاميرا

- المس زر الكاميرا مطولاً لتسجيل فيديو.
- لالتقاط صور متتابعة، مرر زر الكاميرا للشاشة الجانبية وحافظ على الضغط. إذا ضغطت على  على شاشة المعاينة وضغطت على **سحب زر الالتقاط** ← إنشاء صورة GIF، يمكنك إنشاء صور GIF.
- إذا قمت بإضافة زر كاميرا آخر، فسيمكنك تحريكه في أي مكان على الشاشة والتقاط الصور بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة المعاينة، اضغط على  ← **طرق الالتقاط** واضغط على مفتاح تبديل زر الالتقاط العائم لتشغيله.

## خيارات لوضع التصوير الحالي

- على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي.
- ✨ : تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.
- ⏸ : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- 3:4 : تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور.
- 12M : تحديد دقة الصور.
- ⏮ : تشغيل صورة الحركة أو إيقافها. إذا شغلت هذه الميزة، فسوف يلتقط أيضاً فيديو يبدأ من بضع ثوانٍ قبل الضغط على زر الكاميرا.
- ⏹ : تشغيل الثبات الفائق أو إيقافه.
- ⏮ : تغيير زمن التسجيل لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
- AUTO : تحديد أبعاد الإطار لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
- 9:16 : تحديد نسبة أبعاد الفيديو.
- FHD 30 : حدد دقة الفيديو.
- ⏮ : تطبيق تأثير فلتر أو تأثيرات الجمال.

-  : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء.  قياس مركزي مرجح استخدام الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة.  قياس المصفوفة قياس المشهد بالكامل.  قياس النقطة استخدام الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة.
-  : ضبط درجة اللون.
-  : في وضع الطعام، ينصب التركيز على غرض داخل الإطار مع إضفاء الضبابية على الصورة خارج الإطار.
-  : في وضع الطعام، عدل درجة حرارة اللون.
-  : خصص خيارات التصوير عند التقاط صور اللقطة الشاملة.
-  قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الطراز وضع التصوير.

## وضع الصورة

تعُدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.  
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة** واضغط على  لالتقاط صورة.

## تغيير الدقة

يمكنك التقاط صورًا عالية الدقة.  
في خيارات التصوير، اضغط على **12M** لتغيير الدقة إلى الدقة التي تريدها، والتقط صورة.  
 قد تختلف الدقة حسب الطراز.

## اقتراحات اللقطة

تقترح الكاميرا التكوين المثالي للصورة من خلال التعرف على موضع غرضك وزاويته. على شاشة المعاينة، اضغط على  واضغط على مفتاح تبديل **اقتراحات اللقطة** لتشغيله.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة**.

سيظهر دليل على شاشة المعاينة.


٢ وجه الدليل إلى الغرض.

تتعرف الكاميرا على التكوين، ويظهر التكوين الموصى به على شاشة المعاينة.

٣ انقل الجهاز بحيث يتطابق الدليل مع التكوين الموصى به.

عند الوصول إلى التكوين الملائم، سيتغير الدليل إلى اللون الأصفر.

٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

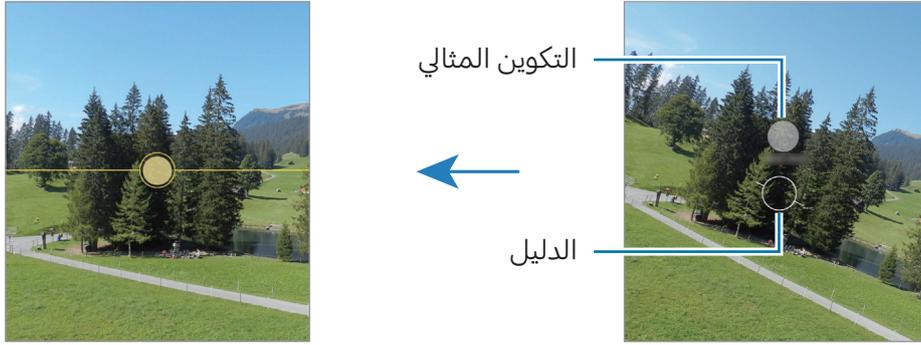

## التقاط صور ذاتية

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.

١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.

٢ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

لالتقاط صور ذاتية واسعة الزاوية للمناظر الطبيعية أو الأشخاص اضغط على .

٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

## تطبيق فلتر وتأثيرات الجمال

يمكنك تحديد تأثير فلتر وتعديل ملامح وجهك، مثل لون البشرة أو شكل الوجه قبل التقاط صورة.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد التأثيرات والتقط صورة.  
في حالة الضغط على ، يمكنك تنزيل فلاتر من **Galaxy Store**، أو يمكنك إنشاء فلتر خاص بك باستخدام صورة ذات درجة لون تفضلها من **الاستوديو**.

## وضع الفيديو

تعُدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو** واضغط على  لتسجيل فيديو.
    - للتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التسجيل، مرر لأعلى أو لأسفل على شاشة المعاينة أو اضغط على .
    - لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
  - ٢ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.
-  قد لا يعمل التكبير البصري في بيئات الإضاءة المنخفضة.

## منع اهتزاز الفيديو (ميزة ثابت للغاية)

إذا كان هناك الكثير من الاهتزاز أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، فاستخدم ميزة الثبات الفائق لتثبيت الفيديو بشكل أكبر. اضغط على **فيديو** في قائمة أوضاع التصوير، واضغط على  في خيارات التصوير لتشغيلها، ثم سجل الفيديو.

## استخدام ميزة ضبط الإطار تلقائيًا

(تغيير زاوية التصوير والتكبير عن طريق تتبع الأشخاص)

يمكنك ضبط الجهاز لتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائيًا من خلال التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو**، اضغط على  لتشغيله، ثم سجّل مقطع فيديو.

## وضع الصورة الشخصية

باستخدام وضع التصوير الشخصي، يمكنك التقاط صور ذات خلفية ضبابية ويتم إبراز الهدف بشكل واضح.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة شخصية**.
- ٢ اضغط على  واسحب شريط ضبط ضبابية الخلفية لضبط مستوى الضبابية.
- ٣ عند ظهور **جاهز** على شاشة المعاينة، اضغط على  لالتقاط صورة.



شريط ضبط ضبابية الخلفية

- استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية. 
- قد لا يمكن تطبيق ضبابية الخلفية بشكل صحيح في الحالات التالية:
  - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
  - الهدف رفيع أو شفاف.
  - لون الهدف هو نفس لون أو نمط الخلفية.
  - الهدف أو الخلفية عادية.

## وضع المرح

التقط صورًا أو قم بتسجيل مقاطع الفيديو بتأثيرات عديدة.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المرح**.
  - ٢ حدد تأثيرًا.
  - ٣ اضغط على زر التأثير لالتقاط صورة.
- لتسجيل مقطع فيديو، المس مطولاً زر التأثير.

## الوضع الاحترافي / وضع الفيديو الاحترافي

التقط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **المحترف** أو **الفيديو المحترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.


### الخيارات المتوفرة

- : إعادة تعيين الإعدادات.
- **ISO**: حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور أو مقاطع الفيديو.
- **SPEED**: ضبط سرعة المصراع. تتيح سرعة المصراع البطيئة دخول ضوء أكثر، لذا فإن الصورة أو الفيديو تصبح أكثر بريقًا. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو المشاهد أو الصور مقاطع الفيديو الليلية. تتيح سرعة المصراع السريعة دخول ضوء أقل. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للعناصر سريعة الحركة.
- **EV**: قم بتغيير قيمة التعرض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **FOCUS**: قم بتغيير وضع التركيز. اسحب شريط الضبط لضبط التركيز يدويًا.
- **WB**: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.

### فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض

يمكنك فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض.

المس مطولاً شاشة المعاينة. سيظهر إطار AF/AE على الشاشة. اسحب الإطار إلى المنطقة التي تريد تقسيم منطقة التركيز عن منطقة التعريض فيها.

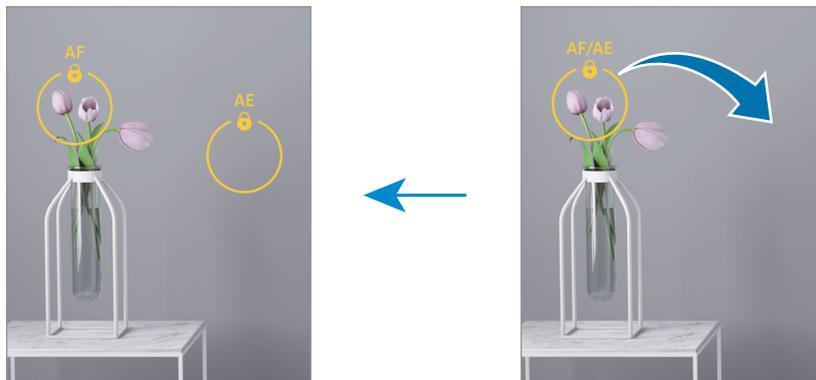

## وضع الالتقاط المفرد

التقط صورًا ومقاطع فيديو متعددة في لقطة واحدة.


يختار جهازك تلقائيًا أفضل اللقطات وينشئ صورًا باستخدام فلاتر أو مقاطع فيديو مع تكرار أقسام معينة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **لقطة واحدة**.

٢ اضغط على  لالتقاط المنظر الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على صورة المعاينة المصغرة.

للتحقق من نتائج أخرى، اسحب رمز  لأعلى. لحفظ النتائج بشكل فردي، اضغط على **تحديد**، وضع علامة اختيار على العناصر التي تريدها، ثم اضغط على .

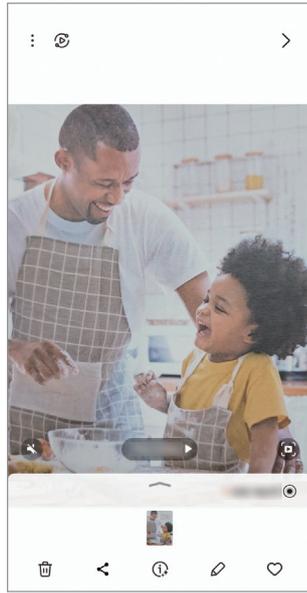

تخصيص خيارات التصوير.

## الوضع الليلي

التقط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش. عند استخدام حامل ثلاثي، يمكنك الحصول على نتائج أكثر سطوعًا وثباتًا.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الوضع الليلي**.

٢ اضغط على  وامسك جهازك بثبات إلى أن يكتمل التصوير.

## وضع الطعام

التقط صورًا للطعام بألوان متعددة الدرجات.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الطعام**.  
سيظهر إطار على الشاشة وستطمس المنطقة خارج الإطار.
- ٢ لتغيير حجم الإطار، اسحب إحدى زوايا الإطار.  
اضغط على المنطقة التي تريدها أو اسحب الإطار لتحريكها.
- ٣ اضغط على  واسحب شريط الضبط لضبط درجة حرارة اللون.
- ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

## وضع البانوراما

استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معاً لإنشاء مشهد عريض.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **بانوراما**.
- ٢ اضغط على  وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد.  
ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
- ٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.
-  تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

## وضع عدسة التصوير المكبرة


التقط صورًا للأهداف عن قرب.

- من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الماكرو**.

## وضع الحركة البطيئة الفائقة

الحركة البطيئة الفائقة هي ميزة تسجل اللحظات السريعة ببطء لتتمكن من الإعجاب بها لاحقاً.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الحركة البطيئة جداً** واضغط على  لتسجيل فيديو. سوف يبدأ الجهاز في التقاط اللحظة بالحركة البطيئة الفائقة، ويحفظها كمقطع فيديو.
- ٢ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة. لتعديل مقطع الحركة البطيئة الفائقة، اضغط على  واسحب شريط تعديل المقطع إلى اليسار أو اليمين.

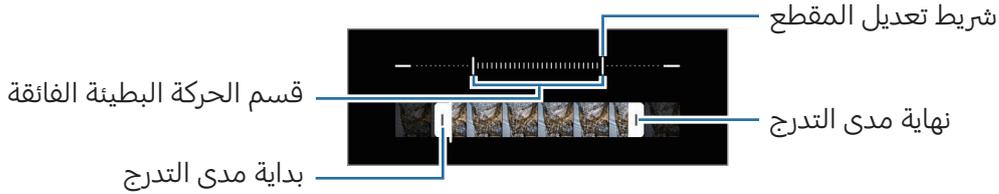


استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية. عند تسجيل مقطع فيديو في الداخل بإضاءة غير كافية أو ضعيفة، فقد تظهر الشاشة معتممة أو مشوشة. قد تومض الشاشة في بعض ظروف الإضاءة، مثل الأماكن ذات إضاءة الفلورسنت. 

## وضع الحركة البطيئة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض البطيء. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو المراد عرضها بالبطيء.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الحركة البطيئة** واضغط على  لتسجيل فيديو.
- ٢ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على  للإيقاف.
- ٣ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة. سيتم تعيين المقطع السريع في الفيديو كمقطع بالحركة البطيئة وسوف يبدأ تشغيل الفيديو. سيتم إنشاء حتى مقطعي حركة بطيئة استناداً إلى الفيديو. لتعديل مقطع الحركة البطيئة، اضغط على  واسحب شريط تعديل المقطع إلى اليسار أو اليمين.

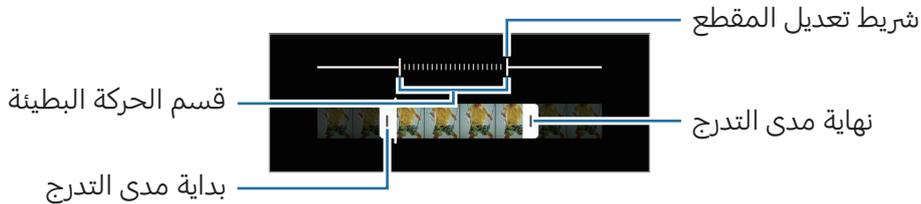

## وضع Hyperlapse

يمكنك تسجيل المشاهد، مثل الأشخاص أو السيارات العابرة وعرضها كفيديوهات بالحركة السريعة.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **HYPERLAPSE**.
- ٢ اضغط على **AUTO** ثم حدد خيارًا لأبعاد الإطار.
- إذا قمت بضبط أبعاد الإطار إلى **AUTO**، فسوف يقوم الجهاز تلقائيًا بضبط أبعاد الإطار حسب لأبعاد التغيير في المشهد.
- ٣ اضغط على  لبدء التسجيل.
- ٤ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

## تخصيص ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

### ميزات ذكية

- **مُحسّن المشهد:** ضبط الجهاز على تعديل إعدادات اللون وتطبيق التأثير المحسن تلقائيًا وفق الغرض أو المشهد.
- **مسح المستندات والنص:** اعرض زر  لمسح المستندات والنصوص المكتشفة بالكاميرا الخلفية ضوئيًا.
- **مسح رموز QR code:** ضبط الجهاز على مسح رموز QR من شاشة المعاينة.
- **اقتراحات اللقطة:** اضبط الجهاز ليقتراح تركيبًا نموذجيًا للصورة من خلال التعرف على موضع هدفك وزاويته.

### الصور

- **سحب زر الالتقاط ل:** لتحديد إجراء يتخذ عند التمرير على زر الكاميرا للشاشة الجانبية مع الضغط المطول.
- **العلامة المائية:** أضف علامة مائية عند التقاط الصور.
- **صور بفعالية عالية:** التقط صورًا بتنسيق صورة عالية الكفاءة (HEIF).

### الصور الذاتية

- **حفظ الصور الذاتية كما في المعاينة:** قم بتعيين الجهاز ليحفظ الصور كما تظهر على شاشة العرض عند التقاطها بالكاميرا الأمامية دون قلبها.
- **سحب لأعلى/أسفل لتبديل الكاميرات:** تشغيل هذه الميزة للتبديل بين الكاميرتين عن طريق السحب إلى الأعلى أو الأسفل في شاشة المعاينة.

## مقاطع الفيديو

- **مقاطع فيديو بفعالية عالية:** يمكنك تسجيل الفيديوهات بتنسيق ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC). ويتم حفظ مقاطع فيديو HEVC كملفات مضغوطة لتوفير مساحة التخزين على الجهاز.
-  قد لا تتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو HEVC على الأجهزة الأخرى أو مشاركتها عبر الإنترنت.
- لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بتنسيق HEVC في بعض أوضاع التصوير.
- **الإطار في الثانية التلقائي:** اضبط الجهاز لتسجيل مقاطع فيديو أكثر إشراقاً في ظروف الإضاءة المنخفضة عن طريق تحسين معدل الإطارات تلقائياً.
- **تثبيت فيديو:** تشغيل مانع الاهتزاز لتقليل أو لإزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.

## عام

- **HDR تلقائي:** التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتممة والمضيئة.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
-  قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عند تحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، أوقف إعداد علامة الموقع.
- **طرق الالتقاط:** تحديد أساليب تصوير إضافية لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.
- **الضبط المراد إبقائه:** الاحتفاظ بآخر الإعدادات التي استخدمتها، مثل وضع التصوير، عند فتح الكاميرا.
- **موقع التخزين:** تحديد موقع التخزين. ستظهر هذه الميزة عند إدخال بطاقة SD.
- **إظهار عدسات Snapchat في وضع المرح:** اضبط الجهاز لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو بتأثيرات عديدة باستخدام عدسات Snapchat الفريدة.

## الخصوصية

- إشعار الخصوصية: الوصول إلى إشعار الخصوصية.
  - الأذونات: الوصول إلى الأذونات المطلوبة لاستخدام تطبيق الكاميرا.
  - إعادة الضبط: أعد تعيين ضبط الكاميرا.
  - حول الكاميرا: التحقق من إصدار تطبيق الكاميرا والمعلومات القانونية.
  - اتصل بنا: لطرح الأسئلة والاطلاع على الأسئلة الشائعة.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

## الاستوديو

### مقدمة

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المُخزَّنة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.


### استخدام المعرض

افتح تطبيق الاستوديو.



## عرض الصور

افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو لليسار على الشاشة.

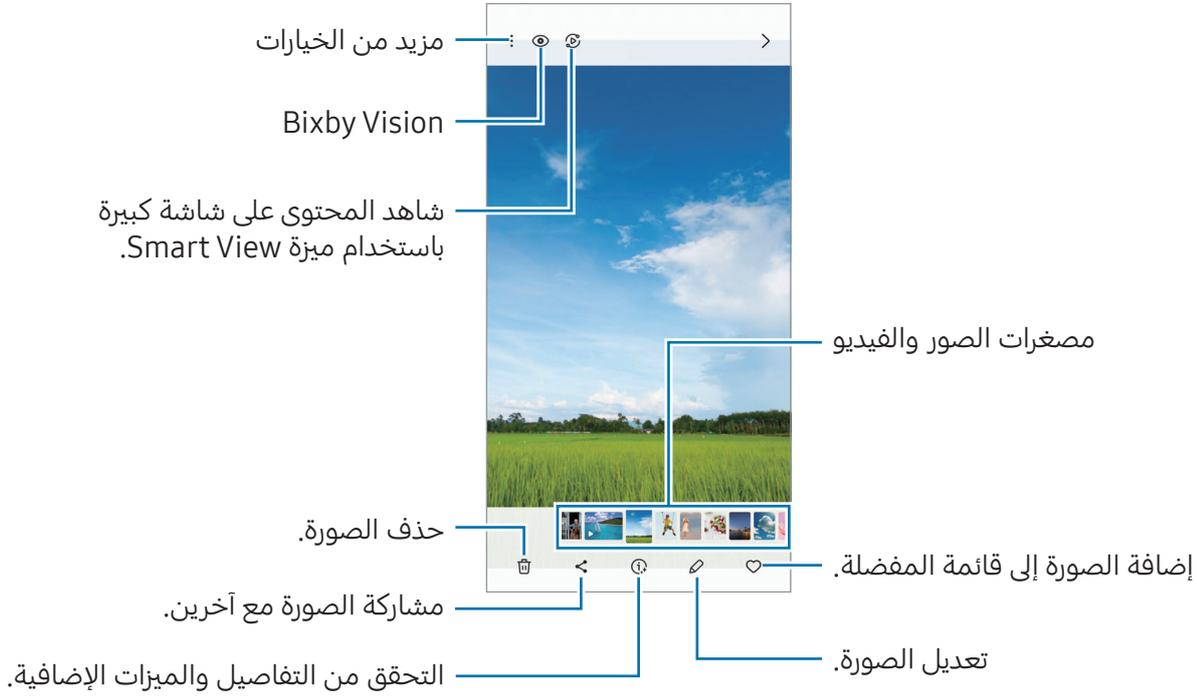

## تحسين جودة الصور

يمكنك تحسين جودة الصور الباهتة وغير الواضحة ومنخفضة الدقة.

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ اضغط على  ← تحسين الجودة.

يمكنك التحقق من جودة الصورة قبل التحسين وبعده.

٣ اضغط على  لحفظ الصورة المحسنة.

## اقتصاص الصور المكبرة


١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ فرق بين إصبعيك على المنطقة التي ترغب في حفظها واضغط على . ستحفظ عند ذلك المنطقة المقتصة في ملف.



## عرض لقطات الفيديو

افتح تطبيق الاستوديو وحدد فيديو لتشغيله. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو لليسار على الشاشة. لاستخدام المزيد من الخيارات أثناء التشغيل، اضغط على **⋮** ← **الفتح في مشغل الفيديو**.

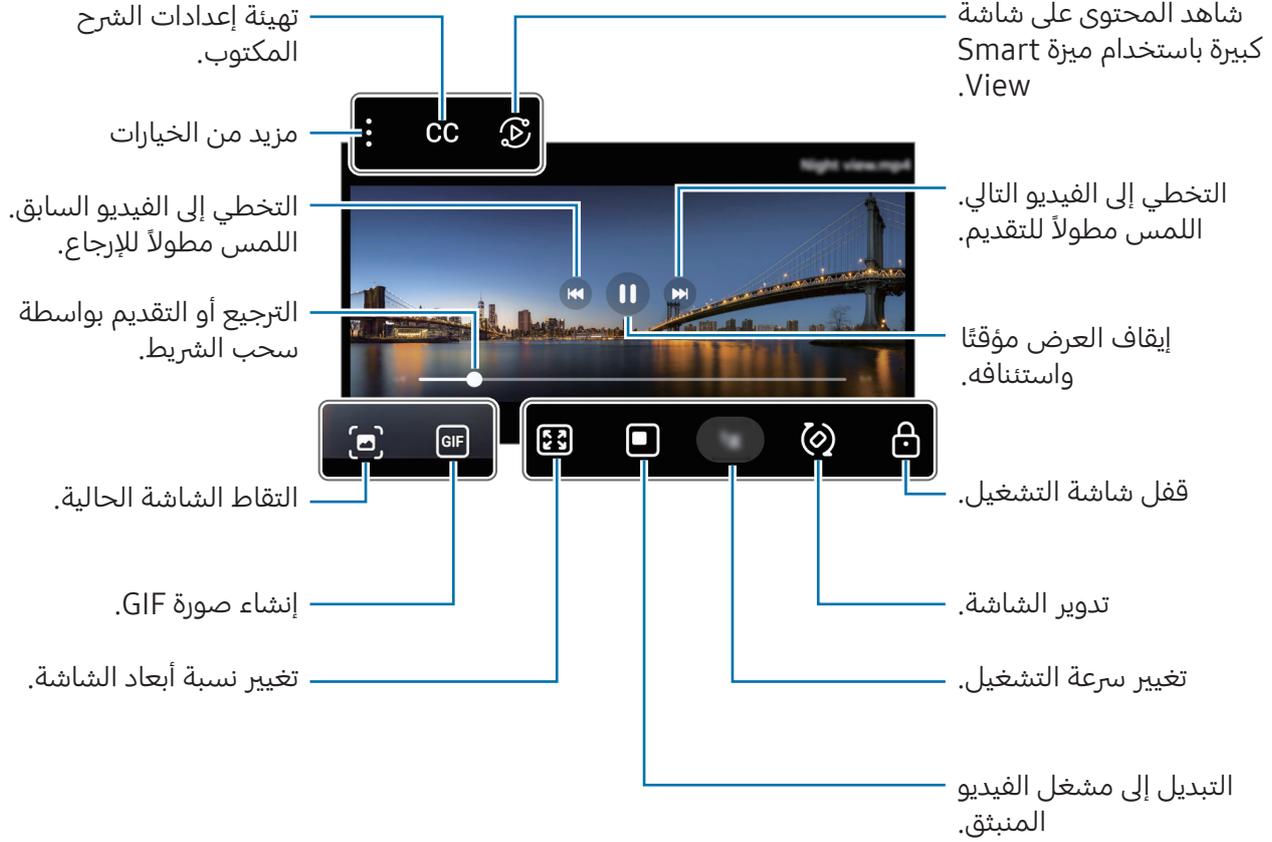

اسحب لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيسر من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت. للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

## ألبومات

أنشئ ألبومات وافرز الصور والفيديوهات.

١ افتح تطبيق الاستوديو واضغط على **ألبومات** ← **+** ← **الألبوم** لإنشاء ألبوم.

٢ حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد نسخها أو نقلها إلى ألبوم.

## القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص.

افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **القصص**، ثم حدد قصة. في حالة الضغط على ، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل تغيير عنوان القصة.

في حالة الضغط على  ← **إنشاء قصة** على قائمة القصص، يمكنك إنشاء قصص يدويًا.

## مزامنة الصور أو مقاطع الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على ، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال المزامنة. عند مزامنة تطبيق **الاستوديو** مع السحابة، سيتغير الرمز إلى .

عند المزامنة، فإن الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها س تُحفظ في السحابة أيضًا. يمكنك الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تحفظها على السحابة في تطبيق **الاستوديو** ومن على أجهزة أخرى.

عند توصيل Samsung account مع حساب Microsoft، فسيمكنك تعيين التخزين السحابي إلى  Microsoft OneDrive.

## حذف الصور أو لقطات الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، المس مطولاً صورة أو فيديو أو قصة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

## استخدام ميزة سلة المهملات

يمكنك إبقاء الصور والفيديوهات المحذوفة في سلة المهملات. سوف يتم حذف الملفات بعد مرور فترة زمنية محددة. للوصول إلى الملفات في سلة المهملات، افتح تطبيق **الاستوديو** واضغط على  ← **سلة المحذوفات**.

## منطقة الواقع المعزز

### مقدمة

توفر AR Zone لك ميزات ذات صلة بالواقع المعزز. اختر ميزة والتقط صورًا أو فيديوهات مرحة.

### تشغيل AR Zone

استخدم الطرق التالية لتشغيل AR Zone:

- افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز.
- افتح تطبيق الكاميرا واضغط على المزيد ← منطقة الواقع المعزز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 


### استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز

قم بإنشاء رموز إيموجي بالطريقة التي تريدها واستمتع باستخدامها في العديد من الميزات.

### إنشاء رمز إيموجي في الواقع المعزز

- 1 افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.
- 2 يمكنك اختيار رمز إيموجي معد مسبقًا. اسحب إلى اليمين أو اليسار، حدد رمز إيموجي، ثم اضغط على . إذا كنت تريد إنشاء رمز إيموجي خاص بك، فالتقط صورة ذاتية أو حدد صورة.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء إيموجي.

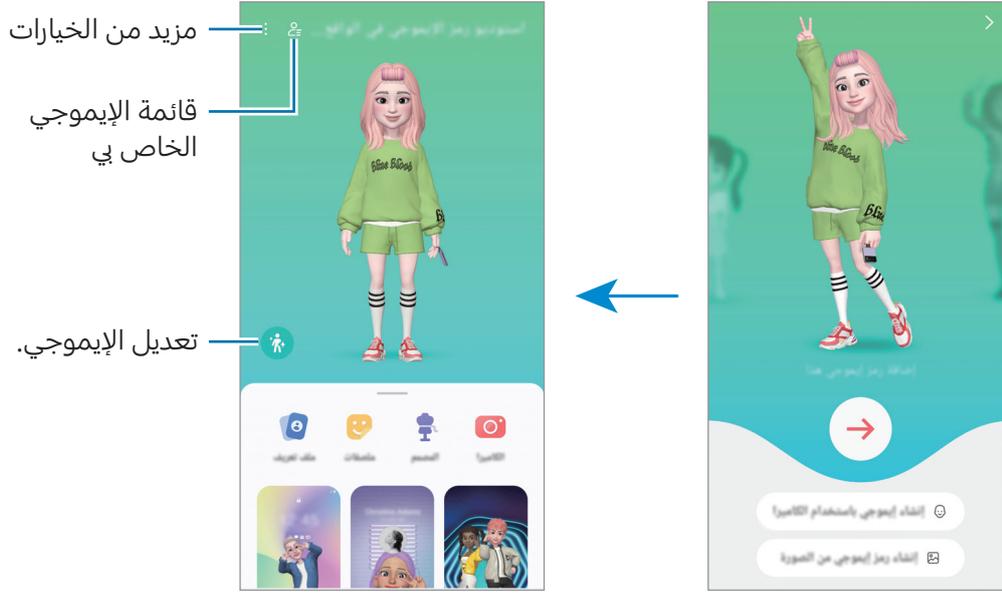

اختيار رمز إيموجي في الواقع المعزز لاستخدامه

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز، اضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز ← ، ثم حدد رمز إيموجي المراد.

حذف رموز إيموجي في الواقع المعزز

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز، اضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز ←  ← ، حدد رمز إيموجي المراد حذفها، ثم اضغط على حذف.

مزامنة رموز إيموجي في الواقع المعزز

يمكنك الحصول على رموز إيموجي في الواقع المعزز على جميع أجهزتك عند تسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على الأجهزة.

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز، اضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز ←  ← الضبط، ثم اضغط على مفتاح التبديل المزامنة مع Samsung Cloud لتشغيله.

## إنشاء فيديو قصير باستخدام رمز إيموجي في الواقع المعزز وتزيين جهازك به

يمكنك إنشاء فيديو قصير باستخدام رمز إيموجي واستخدامه كخلفية أو صورة خلفية للاتصال.

١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.

٢ حدد إنشاء فيديو، أو شاشة المكالمات، أو شاشة القفل.

٣ حدد القالب الذي تريده.

لتغيير صورة الخلفية، اضغط على  ← .

٤ اضغط على **حفظ** لحفظ الفيديو.

يمكنك التحقق من مقاطع الفيديو المحفوظة في الاستوديو.

٥ لاستخدام الفيديو مباشرة، حدد خيارًا أسفل الشاشة.

## إنشاء ملفك الشخصي باستخدام رمز إيموجي في الواقع المعزز


استخدم رمز إيموجي كصورة ملفك الشخصي لـ Samsung account وفي تطبيق جهات الاتصال. يمكنك الاختيار من بين أوضاع مختلفة أو إنشاء تعبيراتك الخاصة.

١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.

٢ اضغط على **ملف تعريف** وحدد رمز إيموجي.

٣ اضغط على  لالتقاط تعبيرك أو حدد الوضع الذي تريده.


٤ اضغط على **تم** ← **حفظ**.

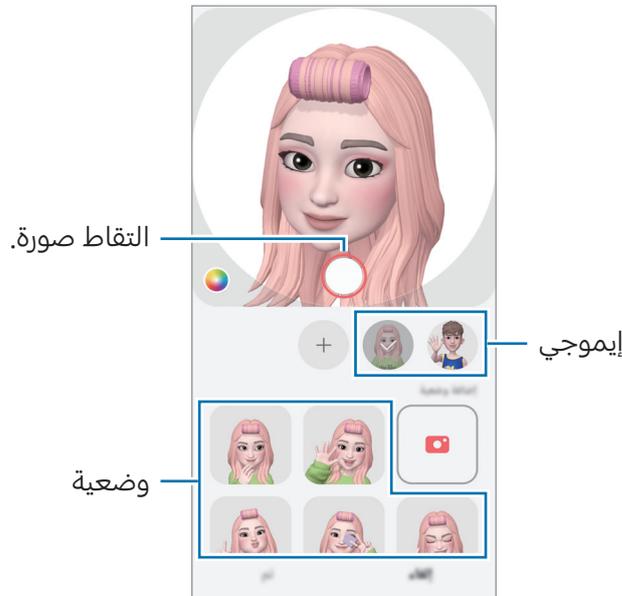

## كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز

أنشئ صور أو فيديوهات مرحة مع الإيموجي باستخدام العديد من أوضاع التصوير.

- ١ افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز** واضغط على **كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز**.
- ٢ حدد الإيموجي والوضع التي تريد استخدامه. قد تختلف الأوضاع المتاحة حسب الإيموجي الذي اخترته.
  - **المشهد**: يحاكي الإيموجي تعبيراتك. يمكنك أيضًا تغيير صورة الخلفية.
  - **قناع**: يبدو وجه الإيموجي فوق وجهك فتبدو كأنك ترتدي قناعًا.

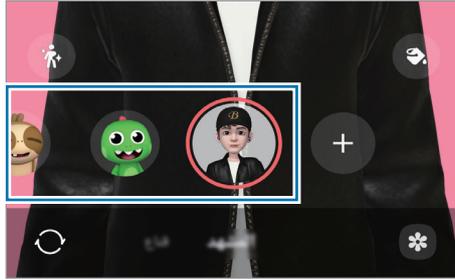

- ٣ اضغط على رمز الإيموجي لالتقاط صورة أو المس مطولاً الرمز لتسجيل فيديو. يمكنك التحقق من الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها في **الاستوديو** وكذلك مشاركتها.

## ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز

عند إنشاء رموز إيموجي في الواقع المعزز، ستكوّن ملصقات تحتوي على إجراءات وتعابير إيموجي تلقائيًا. يمكنك أيضًا إنشاء ملصقاتك الخاصة عن طريق تغيير التعبير أو الخلفية. يمكنك استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك أثناء إرسال الرسائل أو على شبكة اجتماعية.

### إنشاء ملصقاتك الخاصة

- ١ افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز** واضغط على **ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز**.
- ٢ اضغط على **+** في الجزء العلوي من قائمة الملصقات.
- ٣ حرر الملصقات كيفما تريد، ثم اضغط على **حفظ**. يمكنك الوصول إلى الملصقات التي أنشأتها في الجزء العلوي من قائمة الملصقات.

## حذف ملصقات إيموجي في الواقع المعزز

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز ← ⋮ ← تعديل. حدد ملصقات الإيموجي لحذفها واضغط على حذف.

## استخدام ملصقات إيموجي في الواقع المعزز أثناء الدردشة

يمكنك استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك أثناء إجراء محادثة عبر الرسائل أو على شبكة اجتماعية. الإجراءات التالية هي مثال على استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك في تطبيق الرسائل.

١ أثناء كتابة رسالة في تطبيق الرسائل، اضغط على 😊 في لوحة مفاتيح Samsung.

٢ اضغط على رمز الإيموجي.

٣ حدد إحدى ملصقات الإيموجي الخاص بك.

سيتم إدراج ملصق الإيموجي الخاص بك.



## الخربشة في الواقع المعزز

### (تسجيل الفيديو باستخدام ميزة AR)


سجل مقاطع فيديو مرحة مع كتابات افتراضية بخط اليد أو رسومات لافتراضية على الوجوه أو على أي مكان آخر. عندما تتعرف الكاميرا على وجه أو مساحة، فإن النقوش على الوجه ستتبع الوجه أثناء تحركه، وستكون النقوش على المساحة ثابتة في نفس المكان حتى إذا تحركت الكاميرا.

١ افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز** واضغط على **الخربشة في الواقع المعزز**.

عندما تتعرف الكاميرا على الغرض، ستظهر منطقة التعرف على الشاشة.

٢ الكتابة أو الرسم على منطقة التعرف.

- إذا انتقلت إلى الكاميرا الخلفية، فسيمكنك أيضًا الكتابة أو الرسم خارج منطقة التعرف.
- إذا ضغطت على  وبدأت النقش، يمكنك تسجيل نفسك أثناء النقش.

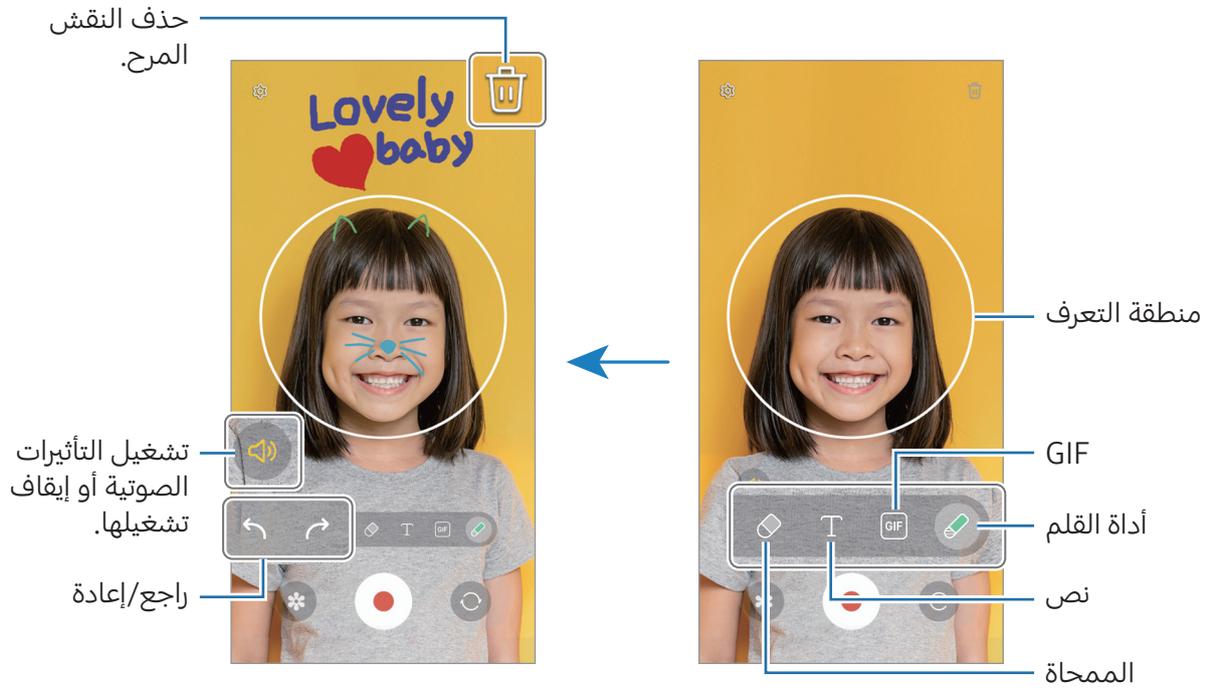

٣ اضغط على  لتسجيل فيديو.

٤ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو** ومشاركته.

قد تختلف الميزات المتوفرة على شاشة المعاينة حسب الكاميرا المستخدمة. 

# Bixby Vision

## مقدمة

- Bixby Vision هو خدمة تقدم ميزات عدة استنادًا إلى تقنية التعرف على الصورة. يمكنك استخدام Bixby Vision للبحث عن معلومات من خلال التعرف على الأشياء. استخدم العديد من ميزات Bixby Vision المفيدة.
- ربما لا تتوفر هذه الميزة أو ربما لا يمكنك الحصول على نتائج بحث صحيحة وذلك حسب حجم الصورة أو تنسيقها أو دقتها. 
  - سامسونج ليست مسؤولة عن معلومات المنتج المتوفرة عن طريق Bixby Vision.

## بدء تشغيل Bixby Vision

- تشغيل Bixby Vision باستخدام أسلوب من تلك الأساليب.
- في تطبيق الكاميرا، اضغط على **المزيد** في قائمة أوضاع التصوير واضغط على **BIXBY VISION**.
  - في تطبيق الاستوديو، حدد ملف الصورة واضغط على .
  - في تطبيق تطبيق الإنترنت من Samsung، اضغط مطولاً على الصورة، ثم اضغط على **بحث باستخدام Bixby Vision**.
  - في حالة إضافة أيقونة تطبيق Bixby Vision إلى شاشة التطبيقات، افتح تطبيق **Bixby Vision**.

## استخدام Bixby Vision


- 1 تشغيل Bixby Vision.
  - 2 حدد الميزة التي تريد استخدامها.
    - **ترجمة:** التعرف على النص من مستندات أو صور وترجمته.
    - **نص:** التعرف على النص من مستندات أو صور واستخراجه.
    - **اكتشف:** ابحث عن صور مشابهة للشيء المتعرف عليه عبر الإنترنت ومعلومات ذات صلة.
- قد تختلف الميزات المتوفرة ونتائج البحث حسب منطقتك أو شركة الاتصالات. 

## الإطار المتعدد


### (استخدام تطبيقات متعددة في آن واحد)

#### مقدمة

تشغيل تطبيقين في الوقت نفسه في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضًا تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

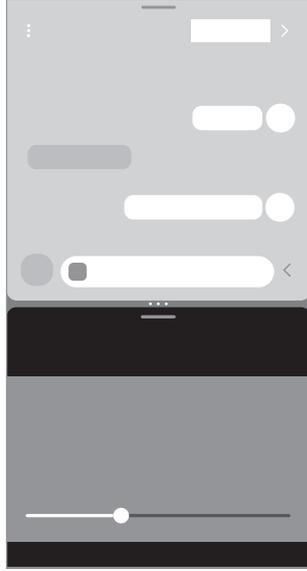

عرض الشاشة المنقسمة

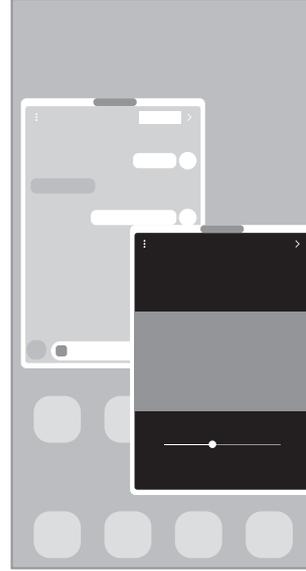


العرض المنبثق

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



## تشغيل الإطار المتعدد عن طريق سحب الشاشة

يمكنك تشغيل الإطار المتعدد عن طريق سحب الشاشة. اسحب بإصبعين من أسفل الشاشة باتجاه منتصف الشاشة. ستتغير الشاشة إلى عرض الشاشة المنقسمة. للتغيير إلى العرض المنبثق، اسحب من الزاوية العلوية باتجاه منتصف الشاشة. لاستخدام هذه الميزة، افتح الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← الإطار المتعددة، ثم اضغط على مفتاح التبديل اسحب لعرض تقسيم الشاشة أو اسحب لعرض الإطار المنبثق لتشغيله.

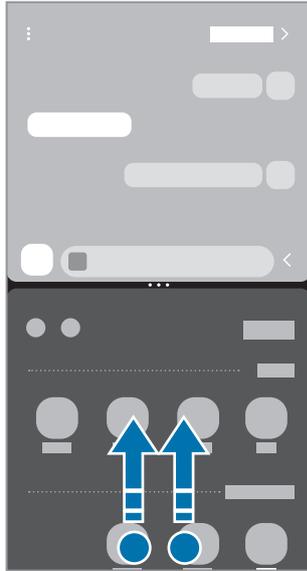

عرض الشاشة المنقسمة



العرض المنبثق

## فتح التطبيقات باستخدام مفتاح التطبيقات الحالية

- ١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لليسار أو لليمين، اضغط على رمز التطبيق، ثم اضغط على **الفتح في عرض تقسيم الشاشة** أو **الفتح في عرض الإطار المنبثق**.

## استخدام ميزات إضافية

### استخدام قوائم الإطار المتعدد

عند الضغط على مقبض الإطار المتعدد، ستظهر القوائم المتوفرة.



### ضبط حجم النافذة

اسحب الدوائر الموجودة بين نوافذ التطبيقات لضبط حجم النوافذ. عندما تسحب الدوائر الموجودة بين نوافذ التطبيقات إلى حافة الشاشة، سيتم تكبير النافذة.

### نقل الإطارات المنبثقة

لنقل نافذة منبثقة، اضغط على مقبض الإطار المتعدد واسحبه إلى موقع جديد.

### حفظ تخطيط الشاشة المنقسمة الذي تستخدمه

أضف التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر كزوج تطبيقات لفتحها معًا في عرض الشاشة المنقسمة بضغطة واحدة.

١ في عرض الشاشة المنقسمة، اضغط على الدوائر بين نوافذ التطبيق.

٢ اضغط على ☆.

٣ حدد موقعًا لإضافة زوج التطبيقات.

سُحفظ التطبيقات التي تستخدمها في عرض الشاشة المنقسمة إلى الموقع المحدد كزوج تطبيقات.

## تطبيق الإنترنت من Samsung

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

### ١ افتح تطبيق تطبيق الإنترنت من Samsung.

٢ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على **الذهاب**.

إذا لم يظهر شريط الأدوات، اسحب لأسفل قليلاً على الشاشة.

للتنقل بين علامات التبويب، اضغط على  أو اسحب لليساار أو لليمين على حقل العنوان.



## استخدام الوضع السري

في حالة تعيين كلمة مرور للوضع السري، يمكنك منع الآخرين من الوصول إلى سجل البحث وسجل التصفح والعلامات المرجعية والصفحات المحفوظة.

١ اضغط على  ← **تشغيل الوضع السري**.

٢ اضغط على مفتاح تبديل **إيقاف الوضع السري** لتشغيله، اضغط على **بدء**، ثم عيّن كلمة مرور للوضع السري. في الوضع السري، سيغيّر الجهاز لون أشرطة الأدوات. لإيقاف الوضع السري، اضغط على  ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل التقاط لقطة للشاشة. 

# Samsung Wallet

## مقدمة

يمكنك استخدام العديد من الميزات الملائمة في Samsung Wallet. يمكنك إجراء عملية سداد مدفوعات وتأكيدهويتك باستخدام بيانات مقاييسك الحيوية والتحقق من التذاكر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة والمزيد.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات، مثل البطاقات التي تدعم هذه الميزة على

[www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet)

افتح تطبيق **Samsung Wallet** وحدد الميزة المرادة.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك. 
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.

## إعداد Samsung Wallet

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد الأولي.

١ افتح تطبيق **Samsung Wallet**.

٢ سجل الدخول إلى Samsung account واقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

٣ سجل بصمة إصبعك ورمز PIN لاستخدامهما عند إجراء عملية دفع. سيتم استخدام رمز PIN هذا للتحقق من الإجراءات المتعددة في Samsung Wallet، مثل إجراء الدفعات وإلغاء قفل التطبيق.

## استخدام Samsung Pay

سجل البطاقات في Samsung Pay لتسديد المدفوعات عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال.

• لإجراء الدفعات عبر Samsung Pay، قد يتطلب الجهاز اتصالاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة محمول حسب المنطقة. 


- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وتسجيل البطاقة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

## تسجيل البطاقات

افتح تطبيق **Samsung Wallet** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل بطاقتك.

## إجراء الدفعات

١ اسحب صورة بطاقة أسفل الشاشة لأعلى. أو افتح تطبيق **Samsung Wallet**. ثم، في قائمة البطاقات، قم بالتمرير لليساار أو لليمين ثم حدد بطاقة لاستخدامها.

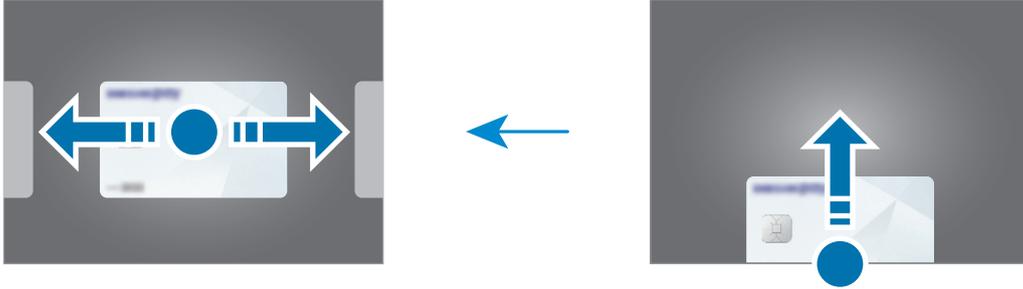

٢ امسح بصمة إصبعك أو أدخل رمز PIN الذي أعدده.

٣ دع خلفية الجهاز تتلامس مع قارئ البطاقات.

عندما يتعرف قارئ البطاقات على معلومات البطاقة، سيتم التعامل مع عملية الدفع.

- قد لا يتم التعامل مع الدفعات حسب اتصال شبكتك.
- قد تختلف طريقة التحقق من المدفوعات باختلاف أجهزة قراءة البطاقات.

## إلغاء الدفعات

يمكنك إلغاء الدفعات من خلال زيارة الموقع الذي قمت فيه بإجرائها.

في قائمة البطاقات، قم بالتمرير لليساار أو لليمين لتحديد البطاقة التي استخدمتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إلغاء الدفع.

## تأكيد الهوية

سجّل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية. راجع **Samsung Pass** للحصول على مزيد من المعلومات.

## استخدام التذاكر

أضف بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأفلام والأحداث الرياضية وغير ذلك للوصول إليها واستخدامها في مكان واحد.


# Samsung Health

## مقدمة

يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية. كما يمكنك أيضًا مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتحقق من النصائح الصحية. تفضل بزيارة [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) لمزيد من المعلومات.

## استخدام Samsung Health

افتح تطبيق **Samsung Health**. في حالة تشغيلك هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد. لتحرير العناصر الموجودة على شاشة الصفحة الرئيسية لـ Samsung Health، اضغط على **تعديل الشاشة الرئيسية**.

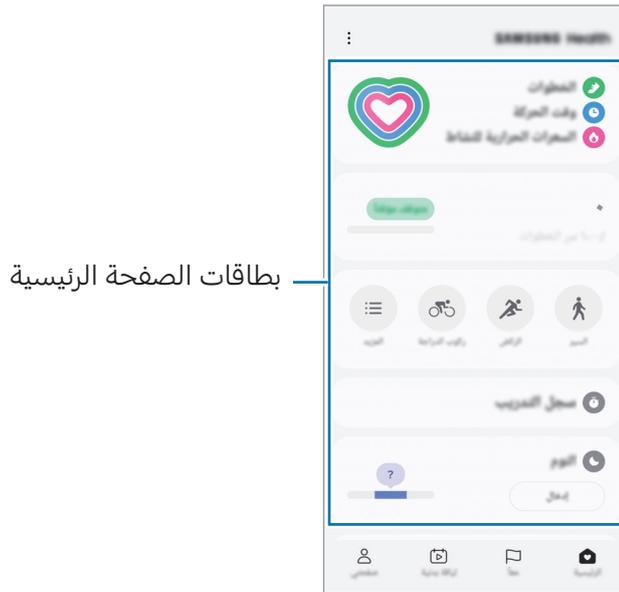


- **الرئيسية:** مراقبة صحتك ولياقتك.
- **معاً:** قارن سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين أو التنافس مع الأصدقاء.
- **لياقة بدنية:** التحقق من النصائح الصحية.
- **صفحتي:** إدارة ملفك الشخصي والتحقق من سجل تاريخ صحتك ولياقتك البدنية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك. 
- إذا كنت تستخدم بطاقة الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.

## Samsung Notes

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة باليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.

### إنشاء ملاحظات

- 1 افتح تطبيق **Samsung Notes**، اضغط على ، ثم أنشئ ملاحظة. يمكنك تغيير طريقة الإدخال بالضغط على  أو .

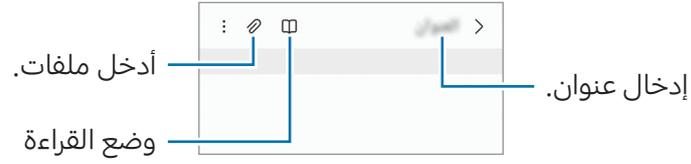

- 2 عند الانتهاء من كتابة الملاحظة، اضغط على مفتاح الرجوع لحفظها. إذا كنت ترغب في حفظ الملاحظة في تنسيق آخر، اضغط على  ← **حفظ كملف**.

### حذف الملاحظات

المس مطولاً ملاحظة لحذفها واضغط على **حذف**.

## Samsung Members

**Samsung Members** خدمات دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضًا مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو التحقق من أحدث الأخبار والنصائح. **Samsung Members** مساعدتك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

## Samsung Kids

يمكنك تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة وتحديد وقت لاستخدامها وتهيئة الإعدادات لتوفير بيئة مسلية وآمنة للأطفال عند استخدامهم للجهاز.

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على **(Kids)**. إذا لم تتمكن من العثور على **(Kids)** على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على **تعديل** واسحب الزر لفرق لإضافته. عند تشغيل Samsung Kids لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد. على Samsung Kids، حدد التطبيق الذي تريد استخدامه.

سُتستخدم طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا أو رمز PIN الذي تم إنشاؤه عند تشغيل ميزة **عناصر التحكم الأبوية** أو غلق Samsung Kids.

### استخدام ميزات التحكم الأبوي

يمكنك تهيئة إعدادات Samsung Kids والتحقق من تاريخ الاستخدام. في Samsung Kids، اضغط على **عناصر التحكم الأبوية** وأدخل رمز إلغاء القفل.

### إغلاق Samsung Kids

لإغلاق Samsung Kids، اضغط على مفتاح الرجوع أو اضغط على **إغلاق Samsung Kids**، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

## Samsung Global Goals

تتألف الأهداف العالمية، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥، من أهداف تهدف إلى إنشاء مجتمع مستدام. لهذه الأهداف القدرة على إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة ووقف تغير المناخ. مع Samsung Global Goals، تعرف على المزيد حول الأهداف العالمية وانضم إلى الحركة من أجل مستقبل أفضل.

## Samsung TV Plus

حدد القنوات كما لو كنت تستخدم جهاز تلفاز واستمتع بمحتوى فيديو متنوع مجاناً. افتح تطبيق **Samsung TV Plus**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

## Samsung Shop

**Samsung Shop** هي خدمة التسوق عبر الهاتف المحمول التي تقدمها Samsung. احصل على عروض أو معلومات حول منتجات وخدمات Samsung وشركائها. افتح تطبيق **Samsung Shop**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

## Galaxy Shop

أدخل إلى موقع سامسونج على الإنترنت وتحقق من العديد من المعلومات المتعلقة بالمنتجات. افتح تطبيق **Galaxy Shop**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

## Galaxy Wearable

باستخدام تطبيق Galaxy Wearable، يمكنك إدارة أجهزتك القابلة للارتداء. عند توصيل جهازك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته.

افتح تطبيق **Galaxy Wearable**.

اضغط على **المزيد** ← **متابعة** لتوصيل هاتفك بالجهاز القابل للارتداء. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الضبط. راجع دليل مستخدم الجهاز القابل للارتداء للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز القابل للارتداء واستخدامه مع جهازك.

## التقويم

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة في المخطط لديك.

### إنشاء أحداث

- 1 افتح تطبيق **التقويم**، واضغط على **+** أو اضغط مرتين على التاريخ. إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.
- 2 أدخل تفاصيل الحدث واضغط على **حفظ**.

### مزامنة الأحداث مع حساباتك

- 1 افتح **الضبط**، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**، ثم حدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
  - 2 اضغط على **مزامنة الحساب** واضغط على مفتاح تبديل **التقويم** لتشغيله.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح تطبيق **التقويم** واضغط على **≡** ← **⚙️** ← **إدارة التقويمات** ← **+**. ثم، حدد حسابًا للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب يتم عرض دائرة زرقاء بجانب اسم الحساب.

## Reminder

### (تلقي إشعارات بعناصر المهام)

- سجل عناصر المهام كتذكيرات وتلقى إشعارات وفقاً للشرط الذي عينته.
- لتلقي إشعارات أكثر دقة، قم بتوصيل جهازك بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
  - لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تشغيل ميزة GPS. قد لا تتوفر تذكيرات الموقع حسب الطراز.

### بدء تشغيل التذكير

افتح تطبيق **التقويم** واضغط على  ← **التذكيرات** ← . ستظهر شاشة Reminder وسوف تضاف أيقونة تطبيق Reminder (🔔) إلى شاشة التطبيقات.

### إنشاء تذكيرات

- 1 افتح تطبيق **Reminder**.
- 2 اضغط على ، وأدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

### إكمال التذكيرات

على قائمة التذكيرات، اضغط على  أو حدد تذكيراً واضغط على **إكمال**.

### استعادة التذكيرات

قم استعادة التذكيرات التي قد اكتملت.

- 1 في قائمة التذكيرات، اضغط على  ← **مكتملة**.
- 2 حدد تذكيراً لاستعادته واضغط على **استعادة**. ستتم إضافة التذكيرات إلى قائمة التذكيرات وسيتم تذكيرك مرة أخرى.

### حذف التذكيرات

لحذف تذكير، حدد تذكيراً واضغط على **حذف**. لحذف عدة تذكيرات، المس مطولاً التذكير، ضع علامات على التذكيرات المطلوب حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

## مسجل الصوت

سجل تسجيلات صوتية أو شغلها.

١ افتح تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

- اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
- أثناء تسجيل الصوت، اضغط على **علامة** لإدراج علامة مرجعية.

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

## ملفاتي

### (فحص الملفات وإدارتها)

الوصول إلى مختلف الملفات المخزنة على الجهاز وإدارتها.

افتح تطبيق **ملفاتي**.

للتحقق من البيانات غير الضرورية وتحرير مساحة تخزين الجهاز، اضغط على **إدارة مكان التخزين**.

للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على **Q**.

## الساعة

اضبط منبهات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

افتح تطبيق **الساعة**.

## الحاسبة

أجر العمليات الحسابية الأساسية أو العلمية.

افتح تطبيق **الحاسبة**.

-  : التحقق من سجل الحساب. لمسح السجل، اضغط على **مسح المحفوظات**. لغلق لوحة سجل الحساب، اضغط على .
-  : استخدام أداة محول الوحدات. يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.
-  : عرض الحاسبة العلمية.

## Gaming Hub

يعمل مركز الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من **متجر Play** و **Galaxy Store** في مكان واحد.

افتح تطبيق **Gaming Hub** وحدد اللعبة التي تريدها.

 سيتم تلقائيًا إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من **متجر Play** و **Galaxy Store** في شاشة مركز الألعاب. في حالة عدم وجود ألعابك هناك، اضغط على **ألعاب** ←  ← **إضافة ألعاب**.

### إزالة لعبة من مركز الألعاب

اضغط على **ألعاب**، المس مطولاً لعبة، ثم اضغط على **الإزالة**.

### تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

افتح تطبيق **Gaming Hub**، اضغط على **المزيد** ← **معزز الألعاب** ← **تعزيز تجربة اللعب**، ثم حدد الوضع المراد.

- **الأداء**: يُركز هذا الوضع على توفير أداء عالٍ أثناء لعب الألعاب. إذا كنت تستخدم هذا الوضع، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك بسبب زيادة استهلاك البطارية.
  - **عادي**: يُوازن هذا الوضع بين الأداء ووقت استخدام البطارية.
  - **توفير شحن البطارية**: يُحافظ هذا الوضع على طاقة البطارية أثناء لعب الألعاب.
-  قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة.

## معزز الألعاب (تكوين بيئة اللعب)

يمكنك تشغيل الألعاب في بيئة أفضل باستخدام مُعزِّز الألعاب. يمكنك استخدام مُعزِّز الألعاب أثناء لعب الألعاب. لفتح لوحة مُعزِّز الألعاب أثناء لعب الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره. إذا ضبطت شريط التنقل على استخدام **إيماءات سحب**، فافتح لوحة الإشعارات واضغط على **انقر لفتح معزز الألعاب**.

-  : قفل شاشة اللمس أثناء لعب اللعبة. لفتح شاشة اللمس، اسحب رمز القفل في أي اتجاه.
-  : إخفاء المفاتيح على شريط التنقل. لعرض المفاتيح، اضغط على  في شريط التنقل.
-  : التقاط لقطات للشاشة.
-  : تسجيل جلسة الألعاب الخاصة بك. لإيقاف التسجيل، اضغط على .
-  : تهيئة إعدادات مُعزِّز الألعاب.
- **وضع الأولوية:** اضبط الجهاز لحظر المكالمات الواردة وجميع الإشعارات باستثناء التنبيهات لمنع إزعاجك أثناء اللعب.
- **تعزيز تجربة اللعب:** تغيير وضع الأداء.
- **البطارية:** التحقق من وقت استخدام البطارية المتبقي.
- **درجة الحرارة / الذاكرة:** التحقق من درجة حرارة الجهاز وحالة الذاكرة. يمكنك تعيين الجهاز على ضبط مستوى الصوت أو معدل إطارات الفيديو تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وعلى إيقاف التطبيقات في الخلفية عند عدم وجود ذاكرة كافية.
- يمكنك تعيين فتح لوحة مُعزِّز الألعاب من شريط التنقل عندما يكون شريط التنقل معيَّنًا على **إيماءات سحب**. على لوحة مُعزِّز الألعاب، اضغط على  ← **الحظر أثناء اللعب** واضغط على مفتاح تبديل **إيماءات التنقل** لتشغيله.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب اللعبة.
- قد يكون أداء الألعاب محدودًا للتحكم في درجة حرارة الجهاز إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق مستوى معين.

### فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب

يمكنك فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب. اضغط  وحدد تطبيق من قائمة التطبيقات.

## SmartThings

التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها. للوصول إلى المزيد من المعلومات، افتح تطبيق SmartThings واضغط على القائمة ← كيفية الاستخدام.

١ افتح تطبيق SmartThings.

٢ اضغط على الأجهزة ← إضافة جهاز أو +.

٣ حدد جهازًا، وأنشئ اتصال به عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

-  تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.
- قد تختلف الأجهزة التي يمكنك الاتصال بها حسب المنطقة. قد تختلف المزايا المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يشمل ضمان سامسونج المشكلات والعيوب الخاصة بالأجهزة المتصلة. إذا حدثت مشكلات أو عيوب في الأجهزة المتصلة، فاتصل بمصنع الجهاز.

## مشاركة المحتوى

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ اضغط على  وحدد طريقة المشاركة التي تريدها.

 ستتحمل تكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

## Quick Share

### مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة

يمكنك مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث. يمكنك كذلك مشاركة المحتوى باستخدام رمز QR.

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ على الجهاز الآخر، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (Quick Share) لتشغيلها. إذا لم تتمكن من العثور على  (Quick Share) على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على  ← تعديل واسحب الزر ل فوق لإضافته.

- ٣ اضغط على  ← Quick Share وحدد جهازًا لإرسال الصورة له. لمشاركة الرابط باستخدام رمز QR، اضغط على  وامسح رمز QR ضوئيًا.
- ٤ اقبل طلب نقل الملف على الجهاز الآخر.  هذه الميزة لا تدعم مشاركة الفيديوهات مع أجهزة التلفاز والأجهزة التي تدعم SmartThings. لمشاهدة الفيديوهات على التلفاز استخدم ميزة Smart View.

## المشاركة مع جهات الاتصال

يمكنك مشاركة المحتوى مع الأشخاص الموجودين في جهات الاتصال لديك.

- ١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  ← Quick Share ← عرض جهة الاتصال > وحدد جهة اتصال.

## المشاركة الخاصة

قم بتشغيل المحتوى وشاركه مع الآخرين. لا يمكن للمستلم حفظ المحتوى المشترك أو نسخه أو إعادة إرساله.

- ١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  ← Quick Share ←  ← تشغيل المشاركة الخاصة.
- ٣ حدد جهازًا لنقل الصورة إليه، أو اضغط على عرض جهة الاتصال > وحدد جهة اتصال.

## تعيين من يمكنه العثور على هاتفك

لتعيين من الذي يُسمح له بالعثور على هاتفك وإرسال المحتوى له.

- ١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (Quick Share).
- ٢ حدد خيارًا.
- لا أحد: عدم السماح للآخرين بالعثور على هاتفك.
  - جهات الاتصال فقط: السماح لمستخدم سامسونج فقط في جهات الاتصال لديك بالمشاركة مع هاتفك.
  - أي شخص قريب: السماح لأي أجهزة قريبة بالمشاركة مع هاتفك.

# Music Share

## مقدمة

باستخدام ميزة مشاركة الموسيقى، يمكنك مشاركة مكبر صوت البلوتوث المتصل بالفعل بجهازك مع شخص آخر. يمكنك أيضًا الاستماع لنفس الموسيقى في Galaxy Buds للجهاز و Galaxy Buds لجهاز الشخص الآخر. تتوفر هذه الميزة فقط في الأجهزة التي تدعم ميزة مشاركة الموسيقى.

## مشاركة مكبر صوت بلوتوث

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك وهاتف صديقك عبر مكبر صوت البلوتوث.

- ١ تأكد من اتصال هاتفك مع مكبر صوت البلوتوث.  
راجع [الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى](#) لمعرفة كيفية التوصيل.
- ٢ على هاتفك، افتح **الضبط**، واضغط على **الأجهزة المتصلة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **Music Share** لتشغيله. يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل تعيين من تريد مشاركة جهازك معه، من خلال الضغط على **Music Share**.
- ٣ في هاتف صديقك، حدد مكبر الصوت من قائمة أجهزة البلوتوث.
- ٤ في هاتفك، اقبل طلب الاتصال.  
سيتم مشاركة مكبر الصوت خاصتك.  
عند تشغيلك الموسيقى عبر هاتف صديقك، ستتوقف الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر هاتفك مؤقتًا.

## الاستماع للموسيقى معًا عبر Galaxy Buds

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك معًا عبر سماعات Buds الخاصة بك وبصديقك. هذه الميزة مدعومة في سلسلة Galaxy Buds فقط.

- ١ تأكد من اتصال كل هاتف مع زوج سماعات Buds.
  - راجع الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى لمعرفة كيفية التوصيل.
  - ٢ على هاتف صديقك، افتح **الضبط**، واضغط على **الأجهزة المتصلة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **Music Share** لتشغيله.
  - يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل تعيين من تريد مشاركة جهازك معه، من خلال الضغط على **Music Share**.
  - ٣ في هاتفك، افتح لوحة الإشعارات واضغط على **إخراج الوسائط**.
  - ٤ اضغط على **Music Share** وحدد سماعات Buds لصديقك من قائمة الأجهزة المكتشفة.
  - ٥ في هاتف صديقك، اقبل طلب التوصيل.
- عند تشغيل الموسيقى عبر هاتفك، يمكنك الاستماع إليها معًا عبر كلا سماعاتي Buds.



## Smart View

### (الانعكاس على شاشة التلفزيون)

شاهد المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring.

- ١ افتح لوحة الإشعار، واسحب للأسفل ثم اضغط على **Smart View**.
  - ٢ حدد جهازًا لعمل إنعكاس لشاشة هاتفك عليه.
- عند تشغيل فيديو عبر ميزة Smart View، قد تعتمد الدقة على طراز التلفاز. 

## الربط ب Windows (استخدام الجهاز عبر اتصال الكمبيوتر)

الوصول إلى بيانات جهاز الهاتف المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.


- يوصى باستخدام أحدث إصدار من Windows وتطبيق **رابط الهاتف** لاستخدام هذه الميزة بشكل كامل.
- يلزم حساب Microsoft لاستخدام هذه الميزة. عند إنشاء حساب Microsoft، يمكنك تسجيل الدخول إلى جميع أجهزة وخدمات Microsoft، مثل تطبيقات Microsoft Office و Windows 10.

### التوصيل بالكمبيوتر

- 1 من جهاز الهاتف المحمول الخاص بك، افتح **الضبط** واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **الربط ب Windows**.
  - 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل.
- تفضل بزيارة <https://aka.ms/setuptw> لمزيد من التفاصيل.

### الوصول إلى البيانات والإشعارات من جهاز الهاتف المحمول الخاص بك على الكمبيوتر

افتح تطبيق **رابط الهاتف** على الكمبيوتر وحدد الفئة التي تريدها.

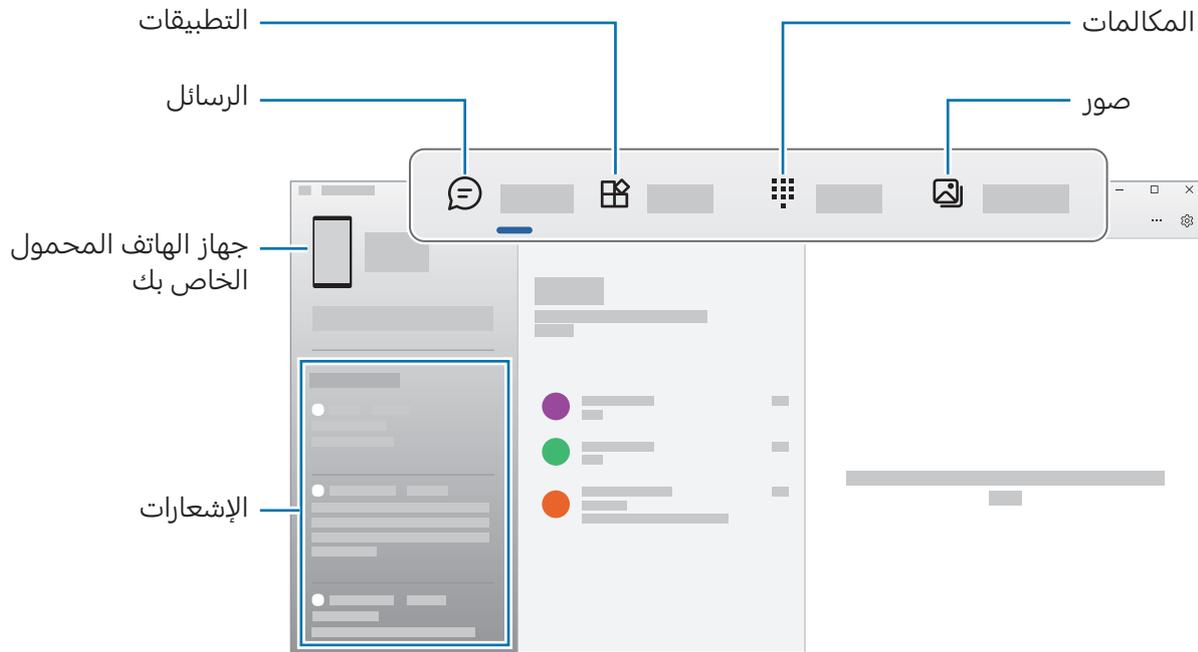

قد تختلف الميزات والقوائم المتاحة حسب إصدار البرنامج المستخدم في الجهاز أو إصدار التطبيق أو الطراز.

## تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات.

للتحقق من المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

- **Chrome**: البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.
- **Gmail**: إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.
- **خرائط**: العثور على موقعك على الخريطة، والبحث عن خريطة العالم، والوصول إلى معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.
- **YT Music**: استمتع بالعديد من مقاطع الموسيقى والفيديو التي تقدمها خدمة YouTube Music. كما يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك وتشغيلها.
- **Google TV**: يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر **Play**.
- **Drive**: احفظ المحتوى على خدمة السحابة، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.
- **YouTube**: شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.
- **صور Google**: ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.
- **Google**: البحث عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.
- **Meet**: إجراء مكالمات فيديو أو إنشاء اجتماعات فيديو أو الانضمام إليها.
- **الرسائل**: إرسال الرسائل واستلامها على الجهاز أو الكمبيوتر الخاص بك، ومشاركة محتوى متنوع، مثل الصور أو مقاطع الفيديو.

قد لا تتوفر بعض التطبيقات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

# الضبط

## مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**. كبديل، افتح لوحة الإشعارات واضغط على . للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **Q**. يمكنك أيضًا البحث عن الإعدادات بتحديد وسم ضمن **الاقتراحات**.

## Samsung account

سجل الدخول إلى Samsung account وأدره.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **Samsung account**.

## الاتصالات

### الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات**.

- **Wi-Fi**: شغّل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **البلوتوث**: استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال**: قراءة علامات اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة. راجع **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** للحصول على المزيد من المعلومات.

- **وضع الطيران:** تعيين الجهاز لإيقاف جميع الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.
-  يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران.
- **إدارة SIM:** قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل [إدارة SIM](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.
- **استخدام البيانات:** استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائياً عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعتَه. يمكنك أيضاً تشغيل ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع [موفر البيانات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- يمكنك كذلك ضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما. راجع [الشبكات المسموح بها للتطبيقات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدم الهاتف كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاصة بالهاتف مع أجهزة أخرى. للمزيد من المعلومات عن نقطة اتصال الهواتف المحمولة، راجع [نقطة اتصال الهواتف المحمولة](#).
-  سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع [المزيد من ضبط الاتصال](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
-  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

## Wi-Fi

شغل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

### التوصيل بشبكة Wi-Fi

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تتطلب الشبكات التي تحتوي على رمز قفل كلمة مرور.



• بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، اضغط على  بجوار الشبكة واضغط على مفتاح تبديل **إعادة اتصال تلقائياً** لإيقافه.

• إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

### التحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi

تحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi، مثل السرعة والثبات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ستظهر معلومات جودة الشبكة ضمن شبكات Wi-Fi. وإذا لم تظهر، فاضغط على **Intelligent Wi-Fi ←** واضغط على مفتاح تبديل **إظهار معلومات جودة الشبكة** لتشغيله.



قد لا تظهر معلومات الجودة حسب شبكة Wi-Fi.

### مشاركة كلمات مرور شبكات Wi-Fi

إذا قدمت طلب إلى شخص متصل بشبكة Wi-Fi آمنة لمشاركة كلمة المرور الخاصة بها، فسيتمكنك الاتصال بالشبكة دون إدخال كلمة المرور. هذه الميزة متاحة بين الأجهزة التي لديها اتصال ببعضها البعض ويجب تشغيل شاشة الجهاز الآخر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

٣ اضغط على **طلب كلمة مرور**.

٤ اقبل طلب المشاركة على الجهاز الآخر.

يتم إدخال كلمة مرور Wi-Fi على جهازك وهو متصل بالشبكة.

## Wi-Fi مباشر

توصّل ميزة Wi-Fi مباشر الأجهزة مباشرةً عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ اضغط على **← Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.

لإنهاء اتصال الجهاز، حدد الجهاز لقطع الاتصال به من القائمة.

## البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.

### ⚠ احتياطات استخدام البلوتوث

- شركة سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المرسلّة أو المستقبلّة عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

## الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **البلوتوث**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- ٢ حدد جهازاً للإقران به. إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فقم بتعيين الجهاز للدخول في وضع الإقران عبر البلوتوث. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر. 
- ٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على هاتفك للتأكيد. ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال. لإلغاء إقران الأجهزة، اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه واضغط على **الغاء الاقتران**.

## إرسال واستقبال البيانات

- تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.
- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
  - ٢ اضغط على  ← **البلوتوث** وحدد جهازاً لإرسال الصورة له. إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
  - ٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

## NFC وعمليات الدفع بدون اتصال

يمكنك استخدام هاتفك للقراءة بالقرب من علامة تبويب اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

⚠️ يحتوي الجهاز على هوائي NFC مدمج. تعامل مع الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.

### قراءة معلومات من علامات NFC

استخدم ميزة NFC لقراءة معلومات المنتج من علامات NFC.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.

٢ ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

تأكد أن شاشة الجهاز مفتوحة غير مقفلة. وإلا فلن يقرأ الجهاز علامات NFC أو تلقي بيانات. 

### القيام بالسداد بواسطة الخاصية NFC

قبل أن تتمكن من استخدام خاصية NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.

٢ المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

لضبط تطبيق السداد الافتراضي، افتح شاشة الإعدادات واضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **عمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** ثم حدد تطبيقًا.

- قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة. 
- إذا قمت بتحديث تطبيق الدفع أو تثبيت تطبيق جديد، فقد لا تعمل خدمات الدفع التي استخدمتها من قبل بشكل صحيح. إذا كانت هذه هي الحالة، على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** أو **أخرى**، ثم حدد تطبيقًا آخر بدلاً من التطبيق المحدد أو المثبت حديثًا. أو قم بإلغاء تحديد التطبيق المحدد.

## موفر البيانات

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

عند تشغيل ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.



لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات بدون قيود، اضغط على **تطبيقات يمكنها استخدام البيانات دوماً** وحدد التطبيقات. 

## الشبكات المسموح بها للتطبيقات

اضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط الجهاز على استخدام بيانات شبكة المحمول فقط للتطبيقات التي تريد الاحتفاظ بها آمنة أو تطبيقات البث التي يمكن أن ينقطع اتصالها. حتى إذا لم توقف ميزة Wi-Fi ستفتح التطبيقات باستخدام بيانات شبكة المحمول.

اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **الشبكات المسموح بها للتطبيقات** في شاشة الإعدادات. اضغط على التطبيق الذي تريده من قائمة التطبيقات وحدد خيار الشبكة.

قد تتحمل نفقات إضافية عند استخدام بيانات الهاتف المحمول. 

## نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم هاتفك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالهاتف مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

يمكنك تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور والمزيد.

يظهر الرمز  على شريط الحالة.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن هاتفك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

أو، اضغط على **QR code** في شاشة نقطة اتصال الهواتف المحمولة وامسح رمز QR من خلال الجهاز الآخر.

• في حالة عدم العثور على نقطة اتصال الهواتف المحمولة، من هاتفك، اضغط **النطاق إلى ٢,٤ جيجاهرتز**، واضغط على **متقدم**، ثم اضغط على مفتاح **شبكة مخفية** لإيقاف تشغيله.



• إذا شغلت ميزة **نقطة اتصال تلقائية**، يمكنك مشاركة اتصال البيانات المحمولة لهاتفك مع الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من Samsung account.

## المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في ميزات الاتصال الأخرى.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال**

- **البحث عن أجهزة قريبة:** تعيين الهاتف للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN:** إعداد الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بالمدرسة أو الشركة.
- **DNS الخاص:** ضبط الجهاز على استخدام DNS الخاص المعزز أمنياً.
- **إيثرنت:** عند توصيل مهائى إيثرنت، يمكنك استخدام الشبكة السلكية وتهيئة إعدادات الشبكة.
- **المحافظة على تحديث إعداد النظام:** السماح بإجراء تغييرات في التكوين التلقائي لضمان عمل ميزات الاتصال بالشبكة كما هو متوقع.

## الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، وطباعة الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز. 

### إضافة المكونات الإضافية للطباعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **تنزيل مكون إضافي**.

٢ حدد مكونًا إضافيًا للطابعة وقم بتنصيبه.

٣ حدد المكون الإضافي للطابعة المثبت.

سوف يبحث الجهاز تلقائيًا عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك.

٤ حدد طابعة لإضافتها.

لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على  ← **إضافة طابعة**.

### محتوى الطباعة

أثناء الوصول إلى المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، اضغط على **طباعة** ←  ← **جميع الطابعات...**، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى. 

## الأجهزة المتصلة

تغيير إعدادات توصيلات الأجهزة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأجهزة المتصلة**.

- **Quick Share**: تغيير إعدادات Quick Share. راجع **Quick Share** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Music Share**: تغيير إعدادات Music Share. راجع **Music Share** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **تبديل Buds تلقائياً**: تعيين Galaxy Buds على التبديل من جهاز آخر إلى هاتفك عند إجراء مكالمة أو الرد عليها وتشغيل الوسائط والمزيد. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط بعد تسجيل الدخول إلى نفس Samsung account على الجهاز الآخر مع ارتداء Galaxy Buds.
- **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**: توصيل جهازك اللوحي وهاتفك لاستخدام ميزات الاتصال والرسائل على الجهاز اللوحي باستخدام رقم هاتفك. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.
- **متابعة التطبيقات على أجهزة أخرى**: استخدام التطبيقات في هاتفك على أجهزة أخرى مسجل الدخول عليها إلى Samsung account.
- **الربط ب Windows**: الوصول إلى بيانات جهاز الهاتف المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. راجع **الربط ب Windows** لمزيد من المعلومات.
- **التحكم المتعدد**: استخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بكمبيوتر سامسونج يدعم هذه الميزة على هاتفك.
- **Smart View**: شاهد المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring. راجع **Smart View** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Galaxy Wearable**: عند توصيل جهازك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته. راجع **Galaxy Wearable** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **SmartThings**: التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها. راجع **SmartThings** لمزيد من المعلومات.
- **Android Auto**: وصل جهازك بسيارة وتحكم في بعض ميزات جهازك على شاشة السيارة.

## الأوضاع والروتينات

### مقدمة

حدد وضعًا حسب نشاطك الحالي أو موقعك الحالي، أو أضف أنماط الاستخدام المتكرر كعمليات روتينية واستخدم جهازك بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات**.

### استخدام الأوضاع

#### إضافة أوضاع

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **الأوضاع**.
- 2 اختر الوضع الذي تريده أو اضغط على **إضافة وضع** لإضافة أوضاعك الخاصة.

#### تشغيل الأوضاع

سيتم تشغيل الأوضاع تلقائيًا عندما يتم اكتشاف حالات تشغيلها. يمكنك أيضًا تشغيلها يدويًا عن طريق الضغط على المفتاح وقتما تشاء. لتشغيل الأوضاع يدويًا، حدد الوضع المراد واضغط على **تشغيل**. لإيقاف الوضع المشغّل، حدد الوضع المراد واضغط على **إيقاف التشغيل**.

### استخدام العمليات الروتينية

#### إضافة عمليات روتينية

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **روتينات**.
- 2 اضغط على  وحدد إجراءً روتينيًا تريده أو اضغط على **+** لإضافته إلى عملياتك الروتينية. وإذا رغبت في تعيين حالة تشغيل الروتين إلى يدوي، فاضغط على **البدء يدويًا**. سيظهر الاختيار فقط عند عدم تعيين ظروف تشغيل. عند ظهور إطار منبثق، اضغط على **إضافة**. يمكنك إضافة عملية روتينية كتطبيق مصغر إلى شاشة الصفحة الرئيسية للوصول إليها مباشرة.

## العمليات الروتينية قيد التشغيل

سوف يتم تشغيل العمليات الروتينية التلقائية عندما يتم اكتشاف حالات التشغيل الخاصة بها. للعمليات الروتينية التي قمت بتعيين حالات تشغيلها إلى **البدء يدويًا**، يمكنك تشغيلها يدويًا بالضغط على المفتاح عندما تريد. لتشغيل روتين يدويًا، اضغط  بجانب الروتين الذي تريد تشغيله. كبديل، اضغط على التطبيق المصغر للروتين على شاشة الصفحة الرئيسية. لإيقاف العمليات الروتينية المشغلة، اضغط على العملية الروتينية ضمن **قيد التشغيل** واضغط على **إيقاف**.

## الأصوات والاهتزاز

### الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز**.

- **الصوت / اهتزاز / كتم:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
- **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **كتم الصوت مؤقتًا:** اضبط الجهاز إلى استخدام الوضع الصامت لفترة معينة.
- **نغمة الرنين:** تغيير نغمة رنين المكالمات.
- **صوت الإشعار:** تغيير صوت الإشعارات.
- **صوت النظام:** قم بتغيير الصوت لاستخدامه في بعض الإجراءات، مثل شحن الجهاز.
- **درجة الصوت:** تعديل مستوى صوت الجهاز.
- **اهتزاز عند الاتصال:** تغيير إعدادات اهتزاز المكالمات.
- **اهتزاز الإشعار:** تغيير إعدادات اهتزاز الإشعار.
- **اهتزاز النظام:** تعيين الجهاز على الاهتزاز عند تنفيذ الإجراءات، مثل التحكم في شاشة اللمس.
- **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
- **جودة الصوت وتأثيراته:** ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته. ارجع إلى **جودة الصوت وتأثيراته** للحصول على مزيد من المعلومات.

- **صوت تطبيق منفصل:** اضبط الجهاز إلى تشغيل أصوات الوسائط من تطبيق محدد بشكل منفصل على أجهزة صوتية أخرى. ارجع إلى [صوت تطبيق منفصل](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

## جودة الصوت وتأثيراته

ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **جودة الصوت وتأثيراته**.

- **Dolby Atmos:** حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك.
- **Dolby Atmos للألعاب:** اختر أثناء اللعب صوت Dolby Atmos المحسن للألعاب.
- **المعادل:** حدد خيارًا لنوع موسيقي معين وتمتع بالصوت المحسن.
- **محسن مقاييس UHQ:** تعزيز دقة الصوت في ملفات الموسيقى ومقاطع الفيديو عند استخدام سماعات رأس سلكية.
- **Adapt sound:** اضبط الصوت الأفضل لك.
- حسب الطراز الذي لديك، يجب توصيل سماعة الرأس لاستخدام بعض الميزات. 

## صوت تطبيق منفصل

ضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة الرأس أو مكبر الصوت البلوتوث المتصل.

فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية بلوتوث.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **صوت تطبيق منفصل** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد أحد التطبيقات لتشغيل أصوات الوسائط بشكل منفصل واضغط على مفتاح الرجوع.

٣ حدد جهازًا لتشغيل صوت وسائط التطبيق المحدد.

## الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإشعارات**.

- **إشعارات التطبيق**: تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات منها.
- **فرز الإشعارات**: تحديد طريقة لفرز الإشعارات.
- **إشعارات شاشة القفل**: ضبط كيفية عرض الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- **نمط الإشعار المنبثق**: حدد نمط إشعار منبثق وغير الإعدادات.
- **عدم الإزعاج**: اضبط الجهاز لكتم كل الأصوات ما عدا الاستثناءات المسموح بها.
- **الضبط المتقدم**: قم بضبط الإعدادات المتقدمة للإشعارات.

## الشاشة

### الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

- **فاتح / داكن**: تشغيل الوضع الداكن أو إيقافه.
- **ضبط الوضع الداكن**: يقلل إجهاد العين من خلال تطبيق السمة الداكنة عند استخدام الجهاز ليلاً أو في مكان مظلم. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق الوضع الداكن.
-  قد لا تطبق السمة الداكنة في بعض التطبيقات.
- **السطوع**: ضبط سطوع الشاشة.
- **السطوع التكيفي**: اضبط الجهاز ليحتفظ بتعديلات السطوع الخاصة بك وتطبيقها تلقائياً في حالات الإضاءة المشابهة.
- **سلاسة الحركة**: تغيير معدل تحديث الشاشة. عند تعيين معدل تحديث عالٍ، ستنجح الشاشة التمرير بسلاسة أكبر. راجع **سلاسة الحركة** للحصول على مزيد من المعلومات.

- **درع لراحة العينين:** يمكنك تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق هذه الميزة.
  - **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة. راجع **تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة** للمزيد من المعلومات.
  - **حجم الخط ونمطه:** تغيير حجم الخط ونمطه.
  - **تكبير الشاشة وتصغيرها:** إظهار العناصر على الشاشة بحجم أكبر أو أصغر.
  - **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.
  - **فتحة الكاميرا:** يمكنك أيضًا تعيين الجهاز على إخفاء الكاميرا الأمامية من على الشاشة.
  - **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
  - **الوضع السهل:** للانتقال إلى الوضع السهل لعرض رموز أكبر وتطبيق تخطيط أبسط على شاشة الصفحة الرئيسية.
  - **لوحات جانبية:** لتغيير ضبط اللوحة الجانبية.
  - **شريط التنقل:** قم بتغيير إعدادات شريط التنقل. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
  - **الحماية من اللمس العرضي:** ضبط الجهاز على منع الشاشة من تلقي اللمسات عندما يكون في مكان مظلم، مثل الحقيبة أو الجيب.
  - **حساسية اللمس:** زيادة حساسية لمس الشاشة للاستخدام مع واقيات الشاشة.
  - **إظهار معلومات الشحن:** ضبط الجهاز على عرض معلومات الشحن، مثل نسبة البطارية المتبقية عند إيقاف تشغيل الشاشة.
  - **حافظة الشاشة:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

## سلاسة الحركة

معدل التحديث هو عدد المرات التي يتم فيها تحديث الشاشة كل ثانية. استخدم معدل تحديث مرتفع لمنع الشاشة من الارتعاش عند التبديل بين الشاشات. ستتيح الشاشة التمرير بسلاسة أكبر. عند تحديد معدل تحديث قياسي، يمكنك استخدام البطارية لفترة أطول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **سلاسة الحركة**.

٢ حدد معدل تحديث.

- **مرتفع:** احصل على رسوم متحركة وتمرير أكثر سلاسة بمعدل تحديث شاشة عالٍ.
- **قياسي:** استخدم معدل تحديث قياسي في الظروف العادية للحفاظ على طاقة البطارية.

## تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة حسب تفضيلاتك.

### تغيير وضع الشاشة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **زاهية:** لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحها. يمكنك أيضًا ضبط توازن لون العرض من خلال قيمة اللون.
- **طبيعية:** ضبط الشاشة على درجة لون طبيعية.
- يمكنك ضبط لون الشاشة فقط في وضع **زاهية**. 
- قد لا يكون وضع **زاهية** متوافقًا مع تطبيقات من جهة خارجية.

### تحسين توازن ألوان الشاشة بالكامل

يمكن تحسين ألوان الشاشة بضبط درجاتها وفق ما تفضله.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية** واضبط شريط ضبط اللون ضمن **توازن الأبيض**. عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه **بارد**، ستزيد درجة اللون الأزرق. وعندما تسحب الشريط تجاه **دافئ**، ستزيد درجة اللون الأحمر.



## ضبط درجة الشاشة حسب قيمة اللون

يمكن زيادة أو خفض درجات بعض الألوان بضبط قيمة الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بشكل فردي.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية**.

٢ اضغط على **الضبط المتقدم**.

٣ اضبط شريط اللون **R** (الأحمر)، **G** (الأخضر)، أو **B** (الأزرق) وفق تفضيلاتك. سيتم ضبط درجة الشاشة.

## البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

- **توفير الطاقة:** تشغيل وضع توفير الطاقة لإطالة مدة استخدام البطارية.
- **حدود استخدام الخلفية:** تقييد استخدام الطاقة للتطبيقات التي لا تستخدمها في المعتاد.
- **حماية البطارية:** تحديد الحد الأقصى للشحن حتى ٨٥٪ لإطالة عمر بطايرتك.
- **ضبط الشحن:** تهيئة إعدادات الشحن.
- **عرض نسبة شحن البطارية:** عرض نسبة البطارية المتبقية على شريط الحالة.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية، مثل سعة البطارية.
- **يوضح الوقت المتبقي للاستخدام للوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية.** قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل. 
- قد لا تتمكن من استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.

## الخلفية والنمط

تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخلفية والنمط**.

## السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية لشاشة الصفحة الرئيسية، والشاشة المقفلة، والرموز.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **السمات**.

## الشاشة الرئيسية

تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

## شاشة القفل

### الخيارات

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**.

- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **Extend Unlock:** قم بإعداد الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **Extend Unlock** لمزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **شاشة القفل:** قم بتغيير إعدادات العناصر المعروضة على الشاشة المقفلة وخلفية الشاشة المقفلة.
- **التطبيقات المصغرة:** قم بتغيير إعدادات العناصر المعروضة عندما تضغط على الساعة على الشاشة المقفلة.
- **اللمس مع الاستمرار للتعديل:** تعيين الجهاز لعرض خيارات التحرير عند اللمس المطول للشاشة المقفلة.
- **Always On Display:** يمكنك إعداد الجهاز لعرض معلومات عندما تكون الشاشة مغلقة. راجع **Always On Display** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **ساعة التجوال:** يمكنك تغيير الساعة لعرض كل من المنطقة الزمنية المحلية وتلك الخاصة بوطنك على الشاشة المقفلة أثناء تشغيل خاصية التجوال.
- **حول شاشة القفل:** التحقق من إصدار شاشة القفل والمعلومات القانونية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

### Extend Unlock

يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة.

على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزلك كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائياً.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Extend Unlock** واتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال الإعداد.

- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
- إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.

## Always On Display

### (عرض المعلومات بينما الشاشة مغلقة)

يمكنك دائمًا التحقق من معلومات، مثل الساعة أو التقويم، أو التحكم في تشغيل الموسيقى على الشاشة أثناء إيقافها.

يمكنك أيضًا التحقق من الإشعارات، مثل الرسائل الجديدة أو المكالمات الفائتة.

تم ضبط العرض الدائم للشاشة على الظهور فقط عند الضغط على الشاشة. لتغيير الإعدادات لجعلها تظهر بشكل مستمر، أو خلال فترة زمنية محددة، أو عند تلقي الإشعارات، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Always On Display**، ثم حدد الوضع الذي تريده.

قد يتغير سطوع العرض الدائم للشاشة تلقائيًا تبعًا لظروف الإضاءة. 

### فتح الإشعارات على العرض الدائم للشاشة

عندما تتلقى رسالة أو مكالمة فائتة أو إشعارات التطبيقات، فإن رموز الإشعارات ستظهر على العرض الدائم للشاشة. اضغط مرتين على رمز الإشعار للتحقق من الإشعار.

في حالة قفل الشاشة، يتعين عليك إلغاء قفلها للتحقق من الإشعارات. 

### إيقاف ميزة العرض الدائم للشاشة

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (Always On Display) لإيقافها. إذا لم تتمكن من العثور على  (Always On Display) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على  ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافته.

بدلاً من ذلك، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **Always On Display** لإيقافه.

# الحماية والخصوصية

## الخيارات

- التحقق من حالة أمان الجهاز وخصوصيته وتغيير الإعدادات.
  - على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية**.
  - **شاشة القفل**: قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.
  - **حماية الحسابات**: تغيير إعدادات حساباتك.
  - **حماية الجهاز المفقود**: قم بتشغيل ميزة بحث عن هاتفك المحمول أو إيقافها. يمكنك الوصول إلى [smarthingsfind.samsung.com](http://smarthingsfind.samsung.com) لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق والتحكم فيه. يمكنك أيضًا التحقق من موقع الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بهذا الهاتف.
  - **حماية التطبيق**: فحص التطبيقات والحفاظ على أمان جهازك من البرامج الضارة.
  - **التحديثات**: التحقق من إصدار برنامج جهازك والتحقق من وجود تحديثات.
  - **المقاييس الحيوية**: قم بتغيير الإعدادات للبيانات الحيوية. راجع قسم **التعرف على الوجه والتعرف على بصمة الإصبع** للحصول على مزيد من المعلومات.
  - **أداة الحظر التلقائي**: حافظ على سلامة جهازك عن طريق حجب التهديدات والأنشطة المرئية الأخرى.
  - **مزيد من ضبط الحماية**: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية. راجع **المجلد الآمن**، **شبكة Wi-Fi الآمنة**، و **Samsung Pass** للحصول على مزيد من المعلومات.
  - **الأذونات التي تم استخدامها خلال آخر ٢٤ ساعة**: التحقق من سجل استخدام أذونات التطبيق أو الميزة.
  - **إدارة الأذونات**: السماح للتطبيقات بالوصول إلى الميزات أو البيانات الموجودة على جهازك أو عدم السماح لها.
  - **أدوات التحكم بالخصوصية الإضافية**: التحكم في الوصول إلى الميزات، مثل الميكروفون والحافظة.
  - **مزيد من ضبط الخصوصية**: تهيئة الإعدادات الإضافية للخصوصية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

## التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.

- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

### ⚠ احتياطات بخصوص استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، تذكر التدابير الوقائية التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
  - التعرف على الوجه أقل أمانًا من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

### للتعرف على الوجه بطريقة أفضل

ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:

- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج كثيف
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

## تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على **متابعة**.

٣ قم بتعيين طريقة لقفل الشاشة.

٤ ضع وجهك داخل الإطار المعروف على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

-  في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه لإزالة وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى**.
- لتحسين التعرف على الوجه، اضغط على **إضافة مظهر بديل لتحسين عملية التعرف** وإضافة مظهر بديل.

## إلغاء قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح تبديل **إلغاء القفل بواسطة الوجه** لتشغيله.

٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

## حذف بيانات الوجه المسجل

يمكنك حذف بيانات الوجه التي قمت بتسجيلها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **إزالة بيانات الوجه** ← **إزالة**.

بمجرد حذف الوجه المسجل، ستتوقف جميع الميزات المرتبطة به أيضًا.

## التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 
- تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- إذا كنت تستخدم بصمة الإصبع كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

## للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الأكثر استخدامًا لتنفيذ مهام في الجهاز.
- يحتوي المفتاح الجانبي على مستشعر مضمن للتعرف على بصمة الإصبع. تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوش أو تالف بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد.
- قد تتسبب تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالملحقات، مثل الملصقات، في تقليل معدل التعرف على بصمة الإصبع.
- تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالكامل بإصبعك.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الاستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.

## تسجيل بصمات الأصابع

على شاشة الضبط، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل بصمة أصبعك. يمكنك التحقق بعد التسجيل مما إذا كانت بصمة أصبعك مسجلة واسمها، بالضغط على **التحقق من بصمات الأصابع المضافة**.

## يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحماية والخصوصية ← المقاييس الحيوية ← بصمات الأصابع.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح تبديل إلغاء القفل ببصمة الإصبع لتشغيله.
- ٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

## حذف بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحماية والخصوصية ← المقاييس الحيوية ← بصمات الأصابع.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ حدد بصمة إصبع لحذفها واضغط على إزالة.

## المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور وجهات الاتصال من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.

⚠ كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائياً وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخاً احتياطياً في موقع آمن آخر.

## إعداد المجلد الآمن

١ افتح الضبط واضغط على الحماية والخصوصية ← مزيد من ضبط الحماية ← المجلد الآمن.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع قفل المجلد الآمن باستخدام Samsung account، فاضغط على تشغيل. إذا نسيت نوع القفل، يمكنك إعادة تعيينه باستخدام Samsung account. إذا لم تشغّل هذه الميزة، فلن تتمكن من إعادة تعيين نوع القفل إذا نسيت. بعد اكتمال الإعداد، ستظهر شاشة المجلد الآمن وستتم إضافة أيقونة تطبيق المجلد الآمن (🔒) إلى شاشة التطبيقات.

- عند قفل تطبيق المجلد الآمن، يجب عليك فتحه باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقاً.
- لتغيير اسم المجلد الآمن أو الأيقونة الخاصة به، اضغط على ⋮ ← تخصيص.

## ضبط ظرف قفل تلقائي للمجلد الآمن

١ افتح تطبيق المجلد الآمن، واضغط على ⋮ ← الضبط ← قفل المجلد الآمن تلقائياً.

٢ حدد خيار القفل.

🔒 لقفل المجلد الآمن يدوياً، اضغط على ⋮ ← القفل والخروج.

## نقل المحتوى للمجلد الآمن

قم بنقل المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← إضافة ملفات.

٢ اضغط على **الصور**، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على **تم**.

٣ اضغط على **نقل**.

سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على **نسخ**.

قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى. 

## نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في مساحة التخزين الافتراضية. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **الاستوديو**.

٢ حدد صورة ثم اضغط على **⋮** ← **النقل من المجلد الآمن**.

سيتم نقل العناصر المحددة إلى **الاستوديو** في مساحة التخزين الافتراضية.

## إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **+**.

٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على **إضافة**.

## إزالة التطبيقات من المجلد الآمن

المس مطولاً تطبيق لحذفه، واضغط على **إلغاء تثبيت**.

## إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung account وحساب Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب**.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

## إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

افتح تطبيق **المجلد الآمن**، اضغط على **⋮** ← **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لإيقافه.

أو، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على **(المجلد الآمن)** لإيقاف الميزة. إذا لم تتمكن من العثور على **(المجلد الآمن)** على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على **تعديل** واسحب الزر لفرق لإضافته.

إذا كنت تريد إظهار المجلد الآمن مرة أخرى، فافتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لتشغيله.

## إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **مزيد من الضبط** ← **إلغاء تثبيت**.

لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد **نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن** واضغط على **إلغاء تثبيت**. للوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطيًا من المجلد الآمن، افتح تطبيق **ملفاتي** واضغط على **مكان التخزين الداخلي** ← **Download** ← **Secure Folder**.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في **Samsung Notes** احتياطيًا. 

## شبكة Wi-Fi الآمنة

تأمين Wi-Fi هي خدمة لتأمين اتصال شبكة Wi-Fi. فهي تشفر البيانات باستخدام شبكات Wi-Fi وتعطل تطبيقات ومواقع ويب التعقب كي يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi بأمان. كمثال، عند استخدام شبكة Wi-Fi غير آمنة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات، يشغل Wi-Fi تلقائيًا حتى لا يتمكن أي شخص من اختراق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك أو مراقبة نشاطك في التطبيقات ومواقع الويب.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** واتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال الإعداد.

عند تشغيل تأمين Wi-Fi، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.

- استخدام هذه الميزة قد يؤدي إلى إبطاء سرعة شبكة Wi-Fi.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شبكة Wi-Fi أو شركة الاتصالات أو الطراز.

## حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi بحيث يمكنك حماية البيانات بأمان، مثل كلمة مرورك أو نشاطك في التطبيقات، من الوصول إليها من قبل الآخرين.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** ← **الضبط** ← **التطبيقات المحمية** واضغط على المفاتيح بجانب التطبيقات التي تريد حمايتها باستخدام تأمين Wi-Fi.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

## شراء خطة حماية

يتم تزويدك بخطة حماية مجانية لشبكات Wi-Fi شهريًا. يمكنك أيضًا شراء خطط الحماية المدفوعة والحصول على حماية غير محدودة السعة لفترة محدودة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة**.

٢ اضغط على **خطة الحماية** ← **ترقية** وحدد الخطة التي تريدها.

في بعض خطط الحماية، يمكنك نقل خطة الحماية إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول عليه إلى Samsung account الخاص بك.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الشراء.

## Samsung Pass

سجّل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقّق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية.

- ميزة تسجيل الدخول إلى موقع الويب متاحة فقط لمواقع الويب التي تفتحتها عن طريق تطبيق **تطبيق الإنترنت من Samsung**. قد لا تدعم بعض مواقع الويب هذه الميزة.
- بيانات القياسات الحيوية المسجلة والمعلومات الشخصية المحفوظة تُحفظ فقط على جهازك ولا يتم مزامنتها مع أجهزة أو خوادم أخرى.

### تسجيل Samsung Pass

قبل استخدام Samsung Pass، قم بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك على Samsung Pass. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية ← مزيد من ضبط الحماية ← Samsung Pass**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

### التحقق من كلمة مرور Samsung account

يمكنك استخدام بيانات مقاييسك الحيوية للتحقق من هويتك بدلاً من إدخال كلمة مرور Samsung account، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Store**. على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **الضبط ← الحساب والمزامنة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **التحقق بواسطة Samsung Pass** لتشغيلها.

### استخدام Samsung Pass في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- 1 في صفحة تسجيل الدخول في موقع الويب، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى موقع الويب.
- 2 عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اختر **تسجيل الدخول إلى Samsung Pass** واضغط على **تذكر**.

## استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- ١ في صفحة تسجيل الدخول في التطبيق، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى التطبيق.
- ٢ عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اضغط على **حفظ**.

## تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور

في التطبيقات أو مواقع الويب التي تدعم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور محفوظ في Samsung Pass بدلاً من المعرف وكلمة المرور.

- ١ في التطبيق أو موقع الويب الذي تستخدمه، قم بإنشاء مفتاح مرور. قد تختلف طريقة إنشاء مفتاح المرور حسب التطبيق أو موقع الويب.
- ٢ عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حفظ مفتاح المرور، حدد Samsung Pass.
- ٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحفظ مفتاح المرور. يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور المحفوظ في Samsung Pass.

## إدارة معلومات تسجيل الدخول

يمكنك التحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي عيّنتها لاستخدام Samsung Pass وإدارة معلومات تسجيل الدخول.

- ١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **تطبيقات/مواقع ويب** وحدد موقع ويب أو تطبيقاً من القائمة.
- ٢ اضغط على **تعديل** وقم بتعديل المعرف وكلمة المرور واسم موقع الويب أو التطبيق. لحذف معلومات تسجيل الدخول، اضغط على **حذف**.

## استخدام Samsung Pass مع مواقع الويب والتطبيقات

عند استخدام مواقع الويب أو التطبيقات التي تدعم Samsung Pass، يمكنك تسجيل الدخول من خلال Samsung Pass.

للتحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي تدعم Samsung Pass، على الشاشة الرئيسية لـ Samsung Pass، اضغط على **الضبط** ← **الشركاء**. في حالة عدم وجود مواقع ويب أو تطبيقات تدعم Samsung Pass، لن يظهر **الشركاء**.

- قد تختلف مواقع الويب والتطبيقات المتاحة حسب مزود الخدمة أو الطراز.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن أي خسائر أو مضايقات تنتج عن تسجيل الدخول إلى مواقع ويب أو تطبيقات من خلال Samsung Pass.

## إدخال بياناتك الشخصية تلقائيًا

يمكنك استخدام Samsung Pass لإدخال معلوماتك الشخصية، مثل عنوانك أو معلومات بطاقة الدفع في التطبيقات التي تدعم الملء التلقائي.

١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، حدد خيارًا ضمن **معلومات خاصة**.

٢ أدخل المعلومات واضغط على **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها في Samsung Pass عند إدخال المعلومات الشخصية تلقائيًا في التطبيقات المدعومة.

## حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك

يمكنك حذف بياناتك البيولوجية، معلومات تسجيل الدخول، وبيانات التطبيقات المسجلة على Samsung Pass.

على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **الضبط** ← **الأجهزة التي تستخدم Samsung Pass** ← **مغادرة Samsung Pass**.

- سوف يظل Samsung account نشطًا.
- سيتم حذف بيانات Samsung Pass على الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من خلال Samsung account.

## الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الموقع**.

- **أذونات التطبيق:** التحقق من قائمة التطبيقات التي لديها إذن للوصول إلى موقع الجهاز وتعديل إعدادات الأذونات.
- **خدمات الموقع:** تعيين الجهاز ليستخدم ميزة Wi-Fi أو البلوتوث لزيادة دقة معلومات موقعك حتى لو كانت الميزات متوقفة. يمكنك التحقق من خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الوصول مؤخرًا:** التحقق من التطبيقات التي تطلب معلومات موقعك الحالي.

## الحماية والطوارئ

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات ميزات الطوارئ، مثل تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والطوارئ**.

- **معلومات طبية:** أدخل معلوماتك الطبية.
  - **جهات اتصال للطوارئ:** إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.
  - **مكالمة الطوارئ:** اضبط الجهاز لإجراء مكالمة طوارئ على الرقم المحدد مسبقًا عندما تضغط على الزر الجانبي خمس مرات.
  - **مشاركة الطوارئ:** تعيين الجهاز لإرسال معلومات، مثل موقعك أو إشعارات البطارية المنخفضة لجهازك، إلى جهات اتصال الطوارئ لفترة زمنية معينة.
  - **كتم صوت الإشعارات أثناء القيادة:** تشغيل ميزة "عدم الإزعاج" تلقائيًا أثناء القيادة.
  - **تحديد الموقع الجغرافي في حالات الطوارئ:** تشغيل ميزة خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (ELS).
  - **التحذيرات الطائرة اللاسلكية:** قم بتغيير إعدادات تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.
  - **التنبيهات عن الزلازل:** تشغيل ميزة تنبيه الزلازل.
  - **التنبيهات بشأن أجهزة التتبع المجهولة:** ستتلقى إشعارًا إذا تم اكتشاف جهاز تتبع غير معروف يتحرك معك.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو الطراز. 

## الحسابات والنسخ الاحتياطي

### الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطيًا أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، أو نقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي**.

- **إدارة الحسابات:** أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
- **Samsung Cloud:** زامن بياناتك وإعداداتك وانسخها احتياطيًا واستعد بيانات الجهاز السابق وإعداداته حتى عندما لا يكون بحوزتك. راجع **Samsung Cloud** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Google Drive:** احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك نسخ المعلومات الهامة احتياطيًا. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google لعمل نسخة احتياطية من البيانات.
- **Smart Switch:** فتح Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع **نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)** لمزيد من المعلومات.



عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها في حالة تعرّضها للتلف أو فقدان بسبب إعادة تعيين بيانات الهاتف إلى حالة المصنع دون قصد.

## Samsung Cloud

انسخ احتياطيًا بيانات جهازك إلى Samsung Cloud واستعدّها لاحقًا.

### عمل نسخة احتياطية من البيانات

يمكنك النسخ الاحتياطي لبيانات جهازك إلى Samsung Cloud.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** واضغط على **نسخ البيانات احتياطيًا** ضمن **Samsung Cloud**.
- 2 اضغط على مفاتيح التحويل التي بجانب العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على **نسخ احتياطي الآن**.

## ٣ اضغط على تم.

- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. لتحديد البيانات التي سيتم أخذ نسخة احتياطية منها، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي واضغط على نسخ البيانات احتياطياً ضمن Samsung Cloud.

- للتحقق من البيانات المنسوخة احتياطياً للأجهزة الأخرى على Samsung Cloud، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← استعادة البيانات، ثم حدد الجهاز الذي تريده.

## استعادة البيانات

يمكنك استعادة بياناتك المنسوخة احتياطياً من على Samsung Cloud إلى جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي.

٢ اضغط على استعادة البيانات وحدد الجهاز الذي تريده.

٣ ضع علامة على العناصر التي تريد استعادتها واضغط على استعادة.

## Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

## الميزات المتقدمة

### الخيارات

شغّل الميزات المتقدمة وغيّر إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

- **المختبرات:** استخدم ميزات جديدة للجهاز.
- **الزر الجانبي:** حدد تطبيق أو ميزة لتشغيلها باستخدام الزر الجانبي. راجع **إعداد الزر الجانبي** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الإطارات المتعددة:** اضبط كيفية تشغيل الإطار المتعدد. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الإطار المتعدد. راجع **الإطار المتعدد** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الحركات والإيماءات:** شغّل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات. ارجع إلى **الحركات والإيماءات** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع اليد الواحدة:** تشغيل وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.
- **اقتراحات ذكية:** تعيين الجهاز لتحليل المعلومات الأساسية في النص المحدد أو الرسالة المستلمة، مثل الأحداث والعناوين، واقتراح إضافتها كأحداث إلى التقويم أو استخدامها في التطبيقات ذات الصلة. يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات لإجراءات مفيدة أو نص لإدخاله بناءً على سجل استخدام التطبيق.
-  يتم تخزين المعلومات التي تم جمعها واستخدامها على الجهاز فقط لحماية معلوماتك الشخصية.
- **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة:** تغيير إعدادات لقطات الشاشة ومسجل الشاشة.
- **إظهار جهات الاتصال عند مشاركة المحتوى:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة لتتمكن من مشاركة المحتوى مباشرة.
- **تأثيرات مكالمة الفيديو:** تعيين استخدام الميزة التي تغير الخلفية أو تمنع الضوضاء الخلفية أثناء مكالمات الفيديو. راجع **تأثيرات مكالمة الفيديو** للحصول على مزيد من المعلومات.
-  تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض التطبيقات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.
- **المرسل المزدوج:** قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع **المرسل المزدوج** للحصول على مزيد من المعلومات.
-  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

## الحركات والإيماءات

شغل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**.

- **الرفع للتنشيط:** ضبط الجهاز على تشغيل الشاشة عند التقاطه.
  - **انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل الشاشة:** اضبط الجهاز لتشغيل الشاشة عن طريق الضغط مرتين عليها بينما الشاشة مقفلة.
  - **انقر نقرًا مزدوجًا لإيقاف الشاشة:** ضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط المزدوج على منطقة فارغة على شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة القفل.
  - **التنبيه عند التقاط الهاتف:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.
-  قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوي.
- **كتم بواسطة الإيماءات:** تعيين الجهاز لكتم بعض الأصوات باستخدام الحركات أو الإيماءات.
  - **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك التحقق من الصور الملتقطة في **الاستوديو**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
-  قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات.

## تأثيرات مكالمة الفيديو

يمكنك استخدام ميزات تغيير الخلفية أو حجب ضوء الخلفية أثناء مكالمات الفيديو. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **تأثيرات مكالمة الفيديو** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ستُضاف أيقونة  على شاشة تطبيقات مكالمات الفيديو.

### استخدام تأثيرات مكالمة الفيديو

على شاشة تطبيق مكالمة الفيديو، اضغط على .

- **إعادة ضبط الكل:** إعادة تعيين الإعدادات.
- **الخلفية:** تغيير الخلفية أو تعتيماً أثناء مكالمات الفيديو.
- **الوجه:** تطبيق تأثيرات الجمال على الوجه.
- **درجة اللون:** ضبط درجة اللون والسطوع على الشاشة.
- **التأطير التلقائي:** تشغيل ميزة ضبط الإطار تلقائياً أو إيقافها. عند تشغيل هذه الميزة، يقوم الجهاز بتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائياً عن طريق التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء مكالمات الفيديو.
- **وضع الميكروفون:** حجب ضوء الخلفية لجعل الصوت أكثر وضوحاً.
  - **قياسي:** إزالة الضوء بحيث تبدو وكأنها مكالمة صوتية عادية.
  - **التركيز على الصوت:** التركيز على الصوت الصادر من اتجاه الكاميرا الأمامية.
  - **كل الأصوات:** إيصال جميع الأصوات من حولك، مثل صوت الموسيقى.
-  **تحديد أو إضافة ألوان أو صور للخلفية لاستخدامها أثناء مكالمات الفيديو.**
  - قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 
  - تتوفر بعض الميزات فقط عند استخدام الكاميرا الأمامية.

## المرسل المزدوج

قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتثبيت التطبيق الثاني. سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع .



- قد لا تتوفر ميزة Dual Messenger حسب التطبيق. 
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.

## إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**.

٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بإلغاء تثبيته، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضًا حذف التطبيق الثاني. 

## الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية

تحقق من سجل استخدام جهازك واستخدم ميزات لمنع جهازك من التعارض مع حياتك. يمكنك أيضًا ضبط التحكم الأبوي لأطفالك وإدارة استخدامهم الرقمي.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية**.

- **هدف وقت استخدام الشاشة:** حدد أهدافًا لمقدار استخدام جهازك يوميًا.
- **مؤقتات التطبيق:** حدد وقت الاستخدام اليومي لكل تطبيق عن طريق تعيين مؤقت. عندما تصل إلى الحد الأقصى لوقت الاستخدام، سيتوقف التطبيق ولن تتمكن من استخدامه.
- **مراقب القيادة:** تشغيل شاشة القيادة لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء القيادة.
- **مراقب المشي:** قم بتشغيل شاشة السير لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء السير.
- **مراقبة مستوى الصوت:** تشغيل مراقب مستوى الصوت لحماية سمعك.
- **عناصر التحكم الأبوية:** قم بإدارة الاستخدام الرقمي لأطفالك.

## العناية بالجهاز

### مقدمة

توفر ميزة رعاية الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، ومساحة التخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضًا تحسين الجهاز.

### تحسين جهازك

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **تحسين الآن**.

تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- غلق التطبيقات التي تعمل في خلفية.
- إدارة الاستخدام غير الطبيعي للبطارية.
- البحث عن التطبيقات المعطلة والبرامج الضارة.

## البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **البطارية**. راجع **البطارية** لمزيد من المعلومات.

## مكان التخزين

تحقق من حالة مساحة التخزين المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **مكان التخزين**. لحذف ملفات أو إلغاء تثبيت تطبيقات لم تعد تستخدمها، حدد فئة. ثم المس مطولاً أحد العناصر أو حدده واضغط على **حذف** أو **إلغاء التثبيت**.

- تكون السعة الفعلية المتاحة على مساحة التخزين الداخلية أقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من مساحة التخزين. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك التحقق من مساحة التخزين الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.

## الذاكرة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **الذاكرة**.

لتسريع جهازك عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، اختر التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات، واضغط على **مسح الآن**.

## حماية التطبيق

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **حماية التطبيق** ← **فحص الهاتف**.

## التوفير الفائق للبيانات

يمكنك متابعة وتقليل استخدام البيانات على هاتفك المحمول عن طريق حجب التطبيقات الموجودة في الخلفية من استخدام اتصالات شبكة المحمول. يمكنك أيضًا استخدام ميزة ضغط البيانات لضغط بيانات الإنترنت، مثل الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب، التي تم الدخول إليها عن طريق شبكة الهاتف المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **التوفير الفائق للبيانات**، ثم اضغط على المفتاح لتشغيله.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد لا تتوفر بعض صفحات أو محتوى الويب عند تشغيل هذه الميزة، حسب موفر الخدمة أو أحوال شبكة الهواتف المحمولة.

## الأداء

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **التحسين التلقائي**: يمكنك إجراء التحسين التلقائي عن طريق إغلاق تطبيقات الخلفية أو إفراغ الذاكرة، للحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته.
- اضغط على **إعادة التشغيل التلقائي** لضبط الجهاز على إعادة التشغيل تلقائيًا عند اكتشاف مشكلات في الأداء أو في الوقت الذي تحدده.

## عناية إضافية

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **تحديث البرنامج**: حدِّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج.
- **التشخيصات**: اختر جهازك باستخدام عضوية Samsung.
- **وضع الصيانة**: شغّل وضع الصيانة لحماية خصوصيتك أثناء استخدام شخص آخر لجهازك، كإرسال الجهاز للإصلاح.

## التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك التحقق من معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

## الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة**.

- **اللغة:** اختيار لغات الجهاز. راجع **إضافة لغات الجهاز** لمزيد من المعلومات.
- **لغات التطبيق:** تحديد اللغة التي تريد استخدامها لكل تطبيق.
- **إخراج النص إلى كلام:** تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack قيد التشغيل، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- **التاريخ و الوقت:** الوصول إلى الإعدادات وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.  إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.
- **ضبط لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.
- **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي:** حدد لوحة مفاتيح لاستخدامها افتراضيًا وغير إعدادات لوحة المفاتيح.
- **لوحة المفاتيح الفعلية:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح خارجية.
- **الماوس و لوحة التتبع:** تغيير إعدادات ماوس أو لوحة تتبع خارجية.
- **كلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية:** تغيير خدماتك المفضلة أو إدارة كل الخدمات فيما يتعلق بكلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع.
- **خدمة التخصيص:** إمكانية الضبط للحصول على خدمة مخصصة حسب اهتماماتك وطريقة استخدامك لجهازك.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

## إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة** ← **اللغة** ← **إضافة لغة**.

للتحقق من كل اللغات التي يمكن إضافتها، اضغط على **⋮** ← **كافة اللغات**.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **الضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات الخاصة بك، حدد اللغة المرادة واضغط على **تطبيق**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

## إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **إمكانية الوصول**.

- **الموصى بها لك:** تحقق من ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها حاليًا وتحقق من الميزات الأخرى الموصى بها.
- **تحسينات الرؤية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- **TalkBack:** قم بتشغيل TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية. للتحقق من معلومات المساعدة للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، اضغط على **الضبط** ← **الدليل التوجيهي والمساعدة**.
- **التحسينات السمعية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- **تفاعل ومهارات:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- **الضبط المتقدم:** قم بتهيئة الضبط للوصول المباشر وميزات الإشعارات.
- **التطبيقات المثبتة:** تحقق من خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.
- **حول إمكانية الوصول:** تحقق من معلومات إمكانية الوصول.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

## تحديث البرنامج

حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

- **تنزيل وتثبيت:** للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدويًا.
  - **التنزيل التلقائي عبر Wi-Fi:** اضبط الجهاز لتنزيل التحديثات تلقائيًا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
  - **آخر تحديث:** التحقق من معلومات حول آخر تحديث للبرامج.
- إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائيًا دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان. 

### معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط. 

## الدعم عن بُعد

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل فنية بجهازك، يمكنك الحصول على المساعدة من خلال خدمة الدعم عن بُعد. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الدعم عن بُعد**.

## حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **حول الهاتف**.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على **تعديل**.

- **معلومات الحالة:** التحقق من معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM وWi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- **معلومات قانونية:** الوصول إلى المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- **معلومات البرنامج:** الوصول إلى معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- **معلومات البطارية:** التحقق من حالة بطارية الجهاز ومعلوماتها.

# إشعارات الاستخدام

## احتياطات لاستخدام الجهاز

يرجى قراءة هذا الدليل عند استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- قد يتطلب الجهاز اتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة هواتف محمول عند استخدام بعض التطبيقات أو الميزات.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام الذاكرة سيؤثر على المستوى العام لأداء الجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو تلف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

- يمكنك رؤية شاشة اللمس بوضوح حتى في ضوء الشمس الخارجي القوي من خلال ضبط نطاق التباين تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة. بسبب طبيعة المنتج، قد يتسبب عرض رسومات ثابتة على الشاشة لفترات زمنية ممتدة في تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على شاشة اللمس بالكامل أو جزء منها لفترات طويلة وإيقاف شاشة اللمس عند عدم استخدام الجهاز.
- يمكنك تعيين شاشة اللمس على إيقاف تلقائيًا في حال عدم استخدامها. افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**، ثم حدد طول الفترة الزمنية التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل إيقاف شاشة اللمس.
- لتعيين شاشة اللمس على ضبط سطوعها تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة، افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السطوع التكييفي** لتشغيله.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز.
- إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، يمكنك التحقق من معرف FCC الخاص بجهازك. للوصول إلى معرف FCC، افتح **الضبط** واضغط على **حول الهاتف** ← **معلومات الحالة**. إذا لم يكن جهازك مزودًا بمعرف FCC، فهذا يعني أن الجهاز لم يُصرح له بالبيع في الولايات المتحدة أو أقاليمها ولا يجوز إحضاره إلى الولايات المتحدة إلا للاستخدام الشخصي لمالكه.
- قد تختلف النطاقات الترددية التي يدعمها الجهاز حسب منطقتك أو شركة الاتصالات.
- قد يختلف توفر شبكة 5G حسب الطراز والبلد، ومشغل الاتصالات، وبيئة المستخدم.
- يحتوي جهازك على مكونات مغناطيسية. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن 10 سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي.

## الرموز الإرشادية

 **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

 **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

 **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

## ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها

ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.

- قد تختلف العناصر المرفقة مع جهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك وشركة الاتصالات.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.
- يدعم كابل USB المرفق شحن يصل إلى ٣ أمبير. الشاحن غير مرفق.

## حالات سخونة الجهاز والحلول

### عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على الأمد الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد تقل سرعة الشحن أو يتوقف الشاحن عن الشحن.

#### قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطرز المدعومة. 

### عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة. راجع الأمثلة التالية للحالات التي قد يتعرض فيها الجهاز للسخونة.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة

- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
  - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
  - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
  - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
  - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
  - عند استخدام الإطار المتعدد
  - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
  - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمة فيديو
  - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة و التقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفًا أو معرضًا للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورمصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

### قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- أوقف ميزات Wi-Fi، و GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار ارتفاع سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

## احتياطات في حال الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز

إذا كنت تشعر بعدم ارتياح نتيجة لارتفاع مفرط لدرجة حرارة الجهاز، فتوقف عن استخدامه.

عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.

- في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، سيتم تقييد سطوع الشاشة ومعدل تحديث الشاشة وسرعة الأداء لخفض درجة حرارة الجهاز. حتى إذا ظهرت أيقونة مؤشر شحن البطارية، فقد يكون الشحن بطيئاً. عند توقف الشحن بسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ستومض أيقونة مؤشر البطارية.
- في حالة سخونة الجهاز إلى درجة حرارة معينة، ستظهر رسالة تحذير لتجنب تعطل الجهاز وتهيج الجلد وحدوث أضرار وتسريب البطارية. وسيتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل وسيتم الحد من جميع المكالمات وغيرها من الميزات، باستثناء مكالمات الطوارئ، إلى أن يبرد الجهاز.
- إذا ظهرت رسالة ثانية بسبب زيادة أخرى في درجة حرارة الجهاز، فسيتم إيقاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز حتى تصبح درجة حرارة الجهاز ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها. إذا ظهرت رسالة التحذير الثانية أثناء مكالمة طوارئ، فلن يتم قطع الاتصال عن طريق الإنهاء الإجباري.

### نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها



درجة حرارة التشغيل الموصى بها للجهاز تتراوح من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. استخدام الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تقليل عمر البطارية.

## احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التسخين الكهربائي.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم كابلًا مقشورًا أو تالفًا، ولا تستخدم أي شاحن أو بطارية تالفة أو بها خلل.

# الملحق

## حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد، يرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

يمكنك أيضًا استخدام عضوية Samsung لحل أي مشاكل قد تواجهها أثناء استخدام جهازك.

### عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تشغيل خاصية قفل الجهاز، يجب إدخال كلمة المرور المعيّنة للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تشغيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك إيقاف هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK الذي تقدّمه شركة الاتصالات.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

### يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

### الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

## شاشة اللمس تستجيب ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة تركيب واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتداء قفازات، أو إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة الضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بأطراف أصابعك، فقد تتعطل شاشة اللمس.
- قد تتعطل شاشة اللمس في حالة تعرضها للرطوبة أو للماء.
- أعد تشغيل جهازك لإصلاح أي مشكلات مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، ففضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

## يتجمد جهازك أو يظهر مشكلة فادحة

جرب أحد الحلول التالية. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

### إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

### فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطوياً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من 7 ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

### إعادة ضبط الجهاز

إذا لم تحل هذه الطرق مشكلتك، فأعد تعيين البيانات إلى حالة المصنع.

افتح **الضبط**، واضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط بيانات المصنع** ← **إعادة ضبط** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعات رأس، تأكد من اتصالها بشكل صحيح.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لشركة الاتصالات. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة شركة الاتصالات.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد واستبدل البطارية.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يعرض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل أمد طاقة البطارية بمرور الوقت.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح الكاميرا

- يجب توفر مساحة تخزين كافية على جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند فتح الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
  - عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
  - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في تطبيق الكاميرا بعد تجربة هذه النصائح، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
  - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
  - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتثبيت تطبيق يدعم ذلك. للتحقق من تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- يدعم جهازك ملفات الوسائط المتعددة التي تدعمها شركة الاتصالات أو مزودو الخدمات الإضافية. قد لا تعمل بعض المحتويات التي تُنشر على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات بطريقة صحيحة.

## البلوتوث لا يعمل جيدًا

- في حالة عدم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر أو وجود مشكلات في الاتصال أو أعطال في الأداء، جرب ما يلي:
- تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به جاهز لإجراء المسح الضوئي عليه أو الاتصال به.
  - تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
  - على هاتفك، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **البلوتوث** لتشغيله مرة أخرى.
  - على هاتفك، افتح **الضبط**، واضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والبلوتوث** ← **إعادة الضبط** لإعادة تعيين إعدادات الشبكة. قد تفقد المعلومات المسجلة عند تنفيذ إعادة التعيين.
- إذا لم تنجح هذه التلميحات في حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

## لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

## تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

## لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل الذاكرة المؤقتة، باستخدام ميزة رعاية الجهاز أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

## لا يظهر مفتاح الصفحة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على مفتاح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. للوصول إلى شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٣ شركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو نظام استرجاع.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Direct™ و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Atmos، Dolby، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.