

Refrigerator

User manual

RF65*/RF71*

Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

Safety information	3
What you need to know about the safety instructions	3
Important safety symbols and precautions:	5
Important safety precautions	6
Severe warning signs for transportation and site	9
Critical installation warnings	10
Installation cautions	13
Critical usage warnings	14
Usage cautions	19
Cleaning cautions	22
Critical disposal warnings	24
Additional tips for proper usage	25
Instructions about the WEEE	26
 Installation	 27
Refrigerator at a glance	28
Step-by-step installation	31
 Operations	 52
Main panel	52
SmartThings	60
Recommendations for voice recognition	63
Special features	63
 Maintenance	 76
Handling and care	76
Cleaning	82
Replacement	83
 Troubleshooting	 86
General	86
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?	92
SmartThings	94
LCD	95
 Open Source Announcement	 96
Open Source Announcement	96

Safety information

Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.

What you need to know about the safety instructions

- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

Safety information

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.

The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
 - Failing to do so may result in fire or explosion.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Important safety symbols and precautions:

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, property damage, and/or death.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury and/or property damage.**

NOTE

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Safety information

Important safety precautions



WARNING; Risk of fire / flammable materials

WARNING

- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Fill with potable water only.
- Connect to potable water supply only.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

-
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency.
 - It must be outside the area of the rear of the appliance.
 - Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
 - If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
 - Contact a Samsung service center.
 - Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
 - New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
 - Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply. To operate the ice maker properly, water pressure of 206-861 kPa (30-125 psi) is required.

Safety information

- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and baskets on their original position.

How to minimize the energy consumption

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
- Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
 - Not to block any vents or grilles is recommended for energy efficiency.
 - Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
 - Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
 - Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
 - The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
 - Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
 - Do not set temperature colder than necessary.
 - Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator. Do not cover air vent openings.

-
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Severe warning signs for transportation and site

⚠ WARNING

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
 - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

Safety information

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When transporting and installing the refrigerator, do not touch the water hose on the back side of the refrigerator.
 - This may damage the refrigerator and as a result the water dispenser can not be used.

Critical installation warnings

WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
 - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

-
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 - There is a risk of electric shock or fire.
 - Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
 - Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
 - Do not pull or excessively bend the power cord.
 - Do not twist or tie the power cord.
 - Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
 - When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This may result in an electric shock or fire.
 - Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
 - Do not use aerosols near the refrigerator.
 - Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
 - Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
 - Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.

Safety information

- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
 - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
 - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.

-
- The refrigerator must be safely grounded.
 - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
 - Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
 - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
 - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
 - Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.
 - The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
 - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

Installation cautions

CAUTION

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
 - If your refrigerator is not level, cooling efficiency and durability can be declined.

Safety information

- Allow the appliance to stand for 2-3 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

Critical usage warnings

WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
 - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
 - This may result in an electric shock or injury.
 - Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

-
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
 - This refrigerator is for storing food only.
 - This may result in fire or explosion.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
 - Do not put your fingers or children's fingers between the doors.
 - Keep fingers out of the left and right door gaps. Be careful when you open the doors if your fingers are in between the doors.
 - Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
 - Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
 - Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
 - Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
 - If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.

Safety information

- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not let children step on a drawer.
 - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not overfill the refrigerator with food.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
 - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
 - This may result in an electric shock or fire.

-
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
 - Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.
 - Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
 - Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
 - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
 - Do not put shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
 - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
 - If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in explosion or fire.
 - Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
 - This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

Safety information

- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
 - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
 - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.
 - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.

Usage cautions

CAUTION

- Do not refreeze thawed food.
 - Frozen and thawed food will develop harmful bacteria faster than fresh.
 - The second thaw will break down even more cells, leaching out moisture and changing the integrity of the product.
- Do not thaw meat at room temperature.
 - Safety will depend on whether the raw product was handled properly.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer.
 - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
 - Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including the ice bucket, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- To get the best performance from the product:
 - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.

Safety information

- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food and ice in the ice bucket, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Service Warranty and Modification.
 - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
 - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 - Otherwise, odor and mold may develop.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.

-
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
 - Be careful that your fingers are not caught in.
 - If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
 - There is a risk of electric shock or fire.
 - Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
 - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

Safety information

Cleaning cautions

CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
 - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
 - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
 - It may cause a personal injury or material damage.

-
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
 - Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
 - Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
 - These can scratch or damage the material.
 - Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

Safety information

Critical disposal warnings

WARNING

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
 - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
 - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

Additional tips for proper usage

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
 - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
 - Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Safety information

- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (❄️❄️) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).

The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE or Batteries, visit our sustainability page available via www.samsung.com

(For products sold in European countries and in the UK only)

Installation

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.


 WARNING

- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
- To prevent electric shock, unplug the power plug before servicing or replacing parts.

Installation

Refrigerator at a glance

The actual refrigerator and provided component parts of your refrigerator may differ from the illustrations in this manual, depending on the model and the country.

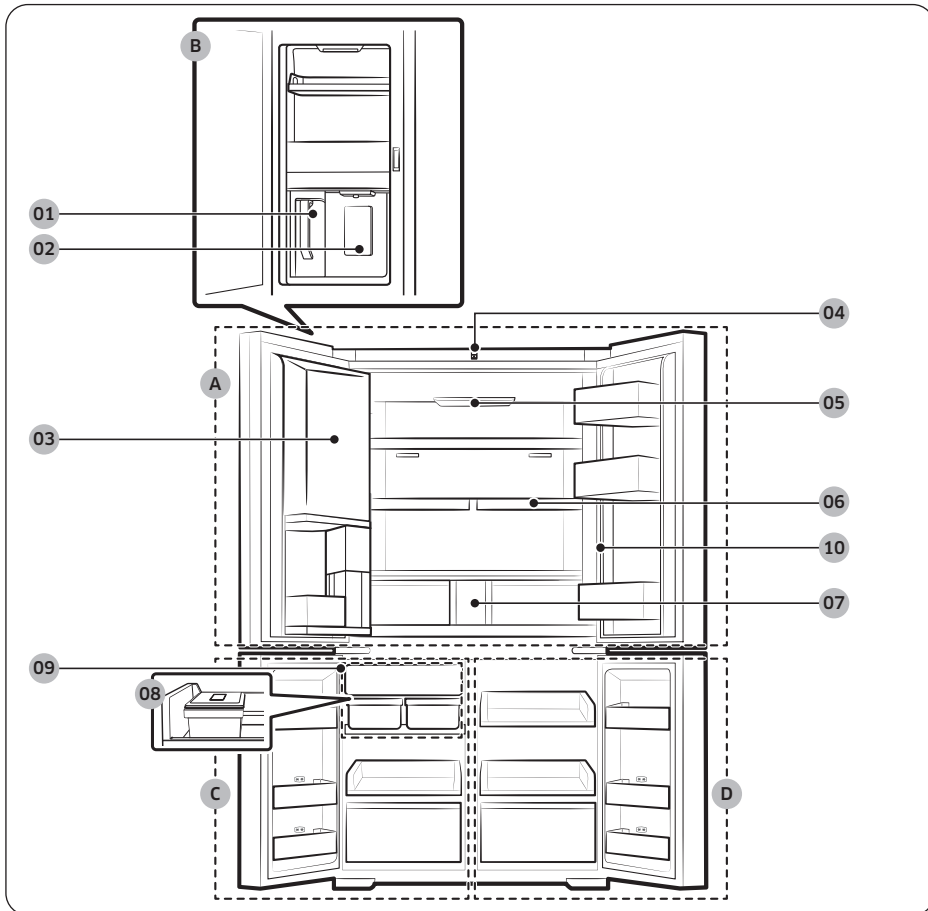

01 AutoFill Pitcher **

02 Water dispenser **

03 Beverage Zone *

04 Camera *

05 UV Deodorizing Filter *

06 Quick Space shelf

07 Water filter **

08 Tray Ice Maker *

09 Auto Ice Maker **

10 Main panel * (General type)

A. Fridge

B. Beverage Center **

C. Freezer

D. FlexZone

* Applicable models only

** Dispenser models only

NOTE

- For energy efficiency, keep all shelves, drawers, and baskets in their original positions.
- When closing the door, make sure the vertical hinged section is in the correct position to avoid scratching the other door.
- If the vertical hinged section is reversed, put it back into the correct position, and then close the door.
- Moisture may form at times on the vertical hinged section.
- If you close a door forcefully, the other door may open.
- If the internal or external LED lamp is out of order, contact a local Samsung service center.


Installation

Door bins

Your refrigerator ships with door bins of different types and sizes. If the door bins for your refrigerator were packaged separately, use the figure below to help you position the bins properly.

NOTE

The actual refrigerator and provided component parts of your refrigerator may differ from the illustrations in this manual, depending on the model and the country.

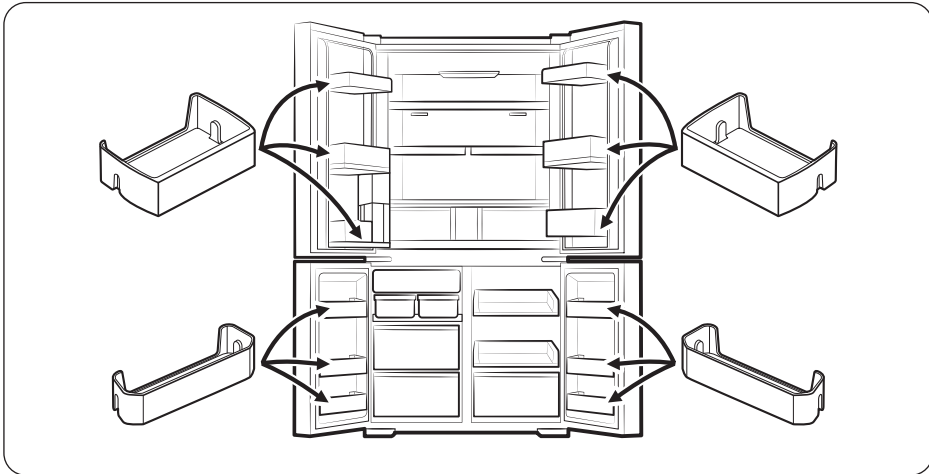

Step-by-step installation

STEP 1 Select a site

The site must:

- Have a solid level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Be out of direct sunlight
- Have adequate room for opening and closing the door
- Be away from any heat source
- Provide room for maintenance and servicing
- Have a temperature range between 10 °C and 43 °C

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43


NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Installation

Clearance

See the following figures and tables for installation space requirements.

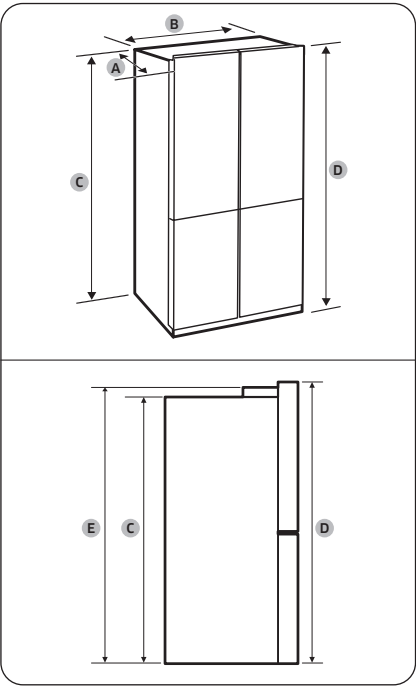


- A. Depth
- B. Width
- C. Height (without hinge)
- D. Overall Height
- E. Height (with hinge)

Model	RF65DB*	RF65DG*
A	731	723
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

Model	RF71DB*	RF71DG*
A	869	861
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

(Unit: mm)

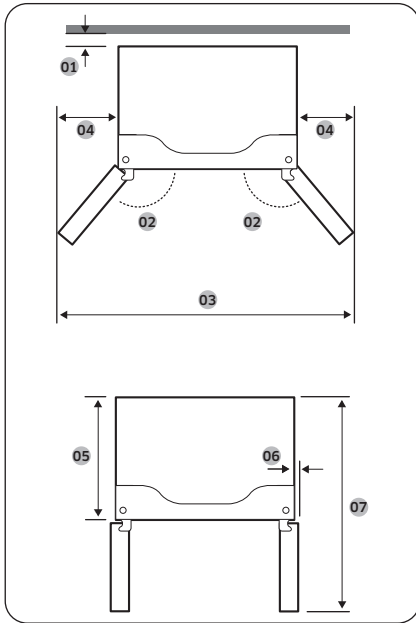

Model	RF65D**	RF71D**
01	more than 50 mm recommended	
02	125°	125°
03	1498	1498
04	295	295
05	610	748
06	55	55
07	1093	1231

(Unit: mm)


NOTE

The measurements in the tables may differ slightly from the actual measurements, depending on the measuring and rounding method.

Installation

STEP 2 Flooring

If the refrigerator cannot pass through the entrance due to its size, see **STEP 3 Door removal for entrance**.

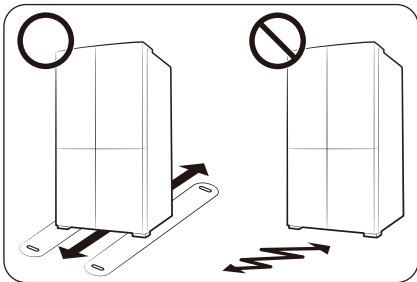

NOTE

To prevent floor damage, make sure the front leveling legs are in the upright position.

- The surface you install the refrigerator on must support a fully loaded refrigerator.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard along the path to the refrigerator's final installation location.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to move the refrigerator, place thick paper or cloth such as old carpets along the path of movement.


STEP 3 Door removal for entrance

If the refrigerator cannot pass through the entrance to your home or kitchen due to its size, follow these instructions to remove and then re-install the refrigerator's doors. If you do not need to remove the doors, go to page 43 to continue the installation procedure.


WARNING

Unplug the power cord of the refrigerator before removing the doors.


Tools required (not provided)

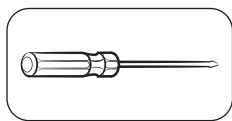


Phillips screwdriver

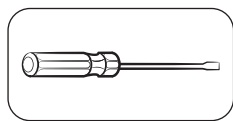


Flat-head screwdriver

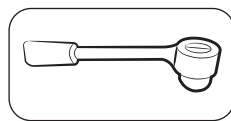

Socket wrench $\frac{3}{8}$ " (10 mm)




Pliers




Allen wrench $\frac{1}{4}$ " (5 mm)

Detach the fridge doors

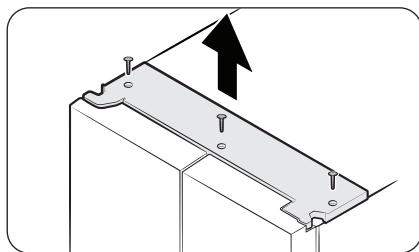

1. With the doors closed, use a Phillips screwdriver to remove the screws (x3) from the top cover. Pull up and remove the top cover with the connectors.


Installation

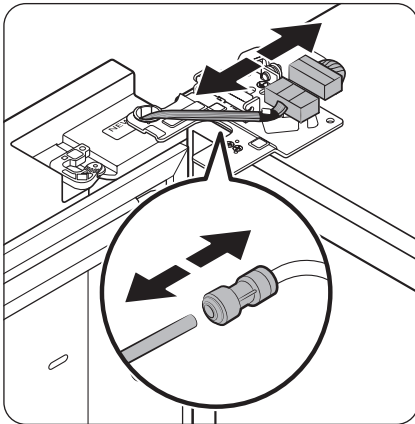


2. Disconnect the two wire connectors on the left door. The position of the connectors differs with the model.

⚠ CAUTION


- Do not remove both doors simultaneously. Make sure to remove one door at a time. Otherwise, any of the doors may fall and cause physical injury.
 - Make sure the refrigerator is off before disconnecting the connectors.
3. Disconnect the water tube from the coupler on the left door as shown.
 - This step does not apply to the models without the AutoFill pitcher and the water dispenser.

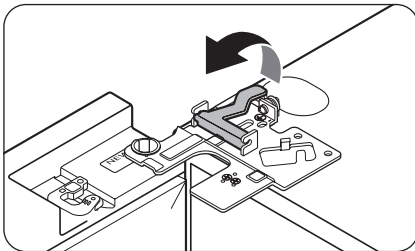


4. Gently draw up the clamp in several steps. To prevent finger injuries, do not apply a sudden force to the clamp.

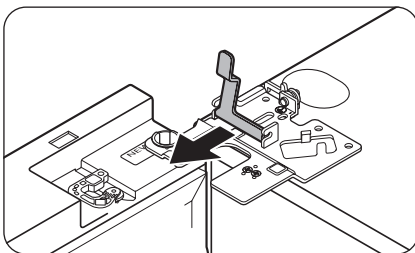

5. Pull up the clamp to remove.

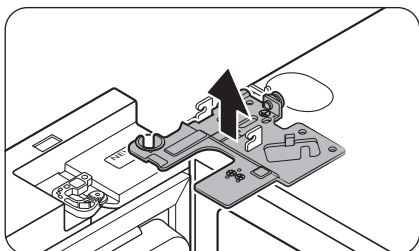

6. Open the door 90 degrees. While holding the door, pull up and remove the top hinge. Be careful not to damage the connector wires when you remove the hinge.

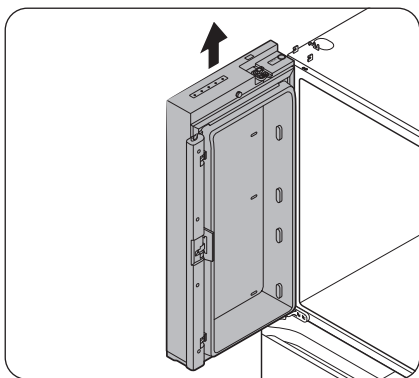


7. Gently pull up the door vertically to remove. Do not apply excessive force to the door. The door may fall, causing physical injury.
8. Lay the door down on a flat surface.
9. Repeat steps 1-8 for the other door, except for step 3. There is no water tube on the right side door.
 - Step 2 does not apply to the models without the Showcase door.

Installation


Detach the freezer doors

⚠ CAUTION


- Be sure to remove the fridge doors before removing the freezer doors.
- Use caution when disconnecting the bottom connectors.

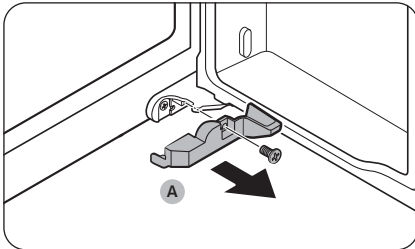


1. Open the freezer door.
2. Use a Phillips screwdriver to remove the screw holding the **cover (A)**.
 - This step only applies to the right side freezer door (FlexZone door).

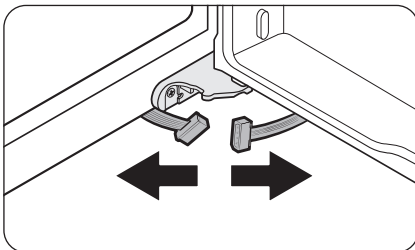

3. Disconnect the wire connectors.
 - This step only applies to the right side freezer door (FlexZone door).

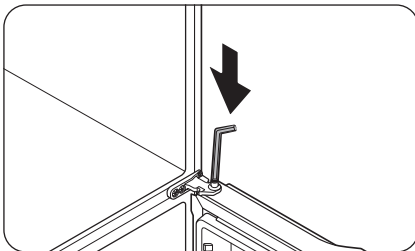

4. Locate the hinge shaft. While holding the door with one hand, use a flat-head screwdriver or Allen wrench to press the shaft down. Make sure to hold the door to prevent the door from falling.

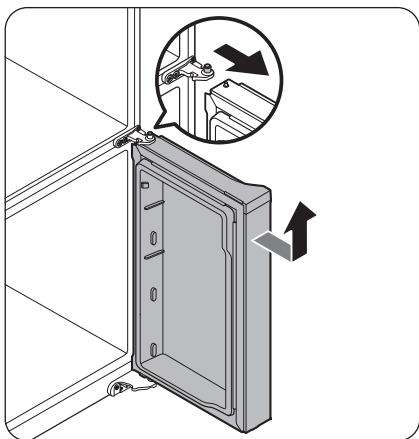


5. To prevent contact with the middle hinge, slightly tilt the door to the front, and then lift it up to remove.
6. Repeat steps 1-5 for the other door, except for steps 2 and 3.

To reattach the freezer doors

⚠ CAUTION

- After re-attaching the doors, make sure all the electrical connectors are properly connected.
- The freezer doors must be re-attached before the fridge doors.
- Be careful not to damage or step on the wires during this process.

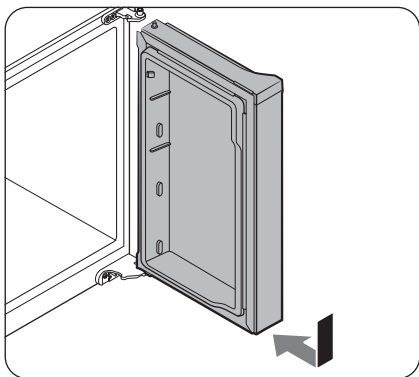


1. Insert the freezer door into the bottom hinge while pushing the freezer door in the direction of the arrow.


⚠ CAUTION

- Be careful not to damage or step on the wires during this process.


Installation

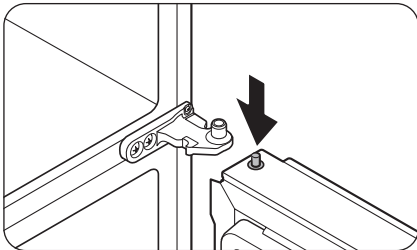

2. While pressing the hinge shaft down, position the door so that the hinge shaft is below the shaft hole in the middle hinge. Release the hinge shaft so that it enters the shaft hole.

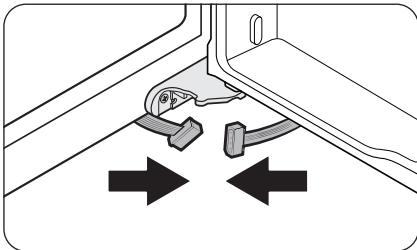


3. With the door open, connect the bottom connectors in the direction of the arrows.
 - This step only applies to the right side freezer door (FlexZone door).

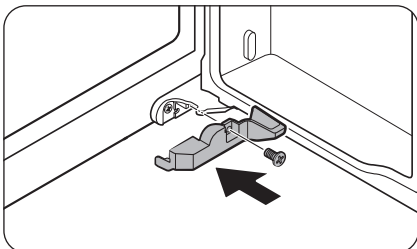


4. Attach the cover using a Phillips screwdriver. Be careful not to damage or step on the connectors.
 - This step only applies to the right side freezer door (FlexZone door).
5. Repeat steps 1-5 for the other door, except for steps 3 and 4.


To reattach the fridge doors

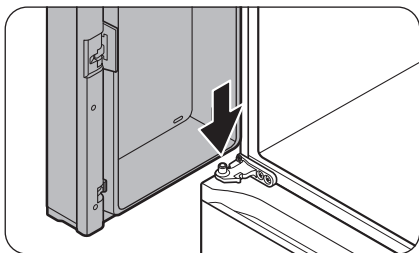


1. While holding the door open by more than 90 degrees, insert the shaft on the middle hinge into the hole on the bottom of the door.

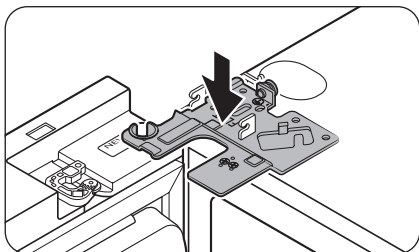

2. Put the top hinge into position on the top of the refrigerator, and then insert the hinge shaft into the top hole of the door. Make sure the wires from the door pass through the hole in the hinge shaft.

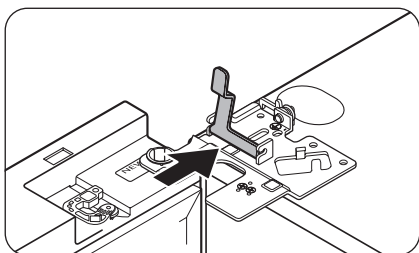


3. Insert the clamp in the direction of the arrow.

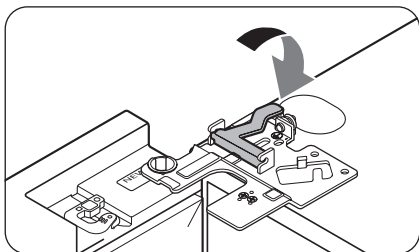

4. Push back the clamp as shown.

Installation

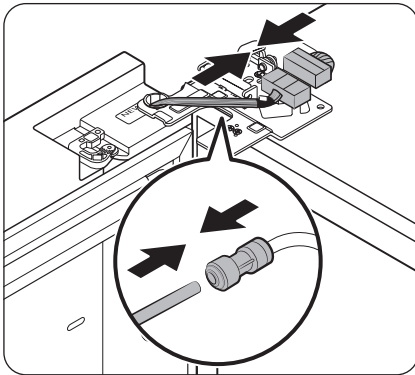

5. Connect the wire connectors.

⚠ CAUTION


- Make sure the wire connectors are connected properly. Otherwise, the display will not operate.

6. Connect the water tube.

- This step does not apply to the models without the AutoFill pitcher and the water dispenser.

⚠ CAUTION

- To prevent water leaks, make sure the red clips tighten the coupler properly.
- Keep the clips out of children's reach.

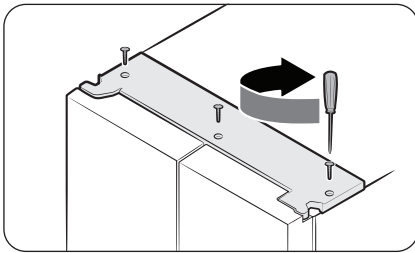

7. Repeat steps 1-5 for the other door.

- Step 5 does not apply to the models without the Showcase door.

8. Attach the top cover with the front side first, and then press down on its back to get it into position. Then, tighten the screws (x3).


STEP 4 Leveling the refrigerator

Adjusting the front height

⚠ CAUTION


- When installed, the refrigerator must be leveled on a flat, solid floor. Not leveling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.
- Leveling must be performed with the refrigerator empty. Make sure no food items are inside the refrigerator.
- For safety reasons, adjust the front a little higher than the rear.

Level the refrigerator using the special screws (levellers) on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the levellers.

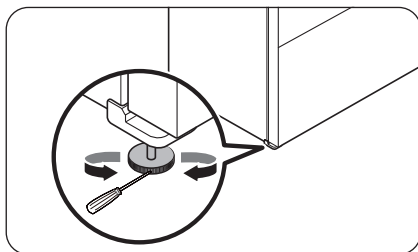


Insert a flat-head screwdriver into the leveler of the front left or right leg. Turn the leveler clockwise to raise or turn it counterclockwise to lower.

Adjusting the rear side height (applicable models only)

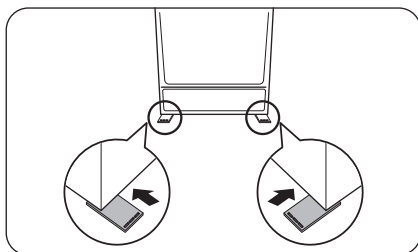


If you need to raise the rear side of the refrigerator to level it, you can use the provided level adjustment pad(s). Follow these instructions to raise the rear side of the refrigerator.

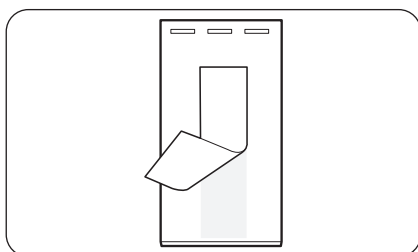


1. Choose the position on the floor where you need to attach the level adjustment pad.
2. Peel the double-sided tape on the bottom of the level adjustment pad.

Installation

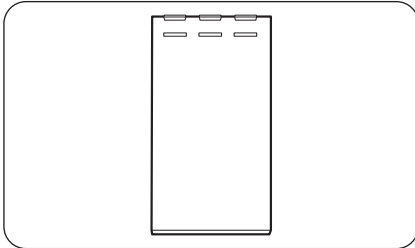

3. Attach the level adjustment pad to the floor.

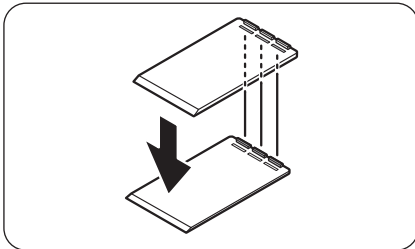



4. If you need to further raise the rear height, attach another adjustment pad on top of the first level adjustment pad.

NOTE

- You may skip this step if you can level the refrigerator using a single attachment pad.
- Make sure the ribs on the first adjustment pad are inserted into the grooves of the second level adjustment pad.

STEP 5 Adjust the door height

Adjusting the height with the height lever (applicable models only)

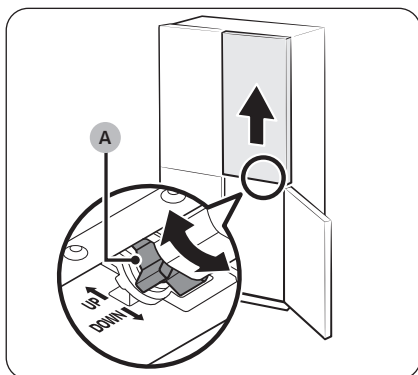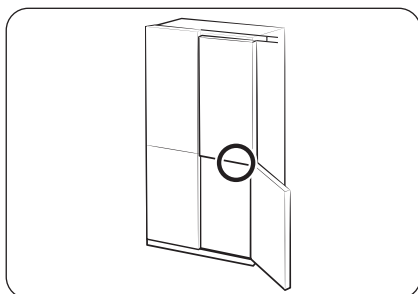


- Before aligning the door height, make sure the refrigerator is level. Use the leveling legs for this purpose.
- You can use the height lever at the bottom of the right-side door of the fridge. Open the right-side door of the freezer with both fridge doors closed and use the lever to adjust the door height.
- Turn the **height lever (A)** until the two doors are aligned at the top. Turn the lever toward UP (as marked) to raise the right-side door and turn it toward DOWN (as marked) to lower the door.
- Lift the fridge door slightly to make alignment easier. The maximum adjustable height is 3 mm.
 - The lever will not turn past the maximum limit. It may make a noise if it is turned too far.
 - Excessive height may interfere with the upper hinge cover of the fridge door.
- If you align the door height with the door bins empty and then store items in the bins, the heights may differ again. If this happens, follow the steps above to realign the doors.

Installation


Adjusting the height with the snap rings

For the models with the height lever on the right-side door of the fridge, use the snap rings only if you cannot align the doors with the height lever.

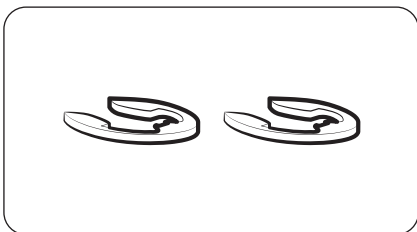


NOTE

The height of a door can be adjusted using the provided snap rings, which come in 4 different sizes (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm).

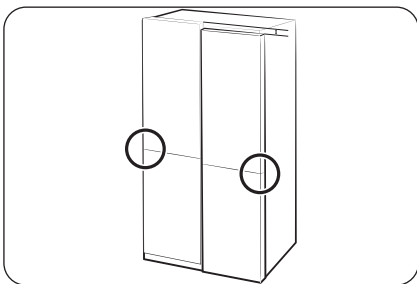

1. Check the height difference between the doors, and then lift up and hold the door with the lower height.

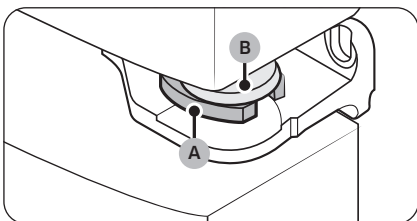


2. Insert a suitable-sized **snap ring (A)** between the **door grommet (B)** and the hinge as shown.

CAUTION


- Insert only one snap ring. If you insert two or more snap rings, the rings may slip out or make a rubbing noise.
- Keep the snap rings out of children's reach and keep them for future use.
- Do not raise the door too much. The door can contact and damage the top cover.

Adjusting the freezer door height (applicable models only)

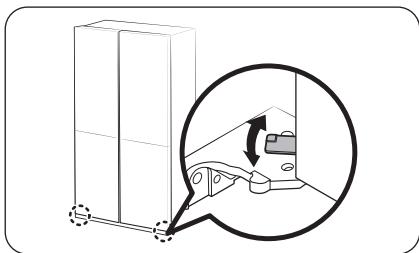

- Before aligning the door height, make sure the refrigerator is level. Use the leveling legs for this purpose.
- You can adjust the height of both freezer doors using the lever located at the bottom hinge.
- Open the door, lift it a little, and then turn the lever left or right to adjust the height.

Adjusting the gap between the fridge doors and the main body of the refrigerator (applicable models only)

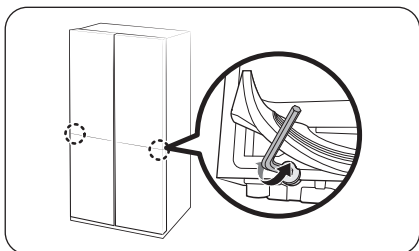


- You can adjust the gap between both fridge doors and the main body of the refrigerator using the adjustment bolt located at the bottom of the fridge compartment.
- Lift the door gasket and located the adjustment bolt underneath the gasket. Use the 4 mm Allen wrench to adjust the gap.

CAUTION


Make sure you firmly attach the gasket. Otherwise, cold air from the refrigerator may leak.

Installation


Adjusting the gap between the doors and the main body of the refrigerator (applicable models only)

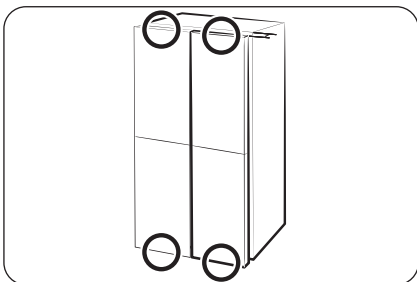

You can adjust the gap between all four doors and the main body of the refrigerator using the adjustment dial. (Refer to the figure for the location of the adjustment dial.)

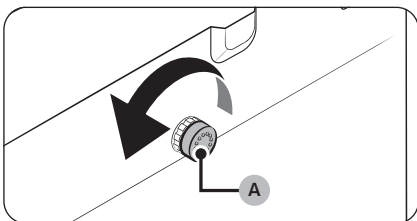

1. Open the door that is closer to the main body than the others. Then, turn the **adjustment dial (A)** counterclockwise until the gap becomes even with the others.

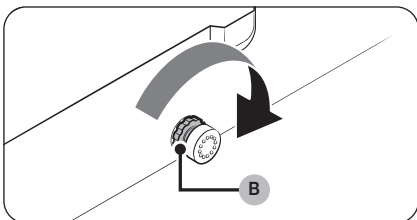

2. After adjusting the gap, turn the **locking nut (B)** to lock the **adjustment dial**.

NOTE

Each time you turn the **adjustment dial**, the gap is adjusted by 1 mm. However, the door may not close properly if you adjust the door by more than 1.5 mm.

STEP 6 Connect to a water line (applicable models only)


⚠ CAUTION

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- The water line must be connected by a qualified technician.
- The warranty for your refrigerator does not cover the water line installation. The water line installation will be performed at your own costs unless the installation fee is included in the retailer's price.
- Samsung takes no responsibility for the water line installation. If water leaks occur, contact the installer of the water line.

To connect the cold water pipe to the water filtering hose

⚠ CAUTION

- Make sure the water filtering hose is connected to a cold, potable water source pipe. Connecting to the hot water pipe may cause the purifier to malfunction.

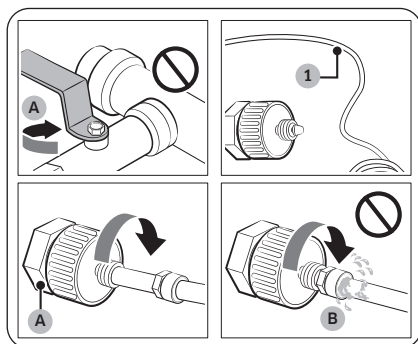


A. Close Main Water pipe

B. No gap

1. Shut off the main water supply by closing the main water valve.
2. Locate the cold, potable water pipe (1).
3. Follow the Water Line Installation to connect to the water pipe.
4. When connection is complete, open the main water valve and dispense about 3 liters of water. This is to remove impurities inside the pipe.


Installation

To connect the water filtering hose to the water line

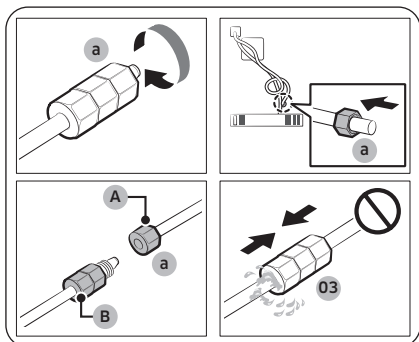


- A. Water Line from unit
- B. Water Line from Kit

1. Loosen and remove the **compression nut (a)** from the water line of the refrigerator, and insert it to the water filtering hose.
2. Tighten up the **compression nut (a)** to connect the water filtering hose and the water line.
3. Open the main water valve and check for any leaks.
4. If there are no leaks, dispense about a 3 liters of water before actually using the refrigerator to remove impurities inside the water filtering system.

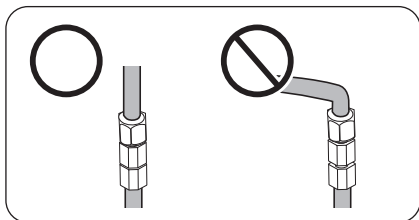

NOTE

If you have to relocate the refrigerator after connecting the **water line**, make sure the joined section of the water line must be straight.

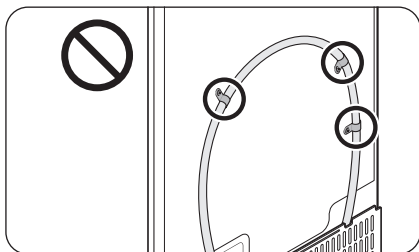

CAUTION

Do not mount the water filter on any part of the refrigerator. This may damage the refrigerator.

To repair the water line

CAUTION

The waterline must be repaired by a qualified professional. If you encounter a water leak, contact a local Samsung service centre or the installer of the waterline.

STEP 7 Initial settings

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior light lights up.
3. Set the temperature to the coldest setting, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor should be running smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

STEP 8 Final check


When installation is complete, confirm that:

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from walls and cabinets.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.

Operations

Main panel

General type

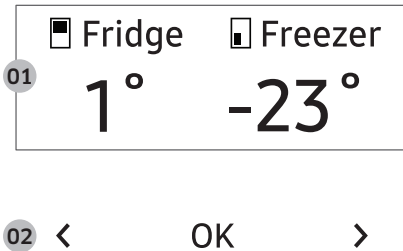

01 Display	Displays the menu, settings, and other information.
02 Buttons	• When the display is off, tap any button to wake up the display. • Tap < or > to navigate left and right. • Tap OK to confirm your selection. • Tap and hold OK to enter the AP mode. (For more information, see the “SmartThings > Getting started” section on page 61.)

NOTE

- If the door is left open for 5 minutes, the internal light will blink for 5 minutes and turn off. It is to alert deaf and hard of hearing users that a door is open. Note that this function is normal.
- When you change the temperature on the panel, the panel displays the actual temperature inside the refrigerator until the temperature matches the temperature you set. Then, the panel displays the new set temperature. Note that it will take time for the refrigerator to reach the new temperature. It is normal. During this time, you need not set the temperature again.

Using the main panel

1. Tap any button (<, OK, or >) to wake up the display.
2. Tap < or > to select the desired menu, and then tap OK to confirm.
3. Tap < or > to select the desired setting, and then tap OK to confirm.
 - For more information on available settings, see the **Menu descriptions** section.

Menu descriptions

Fridge	- You can set the fridge temperature from 1 to 7 °C or set the Power Cool function. - Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for two and a half hours and then returns to the previous temperature.
Freezer	- You can set the freezer temperature from -23 to -15 °C or set the Power Freeze function. - Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed. The freezer keeps running at full speed for 50 hours and then returns to the previous temperature. To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least 20 hours before putting food in the freezer.
FlexZone	- You can set the FlexZone mode from one of the following modes. - Freeze: The temperature is set to the same temperature as the freezer. - Soft Freeze: The temperature is set to -5 °C. - Meat/Fish: The temperature is set to -1 °C. - Fruit/Veggies: The temperature is set to 2 °C. - Beverage: The temperature is set to 5 °C. ⚠ CAUTION - Select the FlexZone mode according to the type of food you store in there. - Do not store meat or food in the FlexZone with the Fruit/Veggies or Beverage mode. Meat or food may spoil. - Do not store glass bottles in the FlexZone in Freeze or Soft Freeze mode. They may break and cause physical injury.

Operations

Beverage Zone *	- You can set the Beverage Zone mode from one of the following modes. Beverage: The temperature is set to the same temperature as the fridge. Wine/Dessert: The temperature is set to 4 to 5 °C higher than the fridge, which is ideal for keeping desserts, wines, butter, and jam. ⚠ CAUTION - Storing food in Wine/Dessert mode can result in a shorter storage time period because the temperature is higher than in the fridge. Therefore, if the food is not going to be consumed within a few days or is sensitive to temperature changes, keep it in the fridge. - Store any opened or leftover desserts, butter, jams, etc. in the Beverage mode or in the fridge. 📖 NOTE - Beverage Zone is for storing beverages, wines, and desserts that you plan to consume immediately. - The number of door openings, amount of stored foods, and temperature setting can affect the storage time.
AutoFill Pitcher *	- You can set the AutoFill Pitcher mode from one of the following modes. On: Set to fill your water pitcher automatically. Off: Set to turn off the function. 📖 NOTE You can put tea or fruit into the infuser to make infused tea or water. If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off. (For more information, see the Water pitcher (Autofill Pitcher) (applicable models only) section on page 67.)
Cubed Ice *	You can start or stop making cubed ice.
Ice Bites *	You can start or stop making ice bites.

Whiskey Ball Ice *

- You can start or stop making ice balls. The ice maker can make 3 ice balls at once, and the ice maker can make 3 to 9 ice balls every 24 hours.
- You can select the option from **3 spheres**, **6 spheres**, **9 spheres***, **Off**. (Default setting: **6 spheres**)
 - **3 spheres**: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 24 hours.
 - **6 spheres**: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 12 hours.
 - **9 spheres***: The ice maker makes 3 ice balls approximately every 8 hours.
- The ice is more transparent if you choose the smaller amount.
- The ice maker stops making ice when it detects the full ice bucket (usually about 12 to 15 ice balls, depending on how the ice balls are stacked within the ice bucket).
 - To make new ice, make some room in the ice bucket by removing the ice balls.
- The ice maker may stop making ice depending on the way ice balls stack in the ice bucket. Arrange the ice balls if too many ice balls stack on one side of the bucket.
- The ice maker may not produce perfect sphere-shaped ice or you may notice air bubbles in the ice after the freezer has just been installed, the filter has been replaced, or if the power has been off for a certain time because of a power outage.
 - If you want to eliminate air bubbles in the ice, pour out the AutoFill Pitcher 6 times (about 12 liters).

CAUTION

- Make sure to put the whiskey ball ice maker pad in the right direction. (For more information, see the **Auto Ice maker (applicable models only)** section on page 71.)
 - The ice maker may stop making whiskey ball ice if you remove the whiskey ball ice maker pad from the ice bucket or if it is inserted in the wrong direction.

Operations

Settings	You can change the settings for the following functions. Tap < or > to select the menu, and then tap OK to confirm. UV Deodorizing Filter *: You can turn the UV Deodorizing Filter on or off. Auto Open Door *: You can turn the Auto Open Door function on or off. (For more information, see the Auto Open Door function (applicable models only) on 65 page.) Water Filter Reset *: When you get the filter replacement message on the display, select this menu, and replace the filter according to onscreen instructions. Welcome Lighting *: You can turn on or off the Welcome Lighting (For more information, see the Welcome Lighting (applicable models only) section on page 64.) Sounds: You can turn on or off the sound of the buttons (and Auto Open Door function*). Door Alarm: You can turn on or off the Door Alarm. Wi-Fi: You can turn on or off the Wi-Fi Connect. Turn it on to control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. (For more information on SmartThings, see the SmartThings section on page 60.)
----------	--

* applicable models only

 NOTE


Using Power Cool or Power Freeze increases energy consumption.

Family Hub type

Home screen

NOTE

- For more information about other menus and apps available on the Refrigerator app. See the Online manual of your refrigerator.
- The content of apps and widgets, or their design is subject to change or support may be discontinued without notice, depending on the content provider's policy.
- Children's use of the refrigerator's functions, apps, and services must be supervised by adults.
- Underage transactions with the services must be supervised by adults.

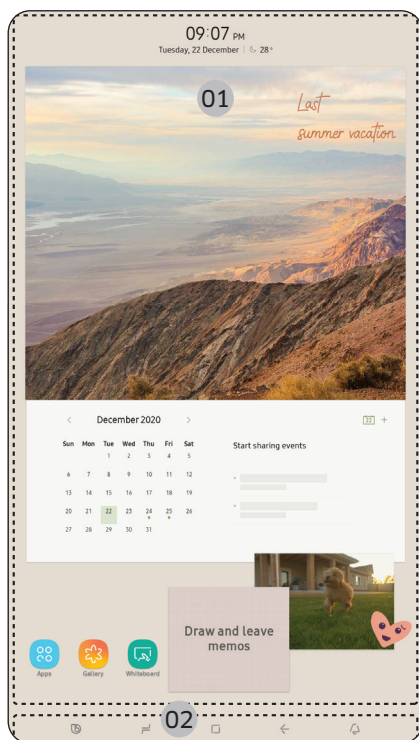

01 Home screen


02 Soft buttons

Operations

01 Home screen

- Tap a desired app or widget to launch it.
- On the home screen, you can add or remove items such as apps, widgets, pictures, videos, drawings, and texts.
- Tap and hold an item to enter Edit mode. In Edit mode, you can drag and drop an item to a new location on the home screen. When you move the item to a new location, the item turns red if the location is not available.

02 Soft buttons



01 Bixby

- Tap to use Bixby.

02 Task Manager

- Tap to open the Task Manager.

03 Home

- Tap to open the Home screen.

04 Return

- Tap to return to the previous screen.

05 Notification

- Tap to display the Quick Panel.

06 Hide/Show

- Tap to hide or show Soft buttons.
- The Hide/Show button only appears when an app is active.


Fridge Manager

On the Home screen, tap the **Fridge Manager** app.


- You can set the desired temperature or modes for each compartment.
- For more detailed information on the Fridge Manager app, check the online manual.
- To access the online manual from your Family Hub refrigerator, tap **Setting > Help & Contact Us > Online Manual**.

Display reset (applicable models only)

If you encounter an abnormal symptom on the display, try resetting the display. This may solve the symptom.

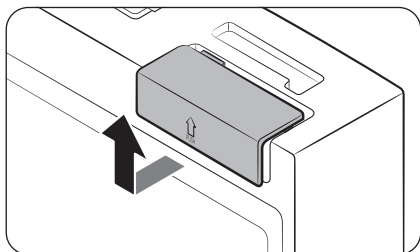

1. Open the right-side fridge door and locate the switch cover on the top right corner of the door.
2. Push up the cover to reveal the power switch.

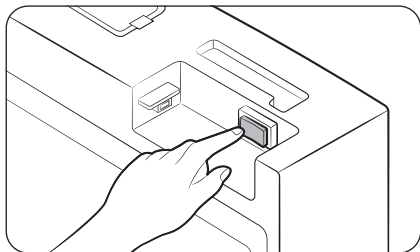

3. Turn the power off and turn it on again.
4. Reinsert the switch cover to the end until you hear a clicking sound.

Operations

SmartThings

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us on st.service@samsung.com
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP (router).
- Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 n is recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart Refrigerators.

Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.

Getting started

Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, and then follow the instructions below.

If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.

If a pop-up doesn't appear, tap the **+** button, and then select the device you want to connect from the list of available devices.

If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (Refrigerator), and then select the specific device model.

Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" on your **Devices** screen.

Integrated control

You can monitor and control your refrigerator at home and on the go.

- Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.
- Check the operation status or notifications related to your refrigerator, and then change options or settings if necessary.

NOTE

Some options or settings of the refrigerator may not be available for remote control.

Operations

Category	Item	Description
Monitor & Control	Fridge Temperature	You can set and monitor the desired temperature of the fridge.
	Freezer Temperature	You can set and monitor the desired temperature of the freezer.
	Power Cool	You can turn Power Cool on or off, and check the current settings.
	Power Freeze	You can turn Power Freeze on or off, and check the current settings.
	FlexZone	You can set and monitor the desired mode of the FlexZone.
	Cubed Ice * Ice Bites * Whiskey Ball Ice *	You can turn the ice making function on or off, and check the current settings of the function.
	AutoFill Pitcher *	You can turn the AutoFill Pitcher function on or off, and check the current settings of the function.
Alarms	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the fridge, the freezer, or the FlexZone has abnormally high temperatures.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge door, the freezer drawer, or the FlexZone drawer is open for a specific time.
	Autofill Pitcher overflowing *	If the Autofill Pitcher function senses an overflow, it triggers this alarm to let you know the status of the overflow.
	Water filter replacement *	This alarm reminds you that the water filter must be replaced.
inside image *		You can view the inside of the refrigerator and can see if you need to replace food items.

* applicable models only

Recommendations for voice recognition

(Applicable to Family Hub type only)

For the voice recognition function, there is a built-in microphone at the top of the refrigerator's display. To use the voice recognition function:


- Stand no more than 1 meter from the refrigerator and speak loudly and clearly towards the built-in microphone.
- Speak at a regular pace. Reduce ambient noises, such as noises from a living-room TV.

NOTE

The voice recognition function may not work if you stand more than 1 meter away or if you speak too softly.

Special features

Beverage Center (applicable models only)

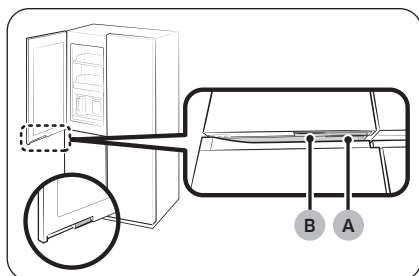


The left fridge door has two handles on the bottom. To use the autofill pitcher, drink cold or purified water, press handle **(B)** to open the Beverage Center.

- A. Fridge door handle
B. Beverage Center handle

Operations

Welcome Lighting (applicable models only)

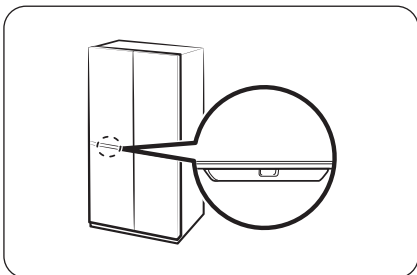


- When you get close to the refrigerator, the fridge light turns on automatically, allowing you to see inside the fridge without opening the doors.
 - There is a motion detection sensor on the underside of the fridge door.
 - The maximum time for the fridge light to stay on is 30 seconds.
- If you have installed the refrigerator for the first time or re-installed it, you must set the Welcome Lighting function to **On** from the main panel or the SmartThings app to use the function.
 - The default setting is **Off**.
- You can change the **Distance** and **Reaction time** settings of the **Welcome Lighting sensor** in the SmartThings app.
 - The default **Distance** setting is **Middle** (about 50 cm).
 - The default **Reaction time** setting is **Fast**.
 - You must be within the detection distance of the sensor for the Welcome Lighting to work.
 - The distance which the **Welcome Lighting sensor** detects can vary depending on the installation and usage environment in your home. (Approaching direction to the refrigerator, material, and color of the recognizable parts such as clothes, objects, etc., movement through the kitchen, etc.)

NOTE

- The Welcome Lighting can turn on even when a person or large pet walks past in front of the refrigerator.
- If the **Welcome Lighting sensor** detects an object, the Welcome Lighting may turn on and off. Move any object (such as a chair) away from the **Welcome Lighting sensor**.
- The **Welcome Light sensor** can be desensitized when it becomes dirty with foreign substances or dust. Regularly clean the sensor with a clean cloth.
- Highly reflective objects, such as mirrors, within the **Welcome Lighting sensor's** range can make the Welcome Lighting work from a distance.

Auto Open Door function (applicable models only)

The Auto Open Door function does not apply to the freezer doors.

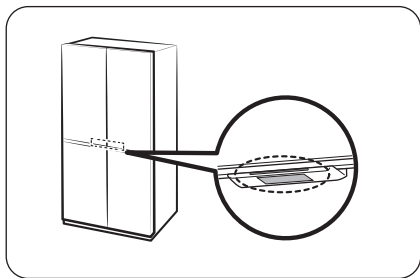

Touch the sensor near the door handle of the fridge. The door will open.

- The default setting is **Off**.

NOTE

- If both sensors are touched simultaneously, the door on the first touched sensor opens and then so does the other door within about 2 seconds.
- The door does not close automatically. Close the door manually after use.
- The angle (degree) at which the fridge doors open may vary depending on the installation environment, such as the floor where the refrigerator is installed, the level of the refrigerator, and the load of the food stored in the door bin.
 - If the doors open too wide or not wide enough, check and make sure the refrigerator is level. (For more information, see the “**STEP 4 Leveling the refrigerator**” section on page 43.)


CAUTION

- The Auto Open Door function may malfunction if you open and close the door repeatedly.
- Do not push or force stop the door while it is opening automatically. It may cause the product to malfunction.
 - Be cautious not to get hit by the doors when they open automatically.
- If the door resists opening after repeated door opening, wait for about a minute and then try again. (It may be hard to open the door immediately after closing it due to air pressure change inside the refrigerator which occurs when you open and close the door.)
- Accidental touches to the sensor can cause the door to open, verify that it is closed.


Operations

AI Vision Inside (applicable models only)

- The AI Vision Inside does not support food management for the freezer.
- For the Family Hub type model, tap **AI Vision Inside > Settings > AI food recognition guide** to see the user guide.

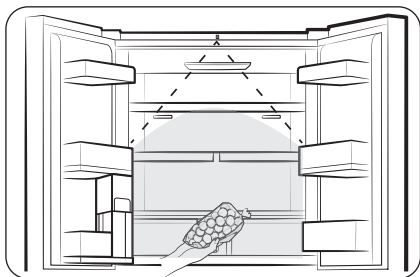

- You can manage the food coming in and out of the fridge using the camera on the top part of the fridge.
 - To use this feature, your refrigerator must be connected to a network through SmartThings.
 - You must complete the initial setup of the camera to use it.
- It checks food stored on the fridge shelves and door bins, or alerts you about the food that is nearing the expiration date.
- When you open the fridge door, it is recommended that you put food in or out of the fridge after hearing the recognition beep. Pause for a moment or move slowly within the camera range.
 - If you put several foods in the fridge at once, they will be registered as one food, so please put them separately.
 - When you take out a food, let the same side exposed to the camera as when you put it, and it must not be covered by more than 65%.

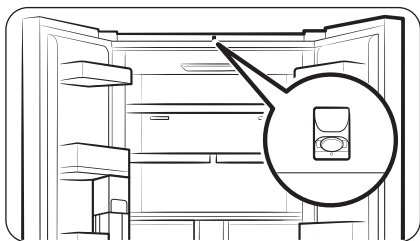

⚠ CAUTION

Do not get close to the camera. Otherwise, you will be photographed of your body.

- If you do not wish to use the AI Vision Inside feature, turn off the AI Vision camera on the AI Vision Inside app's settings or cover the AI Vision camera with a sticker.


📖 NOTE

- If the fridge lights are turned off or the surroundings are dark, its recognition rate may be lower.
- Ensure that the characteristics of an incoming item such as food are clearly visible (so clearly distinguished from other items), which can improve the accuracy of incoming/outgoing matching.

- Food in storage containers can be written in large and bold letters to help with incoming/outgoing matching.


Water pitcher (Autofill Pitcher) (applicable models only)

Cold, purified water is always ready in the AutoFill Pitcher. You can put tea or fruits in the infuser to enjoy the various infused water you like.

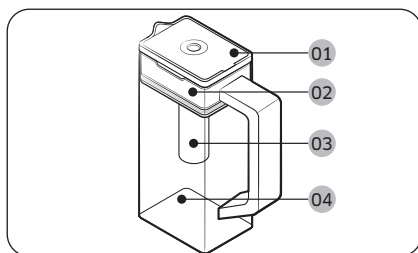

- 01 Lid
- 02 Infuser holder
- 03 Infuser
- 04 Body


To fill the Water pitcher

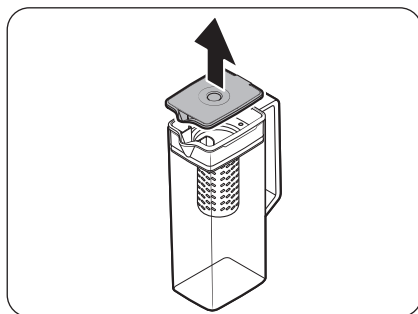

1. Grasp a handle groove of the **lid**, and then pull up to open the **lid**.
2. Put tea leaves or fruit to your taste into the infuser.

NOTE

If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off.

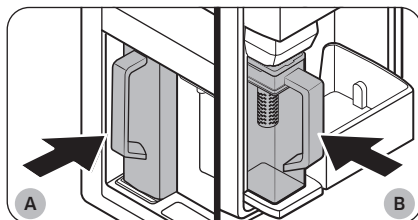

- A. Type A models
- B. Type B models


3. Enable the AutoFill Pitcher function on the main panel. Open the Beverage Center door (Type A) or the left door of the fridge (Type B), and then mount the water pitcher onto the holder. Push it straight in as shown in the figure.

CAUTION

Make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.

4. Close the door. The water pitcher will start to fill with chilled water a short time later.

Operations

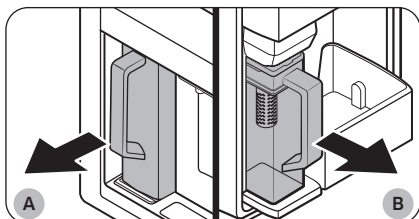


A. Type A models


B. Type B models

⚠ CAUTION


- We recommend consuming fruit infused water within 24 hours. After that, the infused water can spoil over time.
- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. Also clean the water pitcher if you haven't used it for a long time.

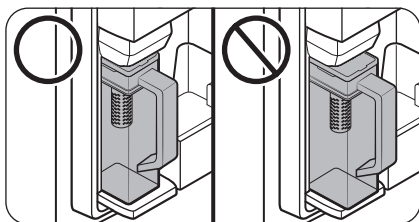

5. To drink tea, open the Beverage Center door (Type A) or the left door of the fridge (Type B), and then detach the water pitcher. Pull it straight out.

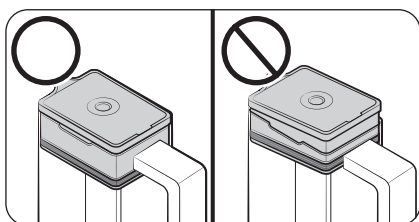


- To prevent the water pitcher from tipping over or leaking, make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.
- To prevent the water pitcher from spilling over or leaking, make sure the infuser holder is properly inserted.

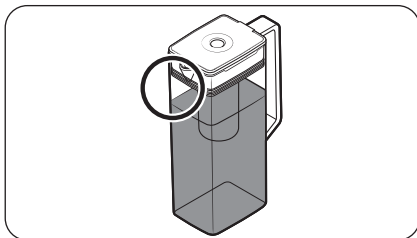

NOTE

- If the front side (specifically marked area) of the water pitcher has too much moisture, the water pitcher may not fully fill. Remove the moisture, and then try again.
- Autofill Pitcher function will stop supplying water to the water pitcher if the water pitcher does not fill after a certain amount of time. If this happens, check if the water line is properly connected. Remove and reinsert the water pitcher, and then try again.

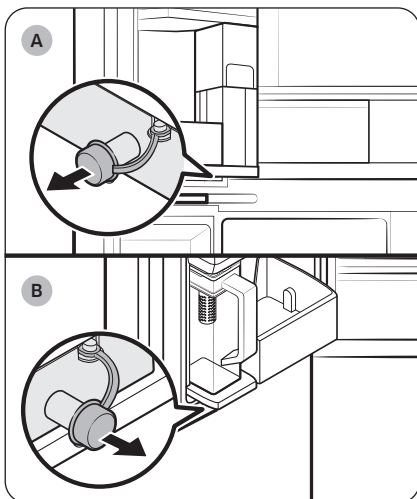

A. Type A models

B. Type B models

NOTE


- Wipe around the water pitcher holder if the water pitcher overflows or leaks.
- Water drops off if the rubber cap is opened.
- An alert message appears on the main panel if there is a leak. In case of a leak, open the rubber cap so that the leaked water drains. If the alert message does not disappear after draining, there might be a system failure. Contact your local Samsung service center.

NOTE

- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. You must also clean the water pitcher if you have not used it for a long time or left the pitcher full for more than three days.
- If the infuser is not properly cleaned, the scent of the tea or fruits you previously used in the infuser may remain. If you are not going to use the infuser, separate it from the pitcher and store it safely.
- If you have not used the water filter for a long time, dump out the first two pitchers of water. Then, clean the water pitcher thoroughly and use it.

Operations

Water dispenser (applicable models only)

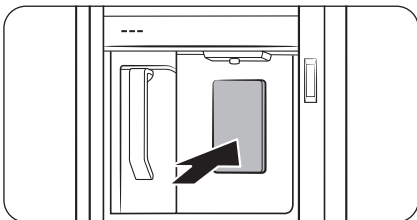

To dispense chilled water, open the Beverage Center and press the dispenser lever.

NOTE

- The dispenser will stop dispensing if you keep pushing the dispenser lever for about 1 minute. To dispense more water, release and push the lever again.
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the dispensed water from spilling out.
- If you do not use the water dispenser for 2-3 days, the dispensed water may have an abnormal smell or taste. This is not a system failure. Discard the first 1-2 glasses of water.


Water clouding

Water supplied to the refrigerator flows through a core alkaline filter. During this filtering process, the water pressure of the water increases and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. This causes the water to look misty or cloudy temporarily when dispensed. This is normal and the water will look clear after a few seconds.

Auto Ice maker (applicable models only)

The refrigerator has a built-in ice maker that automatically dispenses ice.


- The overall design and/or accessories may differ with the model.

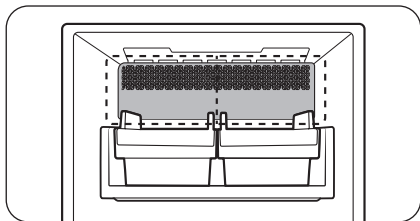

For first-time use

- Let the ice maker make ice for 1-2 days.
- Discard the first 1-2 buckets of ice to remove impurities in the water supply system.

Cubed ice/ice bites and whiskey ball ice maker (Applicable models only)

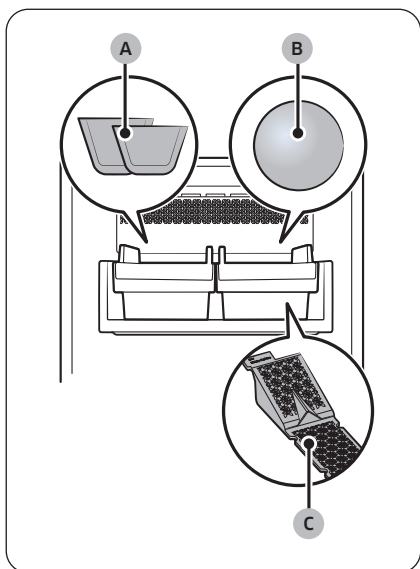

- A. Cubed ice * or ice bites *
- B. Whiskey ball ice *
- C. Whiskey ball ice maker pad *


Operations

⚠ CAUTION


- Do not put your finger into the ice maker.
- Do not freeze water directly in the ice bucket. The ice bucket can get damaged.
- If you leave the door open too long, ice in the ice bucket may melt and clump together.
- If the ice inside the ice bucket melts into water (due to a power outage, etc.) empty the ice bucket. Otherwise, it may cause the ice bucket to break when the water refreezes.
- When the Ice function is on, the ice maker will keep making ice even if there is no ice bucket in place. Make sure you turn off the function if you do not want to make ice.

📖 NOTE


- Empty the ice bucket regularly.
 - Newly produced ice may clump with old ice, and old ice may stick to the ice bucket.
- The size, shape, and transparency of the ice may vary depending on the water pressure and the usage condition (such as ambient temperature, freezer temperature, and frequency of the door opening).
- You may hear a sound when the ice drops into the ice bucket.
- Hold the ice bucket with both hands when you remove it from the freezer to prevent dropping it.

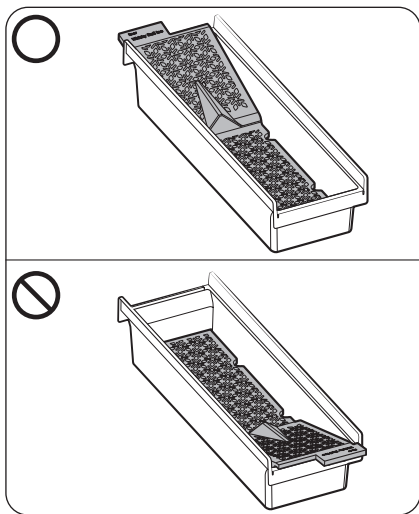

- Make sure to put the whiskey ball ice maker pad in the right direction, and do not get it mixed up with the cubed ice maker pad.
 - The ice maker may stop making whiskey ball ice if you remove the whiskey ball ice maker pad from the ice bucket or if it is inserted in the wrong direction.
 - Place the side with the letter 'Rear' on the pad and ice bucket in the same direction.

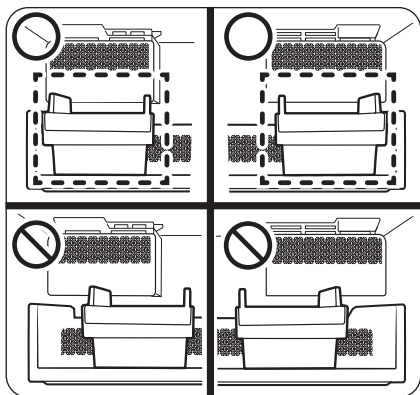

- Check the position of the ice bucket before using each ice maker.
 - Place the ice bucket against the wall directly underneath the ice maker. If the ice bucket is not directly underneath the ice maker, the ice maker may not make ice.

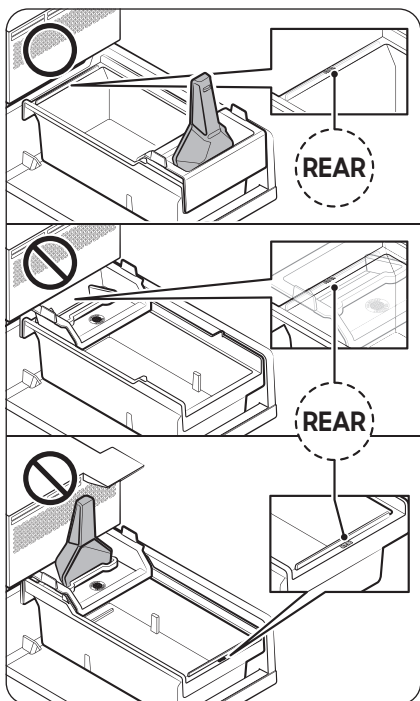



- Place the ice bucket under the ice maker with the side marked 'REAR' facing the back.
- Place the scoop holder at the front of the ice bucket.

⚠ CAUTION

Ice may not be produced if the scoop holder and ice bucket are not positioned correctly.

Operations

Diagnosis

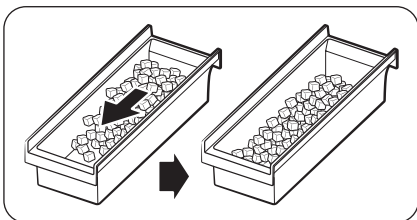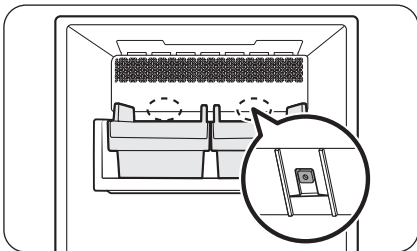


- The overall design and/or accessories may differ with the model.
- If ice does not dispense, first check the status of ice maker using the **Test** button on the bottom of the ice maker.
- Press the **Test** button on the back of the ice maker. You will hear a chime (ding-dong) when you press the button. You will hear another chime if the ice maker is operating properly.
- Ice accumulating on one side of the tray is normal. Arrange the ice evenly in the tray to store more ice.

⚠ CAUTION

- Leaving the water line disconnected may cause the water valve to produce a buzzing sound over time. If this is the case, make sure to turn the ice making function off.
- If the ice making chime rings repeatedly, contact the waterline installer or a local Samsung service center.
- Do not put food in the ice bucket. The frozen food may damage the ice maker, especially when you open or close the door.
- When the refrigerator recovers power after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, which can prevent the ice maker from working properly. To prevent this, make sure to empty the ice bucket before using the refrigerator.
- Do not put fingers or any objects into the ice maker. This can cause physical injury or property damage.
- Ice stored in the freezer for a long time gets smaller and then forms large ice chunks caused by sublimation. Therefore, if you are not planning to use the ice maker for a long time, turn it off and empty the ice bucket.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance only. Do not re-use an old hose set.

Tray Ice Maker (applicable models only)

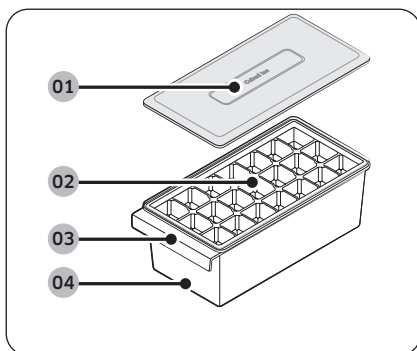

- 01 Ice bucket cover
- 02 Ice tray (inside)
- 03 Ice bucket handle
- 04 Ice bucket

NOTE

- If you do not need to make ice, you can take out the Tray Ice Maker to make more room in the freezer.
- Clean the Tray Ice Maker before using it for the first time.
 - Do not use the Tray Ice Maker in microwaves or sterilize with heat. It will cause product deformation.
- 1. Fill the ice tray with water. Overfilling the ice tray can cause the ice to clump together and not fall into cubes.
- 2. To remove the ice from the ice tray, hold both ends of the ice tray and gently twist.
 - Depending on how frozen the ice is, it might not drop all at once.
 - Beverages other than water (such as green tea or milk) may not stick to the tray and not drop well.

WARNING

Use only potable water to make ice cubes.

CAUTION

- Do not freeze water directly in the ice bucket. The ice bucket can get damaged.
- After cleaning the Ice Tray Maker, completely dry all parts before use.
 - Clean the Tray Ice Maker once every one to two weeks.

Maintenance

Handling and care

Ice bucket (applicable models only)

If you do not dispense ice for an extended period, ice may form clumps inside the bucket. If this happens, remove and empty the ice bucket.


⚠ CAUTION

- To prevent injury, make sure to clean up any ice or water that has fallen on the floor.
- To prevent accidents or injury, do not let children play with the water dispenser or the ice maker.
- Use only the provided ice bucket. Third-party ice buckets may cause a system failure.


📄 NOTE

Noise from the ice maker as it produces ice during the ice making process is normal.


Autofill pitcher (applicable models only)

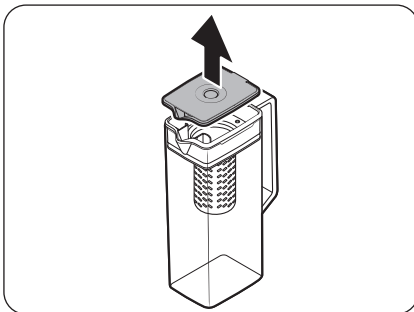

1. Grasp a handle groove of the **lid**, and then pull up to remove.

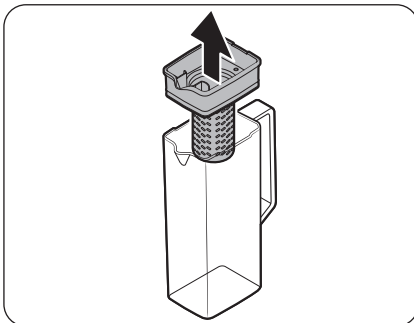

2. Grasp both sides of the **infuser holder**, and then lift to remove.

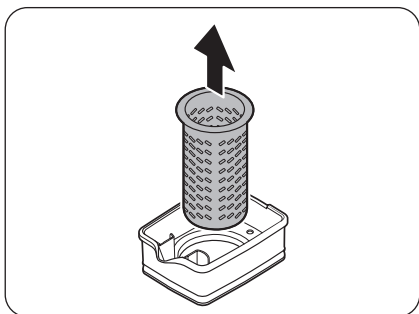

3. While slightly twisting the **infuser**, pull it out of the sealed mouth.
4. Clean the **infuser** with neutral agents and running water. Rinse and dry well.
5. Reassemble the Autofill pitcher in the reverse order of disassembly.


⚠ CAUTION

The water pitcher and lid are not microwave safe and can melt or deform if exposed to heat (including hot water). Please hand wash in cool or warm water as needed. (The water temperature must be below 70 °C.)

Maintenance

Fridge shelves


The appearance of the shelves differs by model.

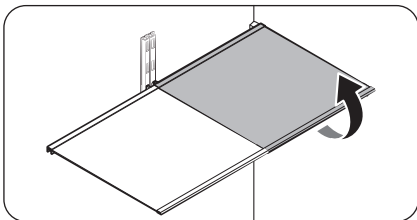


- To remove a shelf, fully open the corresponding door. Hold the front of the shelf, and then gently lift up and pull out.

NOTE

Do not lift up the shelf fully when removing or reinserting the shelf. The rear wall of the fridge room can be dented.

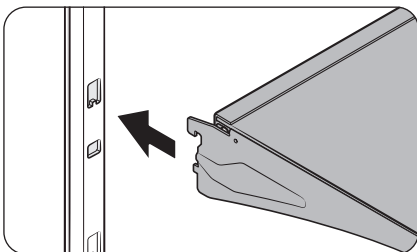


- To reinsert, hold the shelf at an angle so the front is higher than the back, and then insert the top hook into the top shelf notch. Then, lower the shelf and insert the bottom shelf hook into the bottom shelf notch.

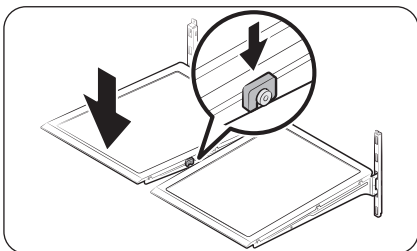

CAUTION

- The tempered glass shelves are heavy. Use caution when removing them.
- The shelf must be inserted correctly. Do not insert upside down.
- Glass containers may scratch the surface of glass shelves.

Door bins

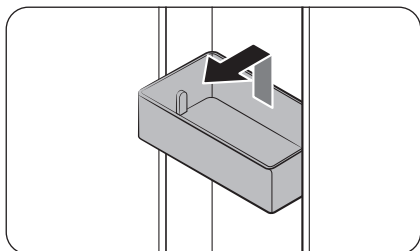


- To remove the **door bin**, hold the front sides of the bin, and then gently lift up to remove.
- To reinsert, insert the **door bin** slightly above its final location making sure that the back of the bin is against the door. Hold the rear of the **door bin** with both hands, and then press down so that it fits snugly.

⚠ CAUTION

- Do not remove a bin that is filled with food. Empty the bin beforehand.
- Use caution when opening the door if the bottom bin contains larger bottles, which may fall over.
- Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bin may cause injury.

Fridge drawers

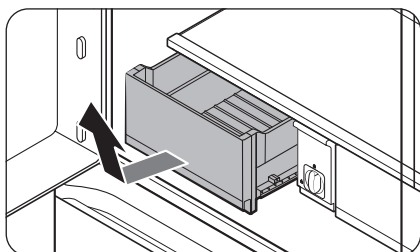

Gently lift up the front of the drawer and slide out.


- We recommend that you remove the door bins before removing the drawer. This is to prevent damage to the door bins.
- To reinsert, insert the drawer into the frame rails and then slide inward.

Maintenance


Beverage Zone (applicable models only)

You can select the Beverage or Wine/Dessert mode. Store items that are suitable for the selected mode.


Disassembling the Beverage Zone

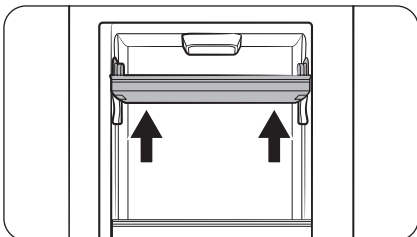

1. Open the left **Showcase door**, and then hold the upper door bin with both hands and lift up to remove it.

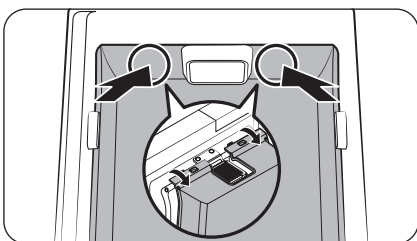


2. With the left **Showcase door** open, open the fridge door. Then, push the upper part of the **Beverage Zone** (left and right side of the fan) from inside to release the snap joints securing the **Beverage Zone cover** to the door.

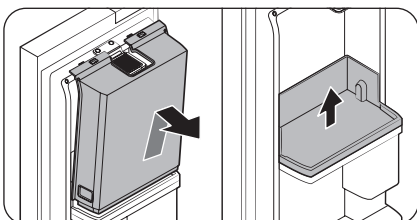


3. If the snap joints at the upper part are released, hold the **Beverage Zone cover** and lift it to remove it.
 - After disassembling the **Beverage Zone cover**, you can hold the lower door bin with both hands and lift it to remove it.

Assembling the Beverage Zone

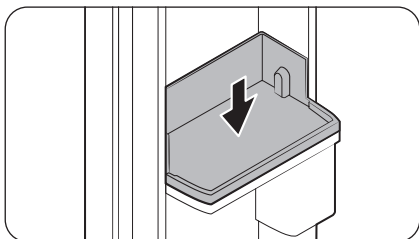

1. With the fridge door or the **Showcase door** open, align the grooves on the left and right side of the bottom door bin, and then insert it.

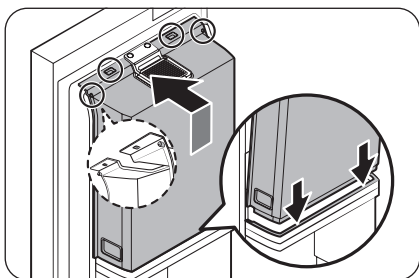

2. Open the fridge door, and then assemble the snap joints at the bottom and top of the **Beverage Zone cover** in order. (Reversed order of the disassembly)
 - To assemble the upper door bin, open the **Showcase door**, align the grooves on the left and right side, and then insert it.

Maintenance

Cleaning

Interior and exterior


⚠ WARNING

- Do not use benzene, thinner, home/car detergent, or Clorox™ to clean the refrigerator. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.


Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

1. Unplug the power cord.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord.

Dispenser nozzle (applicable models only)

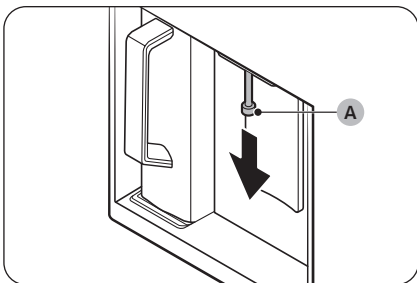

1. Hold the end of the **dispenser nozzle (A)**.
2. While turning the **dispenser nozzle (A)** left, pull it down to remove it from the dispenser.

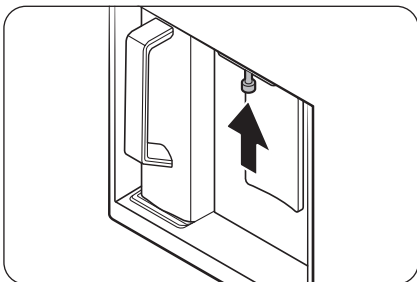

3. Clean the dispenser nozzle thoroughly, and then assemble it back.

⚠ CAUTION

- Fully insert the dispenser nozzle, so it is back to its original position.
- Do not use a sponge with rough textures for cleaning the dispenser nozzle.

Inner-view camera (applicable models only)


NOTE

Use a cotton swab or microfiber cloth to clean the camera on the top part of the fridge (with the fridge door open).

Rubber seals

If the rubber seals of a door become dirty, the door may not close properly and reducing refrigerator performance and efficiency. Use a mild detergent and damp cloth to clean the rubber seals. Then, dry well with a cloth.

Rear panel

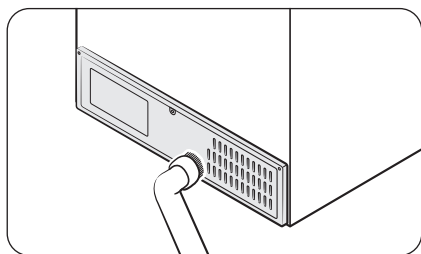

To keep cords and exposed parts of the rear panel free of dirt, vacuum the panel once or twice a year.

CAUTION

Do not remove the rear panel cover. Electric shock may occur.

Replacement


Water filter (applicable models only)

WARNING


- Do not use third-party water filters. Use only Samsung-provided or -approved filters.
- Unapproved filters may leak and damage the refrigerator, causing electric shock. Samsung is not responsible for any damage that may occur from use of third-party water filters.

The “**Replace water filter**” message appears on the main panel to let you know it is time to replace the water filter. Before replacing the filter, make sure the main water supply is shut off


Maintenance

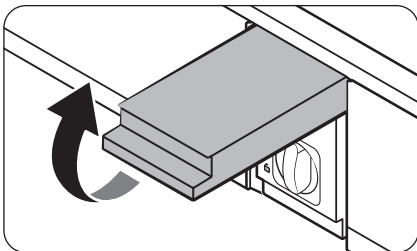


1. Shut off the main water supply.
2. Open the filter cartridge cover.

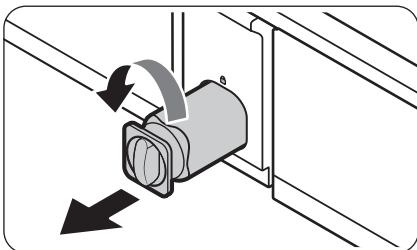

3. Turn the knob of the filter cartridge counter clockwise 90 degrees ($\frac{1}{4}$ turn). The filter cartridge unlocks.

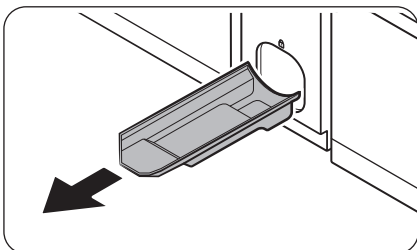

4. Pull out to remove the cartridge.
 - If the water filter is severely contaminated, the cartridge may not be easy to remove. If that is the case, use force to remove the cartridge.
 - To prevent water leaks from the filter opening, pull the cartridge straight out while removing it.
5. Insert a new filter cartridge. Use only Samsung-provided or approved filters.

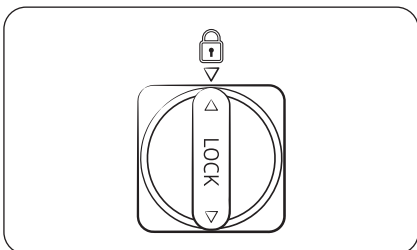

6. Turn the cartridge knob clockwise to lock into place.
7. Close the filter cartridge cover.
8. Reset the filter on the main panel.
 - General type: On the main panel, go to **Settings**, and then run **Filter Reset**.
 - Family Hub type: On the Home screen, tap **Fridge Manager** > **Fridge Settings** > **Water Filter**, and then select **Reset**.

NOTE

- A newly installed filter may cause the water dispenser to spurt water briefly. This is because air has entered the waterline.

-
- The replacement process may cause the water dispenser to drip for a short period of time. If it drips, simply wipe up any water on the floor with a dry towel.

Reverse osmosis water filtration system

The water pressure of the water supply system to a reverse osmosis water filtration system must be between 206-861 kPa.

The water pressure of the reverse osmosis water filtration system to the refrigerator's cold water line must be at least 206 kPa. If the water pressure is below these specifications:

- Check if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Refill the water tank in the reverse osmosis system with water.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

For more information or servicing, contact a licensed plumbing professional.

Ordering a new filter

To purchase a new water filter, contact a local Samsung service center.

LED Lamps

To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service center.

⚠ WARNING

- The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can cause electric shock.

Door panel (applicable models only)

📖 NOTE

You may not be able to purchase the Door panel separately in some countries.

You can select the door panel you prefer for your BESPOKE refrigerator. Purchase the door panel at a Samsung retail store and an authorized installer will install the panel for you.

⚠ CAUTION


- Disassembling or assembling the door panel on your own may result in product damage or personal injury. If you find any problems with the door panel, contact a Samsung service center
- A service fee may be charged for panel replacement even within the warranty period.

Troubleshooting

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.

General

Temperature

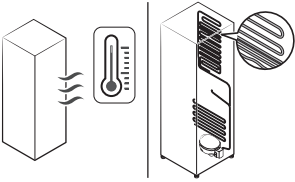Symptom	Possible causes	Solution
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm.	• Power cord is not plugged in properly.	• Properly plug in the power cord.
	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature lower.
	• Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.	• Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
	• Not enough clearance between refrigerator and nearby walls or cabinets.	• We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 2" (50 mm).
	• The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents.	• Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block vents.
Fridge/freezer is over-cooling.	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature higher.
Interior wall is hot.	• Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.	• To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. 

Odors

Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odors.	• Spoiled food.	• Clean the refrigerator and remove any spoiled food.
	• Food with strong odors.	• Make sure strong smelling food is wrapped airtight.

Frost


Symptom	Possible causes	Solution
Frost around the vents.	• Food is blocking the vents.	• Make sure no food blocks the refrigerator vents.
Frost on interior walls.	• Door is not closed properly.	• Make sure food does not block the door. Clean the door gasket.
Fruits or vegetables are frozen.	• Fruits or vegetables are stored in the FlexZone.	• Do not store most kinds of fruit or vegetables in the FlexZone.


Condensation

Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	• Remove the moisture and do not leave a door open for extended periods of time.
	• Food with high moisture content.	• Make sure food is wrapped airtight.

Troubleshooting







Water/ice (dispenser models only)


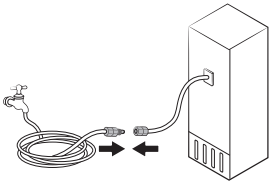
Symptom	Possible causes	Solution
Water flow is weaker than normal.	Water pressure is too low.	Make sure the water pressure is between 206-861 kPa.
Ice maker makes a buzzing sound.	The ice maker function is activated, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	Turn off the Ice Maker.
Ice maker does not make ice.	Ice maker has just been installed.	You must wait for 24 hours for the refrigerator to make ice.
	Freezer temperature is too high.	Set the freezer temperature below -18 °C or -20 °C in warm ambient air.
	Ice maker is off.	Turn on the ice maker.
Ice does not dispense.	Ice may jam if the ice dispenser is not used for a long time (approx. 3 weeks).	If you won't be using the refrigerator for a long time, empty the ice bucket and turn off the ice maker.
	Ice bucket is not properly inserted.	Make sure the ice bucket is properly inserted.
	Water line is not connected properly or water supply is not on.	Check the water installation conditions. 

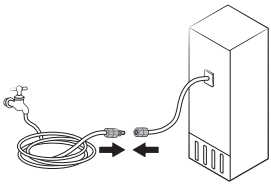Symptom	Possible causes	Solution
Water does not dispense.	Water line is not connected properly or water supply is not on.	Check the water installation conditions. 
	A third-party water filter was installed.	- Use only Samsung-provided or approved filters. - Unapproved filters may leak and damage the refrigerator.
	General type - The “Replace water filter” message appears on the main panel. Family Hub type - The water filter indicator turns on red.	General type - Replace the water filter. Then on the main panel, go to Settings, and then run Filter Reset. Family Hub type - Replace the water filter. After replacing, reset the filter in Fridge Manager > Fridge Settings > Water Filter.

Troubleshooting

Auto Open Door (applicable models only)

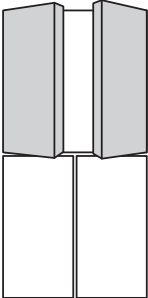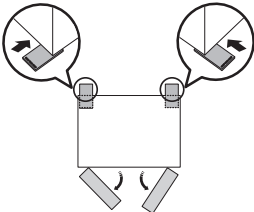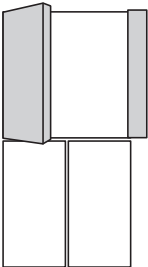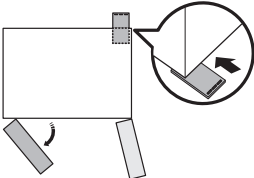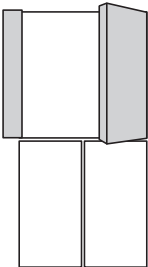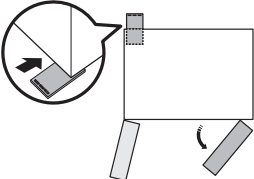Symptom	Possible causes	Solution
Both doors 	The rear sides of the refrigerator are low.	Raise the rear sides of the refrigerator to level it. * 
Left door 	The rear-right side of the refrigerator is low.	Raise the rear-right side of the refrigerator to level it. * 
Right door 	The rear-left side of the refrigerator is low.	Raise the rear-left side of the refrigerator to level it. * 

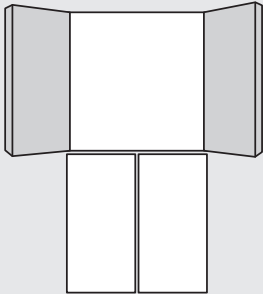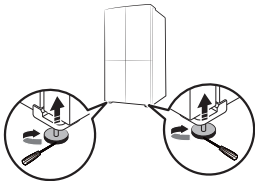Symptom	Possible causes	Solution
The fridge doors open too wide. 	The front sides of the refrigerator are low.	Raise the front sides of the refrigerator to level it. * 

* For more information on leveling the refrigerator, see the “STEP 4 Leveling the refrigerator” section on page 43.)


Troubleshooting

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?


Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to normal sounds will be charged to the user.

These sounds are normal.


- When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

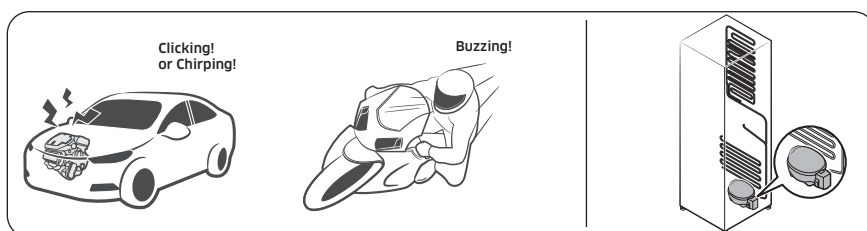


- While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur.

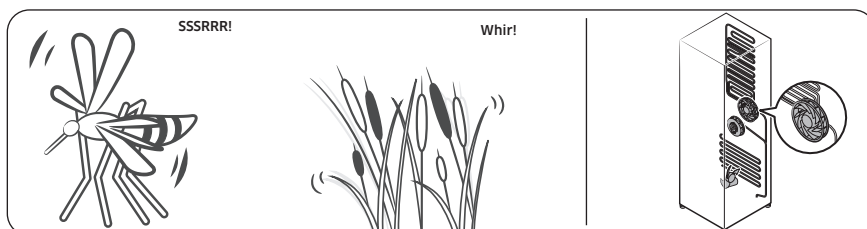


- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.

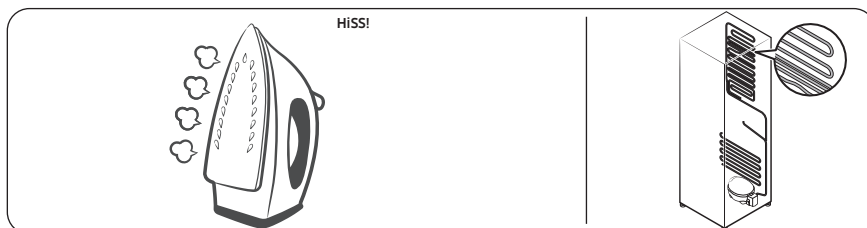

- As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

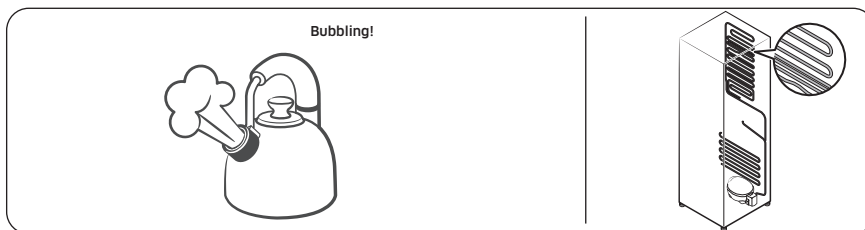

- As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

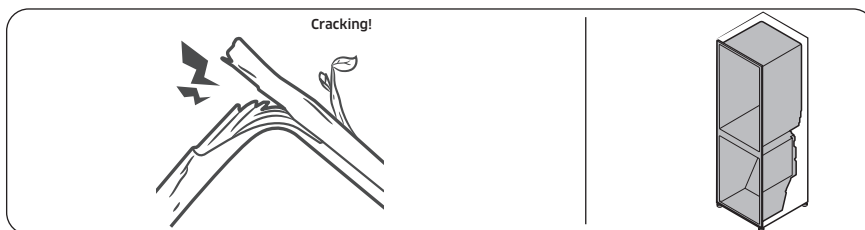

- For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds may occur.
- Because of pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

Troubleshooting

SmartThings

Symptom	Action
Could not find "SmartThings" in the app market.	The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
The SmartThings app fails to operate.	- The SmartThings app is available for applicable models only. - The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	- You must log into your Samsung account to use the app. - Make sure that your router is operating normally. - If the Wi-Fi icon on the refrigerator's display is off, this indicates that no network connection has been established yet. In this case, use the SmartThings app to connect and register your refrigerator to the access point (AP) of your house.
Could not log into the app.	- You must log into your Samsung account to use the app. - If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my refrigerator.	Easy Connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	- Exit and restart the SmartThings app, or disconnect and reconnect the router. - Power off the refrigerator, and then power it on again after 1 minute.

LCD

(Applicable to Family Hub type only)

Symptom	Action
Cannot connect to my TV.	• Check if your TV supports the "TV to Mobile" function. - You may find your model name on the label attached to your TV's back or on your TV's Settings menu. - Search for your model on Samsung website and check the specifications section to see if your model supports the function. - 2015-2016 : (J/K models) : JU6400/KU6400 series or above - 2017 : Q6FM or above, MU6400 or above, LS003(frame) - 2018 : Q6FN or above, NU7400 or above, LS03N(frame) - 2019 : Q60R or above, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. Korea only) - Models released in 2020 and after: Q70 series or above, LS01 series (serif), LS03 series (frame, except 32" models), LS05 series (sero). • Network connections may suffer temporary interruptions. Turn your TV off, and then try again.
The inner view picture looks bulged out or incomplete.	• The edges of the inner view may look bulged out. The bulging is caused by the convex lens of the camera. • The inner view may be incomplete due to the blind spots on the left and right corners or screened depending on the layout of food items. Make sure to place food items in the front center.
The displayed measurement on the Fridge Manager is not correct.	• The displayed conditions may differ from the actual temperature and humidity.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Memo

Memo

Memo

U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support
Lebanon	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	
MOROCCO	080 100 22 55	



DA68-04782S-02

Réfrigérateur

Manuel d'utilisation

RF65*/RF71*

Appareil non encastrable

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	3
Consignes et symboles de sécurité importants :	6
Mesures importantes de sécurité	7
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil	11
Avertissements importants concernant l'installation	12
Consignes d'installation	16
Avertissements importants concernant l'utilisation	17
Consignes d'utilisation	22
Consignes de nettoyage	26
Avertissements importants concernant la mise au rebut	28
Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée	29
Instructions concernant la réglementation DEEE	31
Installation	32
Présentation rapide du réfrigérateur	33
Installation étape par étape	36
Opérations	57
Panneau principal	57
SmartThings	65
Recommandations pour la reconnaissance vocale	68
Fonctions spéciales	68
Maintenance	81
Manipulation et entretien	81
Nettoyage	87
Remplacement	88
Dépannage	91
Généralités	91
Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?	97
SmartThings	99
Écran LCD	100
Open Source Announcement	101
Open Source Announcement	101

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctions et fonctionnalités.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque cet appareil contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.

Consignes de sécurité

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m³ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.

La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant au niveau des tuyaux, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Pour éviter de contaminer les aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une hausse considérable de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles.

-
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le système d'eau relié à une source d'alimentation en eau si vous n'avez pas tiré d'eau depuis 5 jours.
 - Placez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés à l'intérieur du réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas dessus.
 - Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés sont adaptés pour stocker des aliments pré-congelés, pour ranger ou faire de la glace et pour créer des glaçons.
 - Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler des aliments frais.
 - Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, faites-le dégivrer, nettoyez-le, laissez-le sécher et maintenez la porte ouverte afin d'éviter que des moisissures ne se développent à l'intérieur de l'appareil.

Consignes de sécurité

Consignes et symboles de sécurité importants :

Veillez suivre toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. Ce manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous ou d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le manuel en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Mesures importantes de sécurité



AVERTISSEMENT : risque d'incendie / matières inflammables

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé, ni coincé.
- Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Remplissez l'appareil d'eau potable uniquement.
- Raccordez-le à une source d'eau potable uniquement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de la structure encastrée.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf si cela est recommandé par le fabricant.

Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation en toute sécurité de cet appareil et qu'elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son fournisseur de service ou toute autre personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout risque.
- La prise de courant doit être facilement accessible de sorte que vous puissiez rapidement débrancher l'appareil de l'alimentation en cas d'urgence.
 - Elle doit se situer en dehors de la zone arrière de l'appareil.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.

-
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches d'ampoules et les ampoules.
 - Contactez un centre de service Samsung.
 - Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
 - Vous devez utiliser les tuyaux neufs fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens.
 - Raccordez l'arrivée d'eau du réfrigérateur uniquement sur une source d'eau potable. Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit être comprise entre 206 et 861 kPa (30 et 125 psi).
 - Pour une utilisation optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.
 - Pour optimiser la consommation d'énergie de cet appareil, laissez l'ensemble des clayettes, tiroirs et bacs dans leur position d'origine.

Mesures pour réduire la consommation d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.
- Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
 - Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez.
- Ceci permet de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation d'énergie.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine pour le personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type « chambres d'hôtes » ;

- les applications de restauration et similaires sans vente au détail.

Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
 - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
 - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, ne touchez pas les flexibles d'eau situés sur sa face arrière.
 - Cela pourrait endommager le réfrigérateur et rendre inutilisable le distributeur d'eau.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
 - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
 - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques du domicile (risque d'incendie dû à une surchauffe des câbles).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
 - Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation craquelé ou endommagé sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

-
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
 - N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
 - Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous de ne pas endommager ou rouler sur le cordon d'alimentation.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
 - Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
 - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
 - N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
 - L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
 - N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou d'un matériau inflammable.
 - N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
 - Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel, avant d'être utilisé.

Consignes de sécurité

- Branchez la fiche d'alimentation dans la bonne position, de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
 - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le câble est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
 - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.

-
- Les enfants ne doivent pas jouer ni avec les circlips utilisés pour le réglage de la porte ni avec les clips pour le tuyau d'eau.
 - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip ou un clip pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips et les clips pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.
 - Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
 - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des électrocutions graves.
 - N'utilisez jamais de conduits de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
 - Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant au niveau de l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
 - Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.

Consignes de sécurité

- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une société de services.
 - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

Consignes d'installation

ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
 - Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, l'efficacité et la durabilité du refroidissement peuvent en être affectées.
- Après l'installation et la mise sous tension, laissez l'appareil tourner à vide pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments à l'intérieur.
- Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une société de services pour installer votre réfrigérateur.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
 - Cela pourrait causer une électrocution.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
 - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques (baguettes, etc.) sous ou derrière le réfrigérateur.
 - Risque d'électrocution ou de blessures.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
 - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, GPL et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
 - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
 - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

Consignes de sécurité

- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne mettez pas vos doigts et veillez à ce que les enfants ne mettent pas leurs doigts entre les portes.
 - Tenez vos doigts éloignés des intervalles situés à gauche et à droite des portes. Veillez à ne pas avoir les doigts entre les portes avant de les ouvrir.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
 - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

-
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - Sinon, il existe un risque d'incendie.
 - Ne laissez pas les enfants monter sur un tiroir.
 - Le tiroir risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
 - Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne laissez pas les bébés ou les enfants aller à l'intérieur d'un tiroir.
 - Risque d'étouffement ou de blessures corporelles.
 - Ne remplissez pas trop le réfrigérateur en aliments.
 - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
 - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.
 - Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
 - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas ni ne placez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Remplissez le réservoir d'eau et les bacs à glaçons avec de l'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
 - Ne remplissez pas le réservoir avec du thé ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
 - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

-
- Ne placez pas la clayette à l'envers. La butée des clayettes ne fonctionnerait pas.
 - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles dues à la chute de la clayette en verre.
 - Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
 - Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas de ventilateur.
 - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
 - Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
 - Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
 - Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
 - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.
 - N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un câble d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
 - Si le réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Consignes de sécurité

- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'électrocution.
- Contactez votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.

Consignes d'utilisation

ATTENTION

- Ne recongelez pas des aliments décongelés.
 - Les aliments surgelés et décongelés développent des bactéries nocives plus rapidement que les aliments frais.
 - Une deuxième décongélation détruit davantage de cellules, extrayant ainsi l'humidité des aliments et modifiant leur intégrité.
- Ne décongelez pas de la viande à température ambiante.
 - L'opération est sans risque pour la santé si le produit cru a été manipulé correctement.

-
- Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
 - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner des blessures.
 - Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
 - Si vous vous absentez durant une longue période (pour des vacances par exemple) et savez que vous n'utiliserez pas le distributeur d'eau ou de glaçons, fermez le robinet d'adduction d'eau,
 - afin d'éviter tout risque de fuite.
 - Si vous savez que vous n'utiliserez pas le réfrigérateur durant une longue période (3 semaines ou plus), videz-le ainsi que le bac à glaçons et débranchez-le. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.
 - Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
 - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigérateur.
 - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
 - Respectez les durées de stockage maximales et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.

Consignes de sécurité

- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, si vous vous absentez pendant plus de trois semaines, retirez les aliments de l'appareil et la glace se trouvant dans le bac à glaçons et débranchez le réfrigérateur. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.
- Garantie de réparation et modification
 - Les changements et modifications apportés à cet appareil fini par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
 - Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

-
- Si le réfrigérateur est mouillé par de l'eau, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - Ne frappez pas et n'exercez pas de force excessive sur une surface en verre.
 - Du verre brisé pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.
 - Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
 - En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
 - Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile peut se solidifier, ce qui peut lui donner un mauvais goût et la rendre difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert risque de fuir et la fuite d'huile peut créer une fissure dans le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, par exemple dans un placard ou un cellier.
 - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

Consignes de sécurité

Consignes de nettoyage

ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
 - Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
 - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la fiche.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.

-
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de Clorox ou de chlorure pour le nettoyage.
 - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
 - Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
 - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire la maintenance.
 - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
 - Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un produit de nettoyage doux avec de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou concentrés, tels que des produits à vitre, des produits à récurer, des liquides inflammables, de l'acide chlorhydrique, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, de la Javel ou des produits de nettoyage contenant des produits pétroliers, sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements de la porte et de l'intérieur, ainsi que les joints.
 - Vous risqueriez de rayer ou d'endommager le matériau.
 - Ne nettoyez pas les caches ou les clayettes en verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les caches et les clayettes en verre risquent de se casser s'ils sont exposés à des variations soudaines de température ou à des impacts (chocs ou chutes).

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant la mise au rebut

AVERTISSEMENT

- Veuillez jeter le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce réfrigérateur contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier.
 - Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, de se blesser et de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour savoir comment mettre cet appareil au rebut dans le respect de l'environnement, veuillez contacter les autorités locales.

-
- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
 - Un enfant pourrait s'asphyxier s'il met sa tête dans un sac.

Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée

- En cas de coupure de courant, appelez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée prévue de la coupure.
 - La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
 - Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner d'une manière constante (possibilité de décongélation des aliments surgelés ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une période prolongée dans des pièces dont la température ambiante est constamment en dessous des températures pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de présence d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif sur leur conservation en raison de leurs propriétés.

Consignes de sécurité

- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.
- La température de la/des parties à deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (❄️) est légèrement plus élevée que celle de l'autre/des autres compartiments du congélateur.
La/Les parties ou le/les compartiments à deux étoiles sont basé(e)s sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.

Instructions concernant la réglementation DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales relatives à l'appareil (par exemple, la directive REACH ou celles portant sur les DEEE et les batteries), consultez notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

(Uniquement pour les appareils commercialisés dans les pays européens et au Royaume-Uni)

Installation


Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- Toute opération d'entretien doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Mettez au rebut les matériaux d'emballage de l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la fiche d'alimentation avant tout entretien ou remplacement de pièces.

Présentation rapide du réfrigérateur

L'apparence réelle du réfrigérateur et les composants fournis avec votre réfrigérateur peuvent différer des illustrations présentes dans ce manuel, en fonction du modèle et du pays.

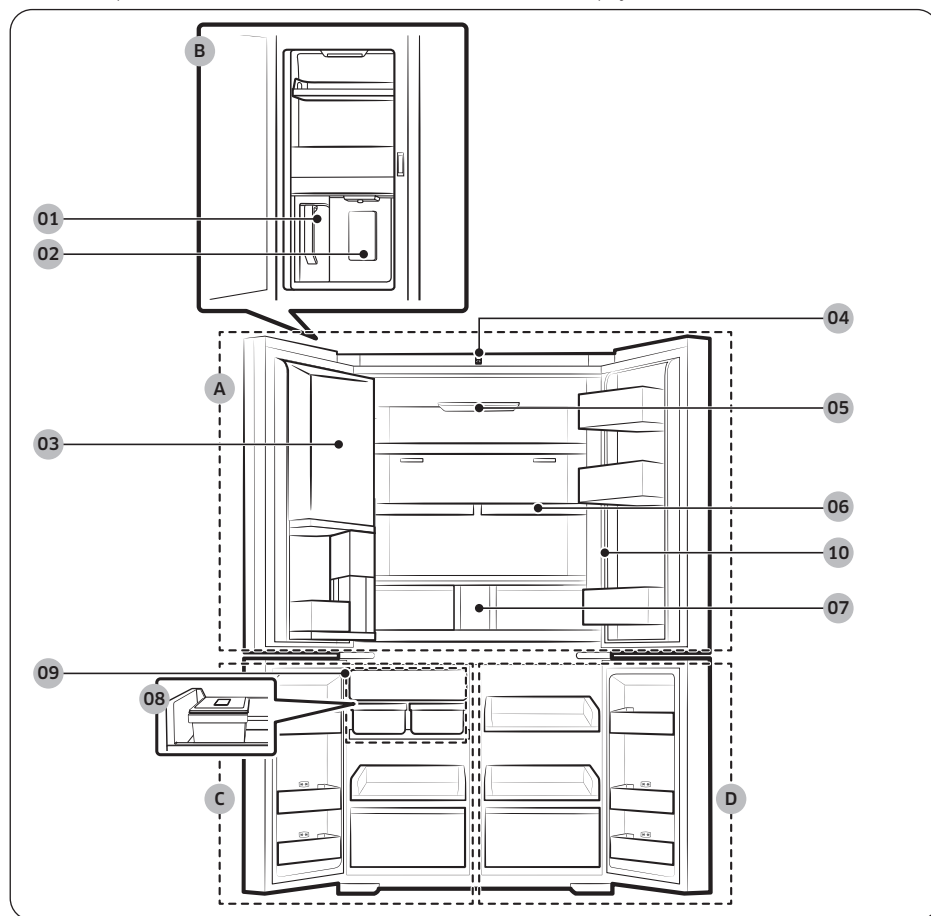

Installation

- | | |
|---|--------------------------------|
| 01 Pichet à remplissage automatique ** | A. Réfrigérateur |
| 02 Distributeur d'eau ** | B. Centre de boissons ** |
| 03 Zone de boissons * | C. Congélateur |
| 04 Caméra * | D. Zone à température réglable |
| 05 Filtre désodorisant à UV * | |
| 06 Clayette à retrait rapide | |
| 07 Filtre à eau ** | |
| 08 Distributeur de la machine à glaçons * | |
| 09 Machine à glaçons automatique ** | |
| 10 Panneau principal * (modèles généraux) | |

* Modèles applicables uniquement

** Modèles avec distributeur uniquement

REMARQUE


- Pour une bonne efficacité énergétique, veillez à ce que les clayettes, tiroirs et bacs soient placés dans leur position d'origine.
- Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée.
- Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la dans la bonne position, puis fermez la porte.
- Il se peut que de l'humidité apparaisse parfois sur la section à charnière verticale.
- Si vous fermez une porte trop fort, il est possible que l'autre porte s'ouvre.
- Si la lampe à DEL interne ou externe est hors service, contactez un centre de service Samsung local.

Bacs de la porte

Votre réfrigérateur est livré avec différents types et tailles de bacs de porte. Si les bacs de la porte de votre réfrigérateur ont été emballés séparément, aidez-vous de l'illustration ci-dessous pour positionner les bacs de façon appropriée.

REMARQUE

L'apparence réelle du réfrigérateur et les composants fournis avec votre réfrigérateur peuvent différer des illustrations présentes dans ce manuel, en fonction du modèle et du pays.

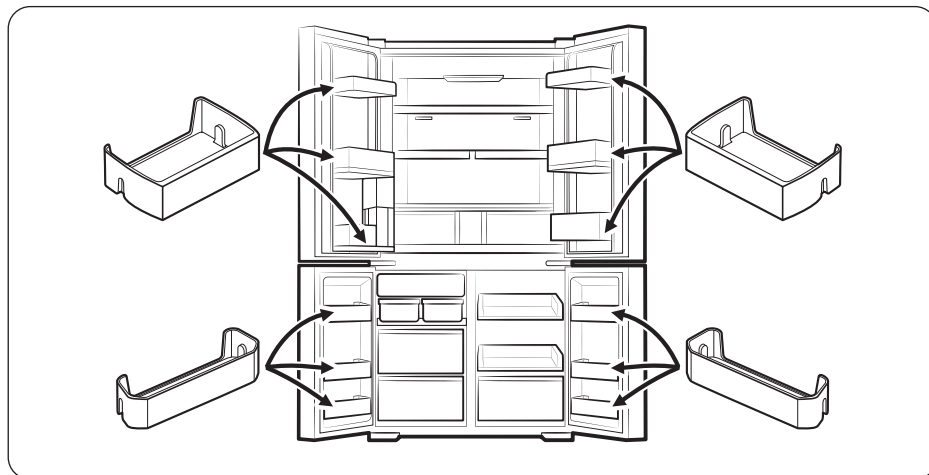

Installation

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un site d'installation

Le site d'installation doit :

- posséder une surface solide et plane, sans moquette ni revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- être à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- disposer d'un espace adéquat pour ouvrir et fermer la porte ;
- être éloigné de toute source de chaleur ;
- laisser un espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- présenter une plage de températures comprise entre 10 °C et 43 °C.

Plage de température efficace

Le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de températures spécifiée par sa classe énergétique nominale.


Classe	Symbole	Plage de températures ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler les réglages de température comme approprié.

Dégagement

Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux illustrations et tableaux suivants.

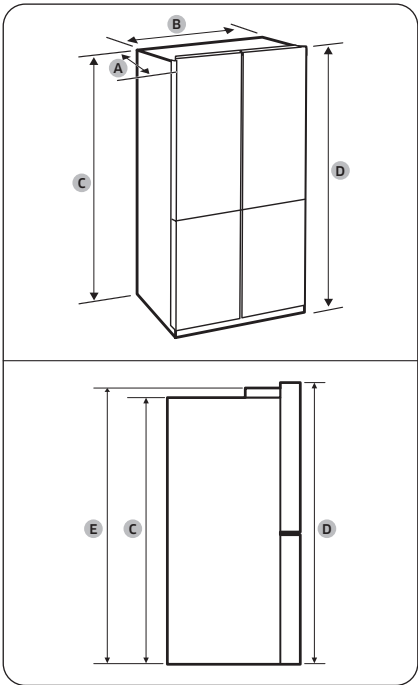


- A. Profondeur
- B. Largeur
- C. Hauteur (sans charnière)
- D. Hauteur totale
- E. Hauteur (avec charnière)

Modèle	RF65DB*	RF65DG*
A	731	723
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

Modèle	RF71DB*	RF71DG*
A	869	861
B	912	
C	1797	
D	1853	1830
E	1830	

(Unité : mm)

Installation

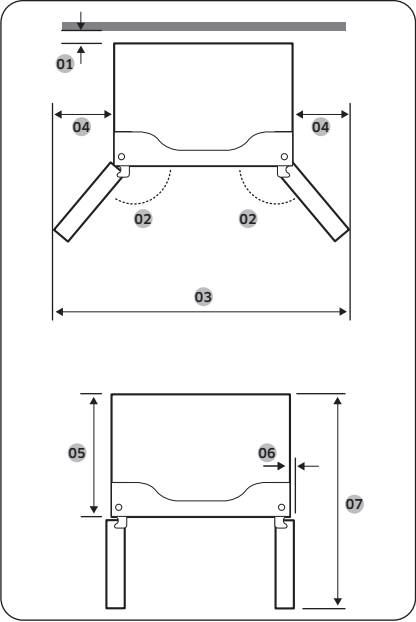

Modèle	RF65D**	RF71D**
01	Recommandation : supérieur à 50 mm	
02	125°	125°
03	1498	1498
04	295	295
05	610	748
06	55	55
07	1093	1231


(Unité : mm)

REMARQUE

Les mesures indiquées dans les tableaux peuvent légèrement varier des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure et d'arrondissement utilisée.

ÉTAPE 2 Sol

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur à cause de sa taille, reportez-vous à la section ÉTAPE 3 Retrait des portes pour passer l'entrée.

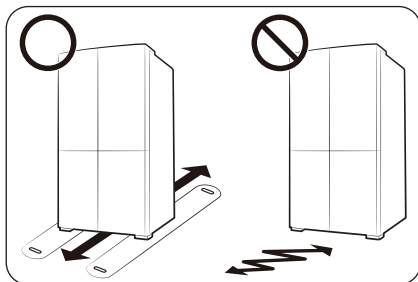

REMARQUE

Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont en position verticale.

- La surface d'installation doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
- Pour protéger le sol, posez un grand bout de carton le long du chemin jusqu'à l'emplacement final d'installation de votre réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire pour protéger le sol. Si vous devez déplacer le réfrigérateur, placez du carton épais ou un morceau de vieille moquette le long du chemin de transport.

Installation


ÉTAPE 3 Retrait des portes pour passer l'entrée

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur jusqu'à votre maison ou votre cuisine à cause de sa taille, suivez ces instructions pour retirer puis réinstaller les portes du réfrigérateur. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes, reportez-vous à la procédure d'installation en page 48.


⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur avant de retirer les portes.


Outils requis (non fournis)

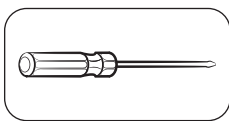


Tournevis cruciforme

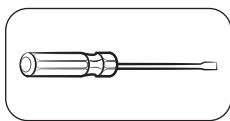


Tournevis à tête plate

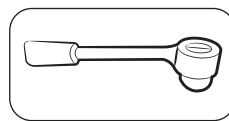

Clé à douille $\frac{3}{8}$ " (10 mm)




Pinces




Clé hexagonale $\frac{1}{4}$ " (5 mm)

Démontage des portes du réfrigérateur

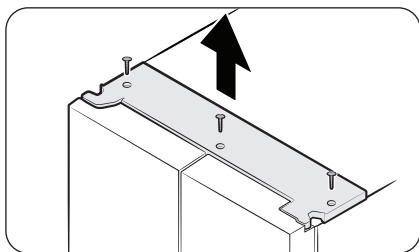


1. Après avoir fermé les portes, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis (x3) au niveau du cache supérieur. Tirez vers le haut et retirez le cache supérieur avec les connecteurs.

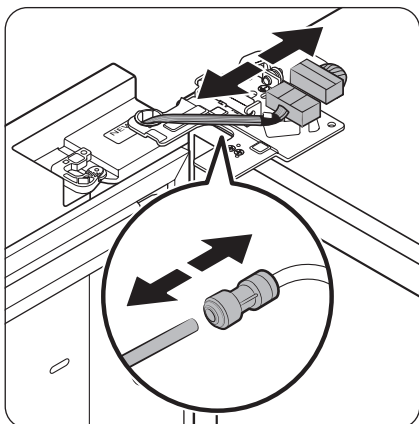


2. Débranchez les deux connecteurs de câble sur la porte gauche. La position des connecteurs diffère selon le modèle.

⚠ ATTENTION

- Ne retirez pas les deux portes simultanément. Assurez-vous de retirer une porte après l'autre. En cas de non-respect de cette consigne, l'une des portes peut tomber et vous blesser.
 - Assurez-vous que le réfrigérateur est hors tension avant de débrancher les connecteurs.
3. Débranchez le tuyau d'eau du coupleur sur la porte gauche, comme indiqué.
 - Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés du pichet à remplissage automatique et du distributeur d'eau.

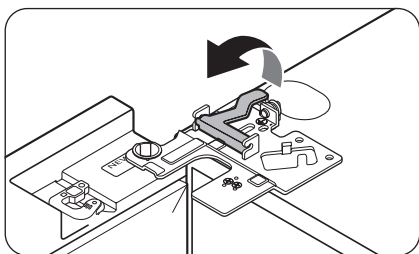


4. Tirez doucement et progressivement le collier. Pour éviter toute blessure aux doigts, n'exercez pas de force brusque sur le collier.

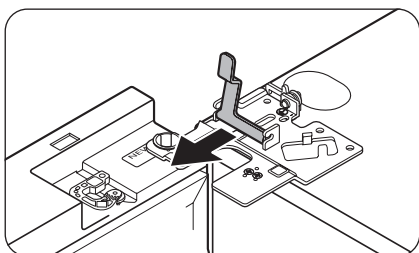


5. Tirez le collier vers le haut pour le retirer.

Installation

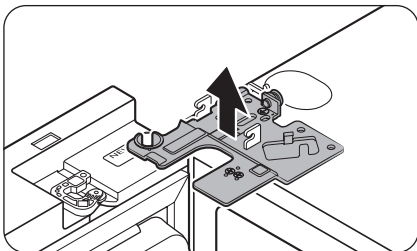

6. Ouvrez la porte à 90 degrés. Tout en tenant la porte, tirez vers le haut et retirez la charnière supérieure. Veillez à ne pas endommager les connecteurs de câble lorsque vous retirez la charnière.

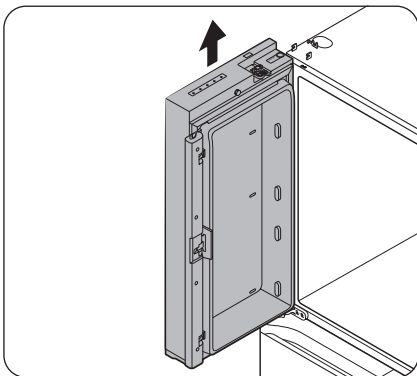


7. Soulevez doucement la porte à la verticale pour la retirer. N'exercez pas une force excessive sur la porte. La porte pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles.
8. Déposez la porte sur une surface plane.
9. Recommencez les étapes 1 à 8 pour l'autre porte, sauf l'étape 3. Il n'y a pas de tube d'eau sur la porte droite.
- L'étape 2 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.


Démonter les portes du congélateur

⚠ ATTENTION


- Assurez-vous de retirer les portes du réfrigérateur avant celles du congélateur.
- Soyez prudent lorsque vous débranchez les connecteurs du bas.

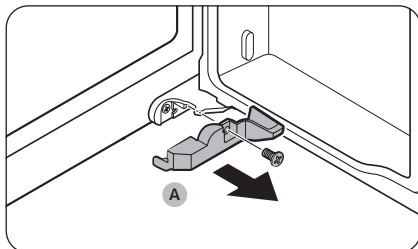

1. Ouvrez la porte du congélateur.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant le **cache (A)**.
 - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte de la Zone à température réglable).

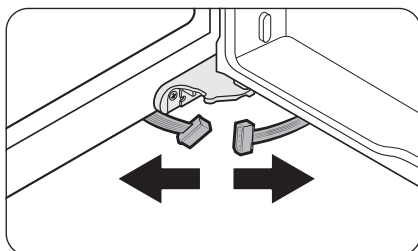


3. Débranchez les connecteurs de câble.
 - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte de la Zone à température réglable).

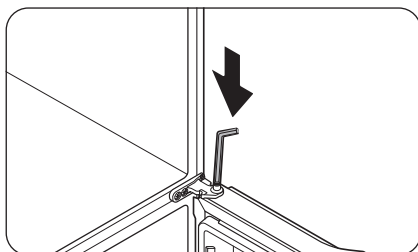

4. Localisez l'axe de la charnière. Tout en tenant la porte d'une main, utilisez un tournevis à tête plate ou une clé hexagonale pour appuyer sur l'axe. Assurez-vous de bien tenir la porte afin d'éviter qu'elle ne tombe.

Installation

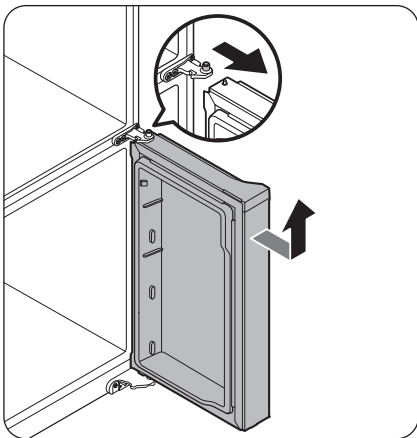


5. Pour éviter tout contact avec la charnière centrale, inclinez légèrement la porte en avant, puis soulevez-la pour la retirer.
6. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte, sauf les étapes 2 et 3.

Réinstallation des portes du congélateur

⚠ ATTENTION


- Après avoir réinstallé les portes, assurez-vous que tous les connecteurs électriques sont correctement branchés.
- Les portes du congélateur doivent être réinstallées avant celles du réfrigérateur.
- Veillez à ne pas endommager et à ne pas monter sur les fils pendant ce processus.

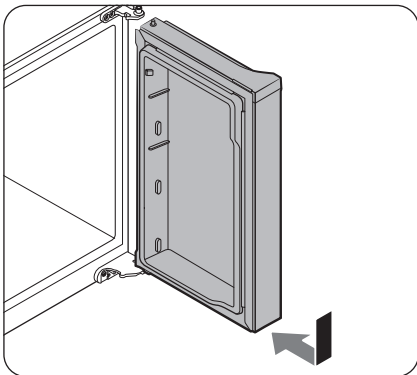


1. Insérez la porte du congélateur sur la charnière inférieure, tout en la poussant dans le sens de la flèche.

⚠ ATTENTION


- Veillez à ne pas endommager et à ne pas monter sur les fils pendant ce processus.

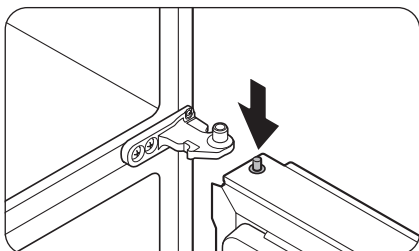

2. Tout en appuyant sur l'axe de la charnière, placez la porte de manière à ce que l'axe de la charnière soit en-dessous de l'orifice de l'axe dans la charnière centrale. Relâchez l'axe de la charnière afin qu'il pénètre dans l'orifice de l'axe.

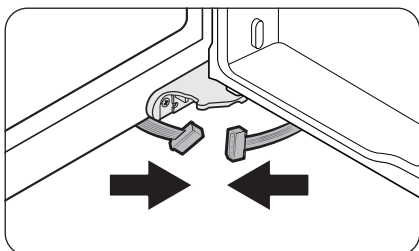


3. Après avoir ouvert la porte, branchez les connecteurs du bas dans le sens des flèches.
 - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte de la Zone à température réglable).

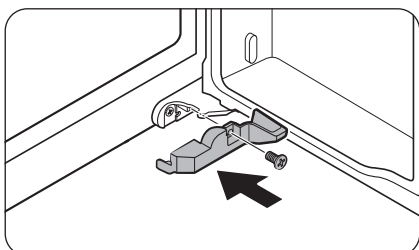


4. Fixez le cache à l'aide d'un tournevis cruciforme. Veillez à ne pas endommager et à ne pas marcher sur les connecteurs.
 - Cette étape ne s'applique qu'à la porte droite du congélateur (porte de la Zone à température réglable).
5. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte, sauf les étapes 3 et 4.

Installation


Remettre en place les portes du réfrigérateur

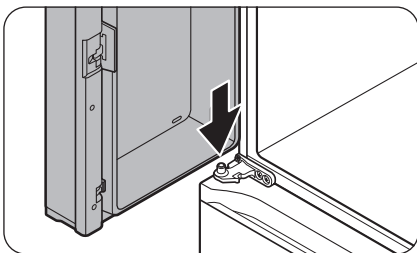


1. Tout en maintenant la porte ouverte à plus de 90 degrés, insérez l'axe de la charnière centrale dans l'orifice en bas de la porte.

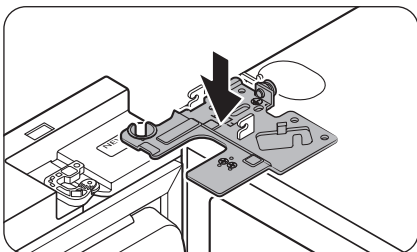



2. Mettez la charnière supérieure en position en haut du réfrigérateur, puis insérez l'axe de la charnière dans l'orifice supérieur de la porte. Assurez-vous que les câbles au niveau de la porte passent à travers l'orifice dans l'axe de la charnière.

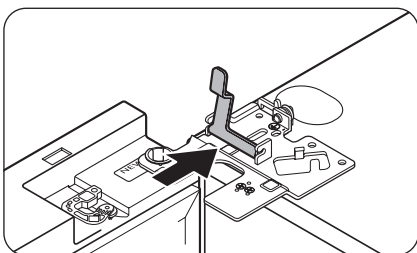

3. Insérez le collier dans le sens de la flèche.

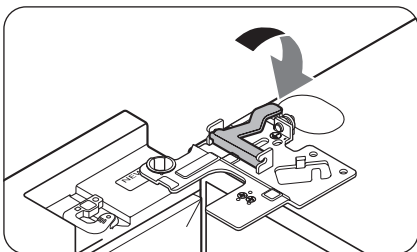

4. Poussez le collier vers l'arrière, comme indiqué.

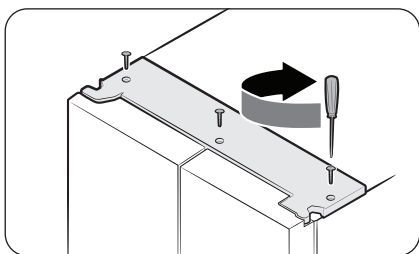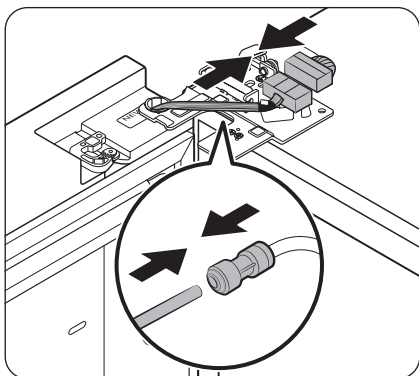

5. Branchez les connecteurs de câble.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les connecteurs de câble sont correctement branchés. Sinon, l'écran ne fonctionnera pas.
6. Raccordez le tuyau d'eau.
- Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés du pichet à remplissage automatique et du distributeur d'eau.

⚠ ATTENTION

- Pour éviter les fuites d'eau, assurez-vous que les clips rouges serrent correctement le coupleur.
- Tenez les clips hors de portée des enfants.

7. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte.

- L'étape 5 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.

8. Installez le cache supérieur en commençant par l'avant, puis appuyez sur l'arrière du cache pour le mettre en position. Ensuite, serrez les vis (x3).

Installation


ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur

Réglage de la hauteur à l'avant

⚠ ATTENTION


- Une fois installé, le réfrigérateur doit être mis de niveau sur un sol plan et solide. Si vous ne mettez le réfrigérateur de niveau, cela risque d'endommager le réfrigérateur ou d'engendrer des blessures corporelles.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, ce dernier doit être vide. Assurez-vous qu'il ne reste aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, l'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière.

Mettez le réfrigérateur de niveau à l'aide des vis spéciales (vis de mise à niveau) sur les pieds avant. Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner les vis de mise à niveau.

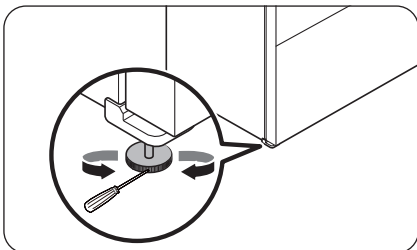


Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant gauche ou droit. Faites tourner la vis de mise à niveau dans le sens horaire pour remonter le pied ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.


Réglage de la hauteur à l'arrière (modèles applicables uniquement)

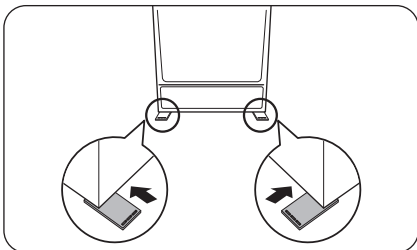


Si vous devez rehausser l'arrière du réfrigérateur pour le mettre de niveau, vous pouvez utiliser le (ou les) patins de mise à niveau fournis. Suivez les instructions pour rehausser l'arrière du réfrigérateur.

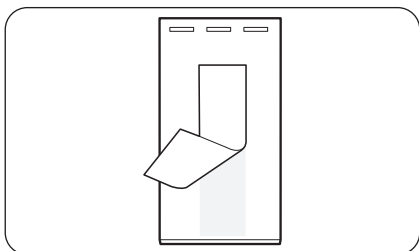

1. Choisissez l'emplacement au sol où vous devez fixer le patin de mise à niveau.
2. Retirez le film du ruban double face à l'arrière du patin de mise à niveau.

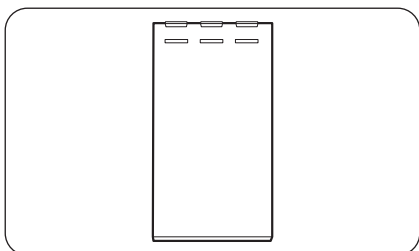

3. Fixez le patin de mise à niveau au sol.

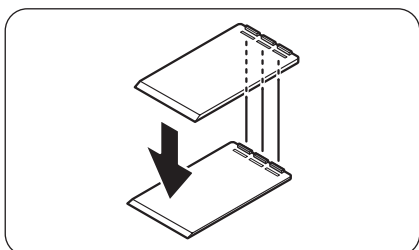

4. Si vous avez encore besoin de rehausser l'arrière, fixez un autre patin de mise à niveau par-dessus le premier.


REMARQUE

- Vous pouvez ignorer cette étape si vous pouvez mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide d'un patin de fixation unique.
- Assurez-vous que les nervures sur le premier patin de mise à niveau sont insérées dans les rainures du deuxième patin de mise à niveau.


Installation

ÉTAPE 5 Réglage de la hauteur des portes

Réglage de la hauteur à l'aide du levier destiné à cet effet (modèles applicables uniquement)

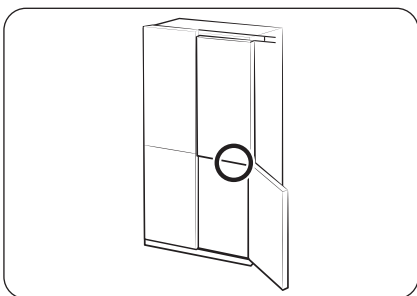


- Avant d'aligner la hauteur des portes, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. Utilisez les pieds de mise à niveau à cette fin.
- Vous pouvez utiliser le levier de réglage de la hauteur situé en bas de la porte droite du réfrigérateur. Ouvrez la porte droite du congélateur après avoir fermé les deux portes du réfrigérateur, puis utilisez le levier pour régler la hauteur des portes.

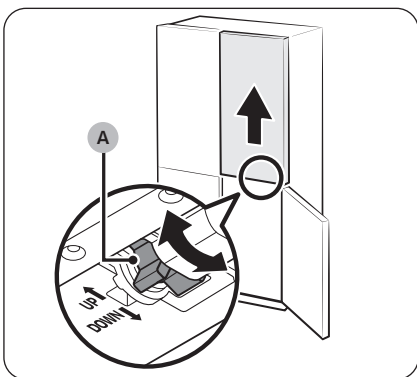

- Tournez le **levier de réglage de la hauteur (A)** jusqu'à ce que les deux portes soient alignées en haut. Tournez le levier vers le HAUT (comme indiqué) pour relever la porte droite et tournez le vers le BAS (comme indiqué) pour abaisser la porte.
- Soulevez légèrement la porte du réfrigérateur pour faciliter l'alignement. La hauteur maximale réglable est de 3 mm.
 - Le levier ne tournera pas au-delà de la limite maximale. Il est possible qu'il émette un bruit si vous le tournez trop.
 - Une hauteur excessive peut interférer avec le cache de la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur.
- Si vous alignez la hauteur des portes avec les bacs de la porte vides puis que vous y ranger des articles, les hauteurs peuvent à nouveau être différentes. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessus pour réaligner les portes.


Réglage de la hauteur à l'aide des circlips

Pour les modèles équipés du levier de réglage de la hauteur sur la porte droite du réfrigérateur, utilisez les circlips uniquement si vous ne pouvez pas aligner les portes à l'aide du levier de réglage de la hauteur.

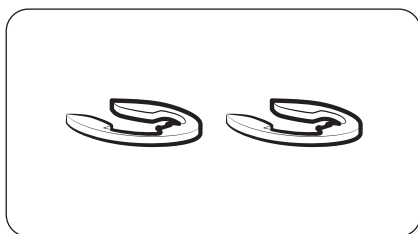


REMARQUE

Vous pouvez ajuster la hauteur d'une porte à l'aide des circlips fournis, disponibles dans 4 tailles différentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm).

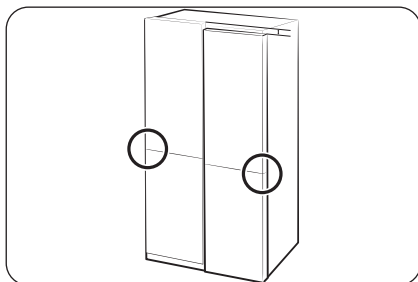

1. Vérifiez la différence de hauteur entre les portes, puis soulevez la porte la plus basse et maintenez-la ainsi.

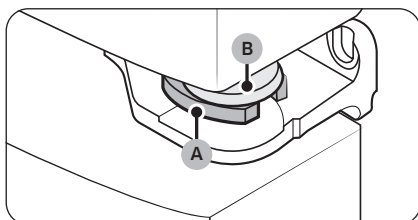


2. Insérez un circlip (A) de taille adaptée entre l'œillet de la porte (B) et la charnière, comme indiqué.

ATTENTION

- Insérez un seul circlip. Si vous insérez deux circlips ou plus, ils peuvent glisser ou provoquer un bruit de frottement.
- Tenez les circlips hors de portée des enfants et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
- Ne soulevez pas la porte excessivement. La porte peut entrer en contact avec le cache supérieur et l'endommager.


Installation

Réglage de la hauteur des portes du congélateur (modèles applicables uniquement)

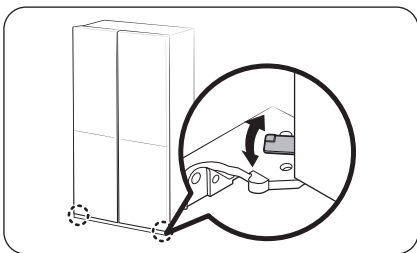

- Avant d'aligner la hauteur des portes, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. Utilisez les pieds de mise à niveau à cette fin.
- Vous pouvez régler la hauteur des deux portes du congélateur à l'aide du levier situé sur la charnière inférieure.
- Ouvrez la porte, soulevez-la légèrement, puis faites tourner le levier vers la gauche ou la droite pour régler la hauteur.

Réglage de l'écart entre les portes du réfrigérateur et le corps principal de l'appareil (modèles applicables uniquement)

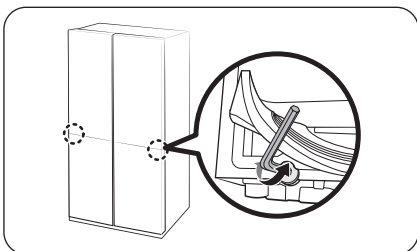


- Vous pouvez régler l'écart entre les deux portes du réfrigérateur et le corps principal de l'appareil. Pour ce faire, utilisez le boulon de réglage situé en bas du compartiment réfrigérateur.
- Soulevez le joint de la porte pour révéler le boulon de réglage en-dessous du joint. Utilisez la clé hexagonale de 4 mm pour régler l'écart.


⚠ ATTENTION

Veillez à fixer correctement le joint. Sinon, l'air froid risque de s'échapper du réfrigérateur.


Réglage de l'écart entre les portes et le corps principal du réfrigérateur (modèles applicables uniquement)

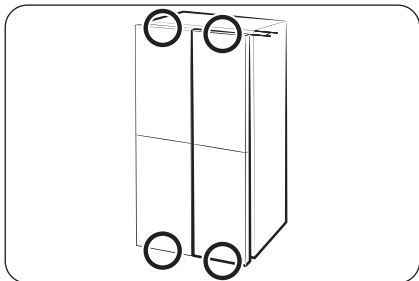

Vous pouvez régler l'écart entre les quatre portes et le corps principal du réfrigérateur à l'aide de la molette de réglage. (Reportez-vous à l'illustration pour connaître l'emplacement de la molette de réglage.)

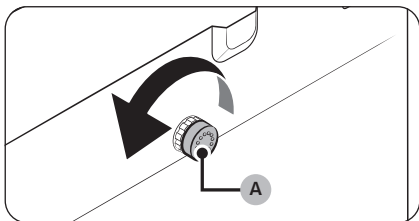

1. Ouvrez la porte la plus proche du corps principal. Ensuite, tournez la **molette de réglage (A)** dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'écart devienne identique aux autres.

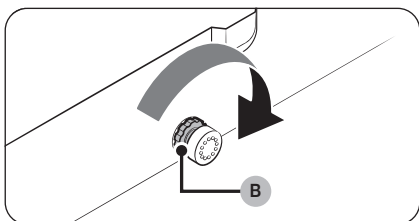

2. Après avoir réglé l'écart, tournez le **contre-écrou (B)** pour verrouiller la **molette de réglage**.

REMARQUE

Chaque fois que vous tournez la **molette de réglage**, l'écart est réglé par incréments de 1 mm. Toutefois, la porte pourrait ne pas se fermer correctement si vous réglez la porte de plus de 1,5 mm.

Installation

ÉTAPE 6 Raccordement à un tuyau d'eau (modèles applicables uniquement)


⚠ ATTENTION

- Vous devez utiliser les flexibles neufs fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens.
- Le tuyau d'eau doit être raccordé par un technicien qualifié.
- La garantie de votre réfrigérateur ne couvre pas l'installation du tuyau d'eau. L'installation du tuyau d'eau sera effectuée à vos frais, sauf si les coûts d'installation sont compris dans le prix du revendeur.
- Samsung n'assume aucune responsabilité pour l'installation du tuyau d'eau. Si des fuites d'eau surviennent, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau.

Pour raccorder le tuyau d'eau froide au flexible de filtrage de l'eau :

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que le flexible de filtrage de l'eau est raccordé au tuyau d'une source d'eau froide potable. S'il est relié au tuyau d'eau chaude, cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement du purificateur.

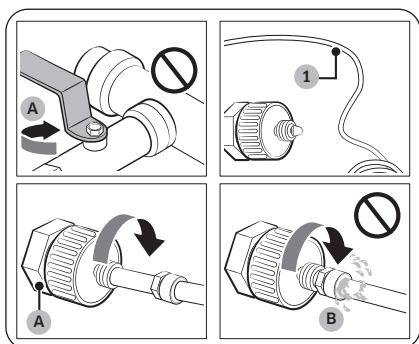


A. Fermer le tuyau d'eau principal



B. Pas d'écart

1. Coupez l'arrivée d'eau principale en fermant la vanne d'eau principale.
2. Repérez le **tuyau d'eau (1)** froide potable.
3. Suivez les instructions de la section Installation du tuyau d'eau pour raccorder le tuyau d'eau.
4. Une fois le raccordement terminé, ouvrez la vanne d'eau principale et versez environ 3 litres d'eau. Cette opération permet d'éliminer les impuretés présentes à l'intérieur du tuyau.

Pour raccorder le flexible de filtrage de l'eau au tuyau d'eau :

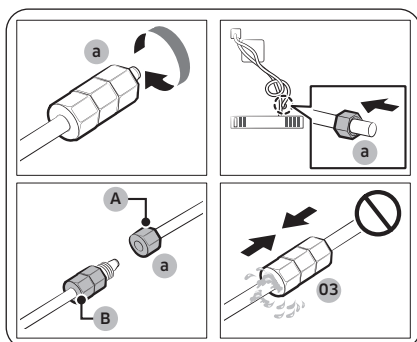

- A. Tuyau d'eau de l'appareil
B. Tuyau d'eau du kit

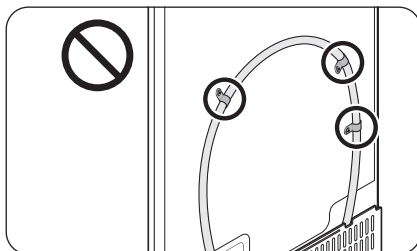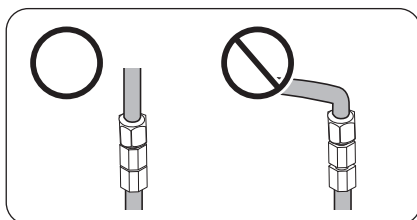

Pour réparer le tuyau d'eau :

⚠ ATTENTION

Le tuyau d'eau doit être réparé par un technicien qualifié. Si vous observez une fuite d'eau, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou avec l'installateur du tuyau d'eau.

1. Desserrez et retirez l'**écrou de compression (a)** au niveau du tuyau d'eau du réfrigérateur, puis insérez-le sur le flexible de filtrage de l'eau.
2. Serrez l'**écrou de compression (a)** pour raccorder le flexible de filtrage de l'eau et le tuyau d'eau.
3. Ouvrez la vanne d'eau principale et vérifiez l'absence de fuites.
4. Si vous n'observez aucune fuite, versez environ 3 litres d'eau avant d'utiliser le réfrigérateur, afin d'éliminer les impuretés présentes à l'intérieur du système de filtrage de l'eau.

📖 REMARQUE

Si vous devez changer l'emplacement du réfrigérateur après avoir raccordé le **tuyau d'eau**, assurez-vous que la section jointée du tuyau d'eau est droite.

⚠ ATTENTION

Ne montez le filtre à eau sur aucune pièce du réfrigérateur. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.

Installation

ÉTAPE 7 Réglages initiaux

En effectuant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
2. Ouvrez la porte et vérifiez si l'éclairage à l'intérieur s'allume.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez environ une heure. Le congélateur est alors légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
4. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt à l'emploi.

ÉTAPE 8 Vérification finale


Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :

- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et de niveau, à une distance suffisante des parois et des meubles.
- Le réfrigérateur est de niveau et positionné fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans problèmes et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.

Opérations

Panneau principal

Modèles généraux

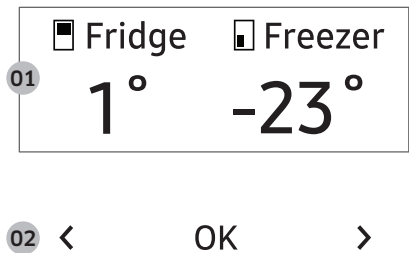

01 Affichage	Affiche le menu, les réglages et d'autres informations.
02 Boutons	• Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer. • Appuyez sur < ou sur > pour naviguer vers la gauche et vers la droite. • Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. • Laissez votre doigt appuyé sur OK pour passer en mode AP (Point d'accès). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « SmartThings > Pour commencer » en page 66.)

REMARQUE

- Si la porte est laissée ouverte pendant 5 minutes, l'éclairage intérieur clignote pendant 5 minutes puis s'éteint. Le but est d'indiquer aux utilisateurs sourds et malentendants qu'une porte est ouverte. Veuillez noter que ce comportement de l'appareil est tout à fait normal.
- Lorsque vous changez la température sur l'écran, ce dernier affiche la température actuelle à l'intérieur du réfrigérateur, jusqu'à ce que la température atteigne la valeur que vous avez réglée. Ensuite, l'écran affiche la nouvelle température réglée. Veuillez noter qu'il faut prévoir du temps avant que le réfrigérateur atteigne la nouvelle température. Ceci est tout à fait normal. Pendant ce temps, vous ne devez pas régler de nouveau la température.

Utilisation du panneau principal

1. Appuyez sur l'un des boutons (< , OK ou >) pour rallumer l'écran.
2. Appuyez sur < ou sur > pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur < ou sur > pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.
 - Pour en savoir plus sur les réglages disponibles, reportez-vous à la section **Description des menus**.

Opérations

Description des menus

Fridge (Réfrigérateur)	- Vous pouvez régler la température du réfrigérateur entre 1 et 7 °C ou régler la fonction Refroidissement rapide. - La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement avec le ventilateur à vitesse maximale. Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale pendant deux heures et demie, avant de revenir à la température précédente.
Freezer (Congélateur)	- Vous pouvez régler la température du congélateur entre -23 et -15 °C ou régler la fonction Congélation rapide. - La fonction Congélation rapide accélère le processus de congélation avec le ventilateur à vitesse maximale. Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente. Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.
FlexZone (Zone à température réglable)	- Vous pouvez régler le mode Zone à température réglable depuis l'un des modes suivants. Freeze (Congélation) : la température est réglée à la même température que le congélateur. Soft Freeze (Congélation douce) : la température est réglée à -5 °C. Meat/Fish (Viande/Poisson) : la température est réglée à -1 °C. Fruit/Veggies (Fruits/Légumes) : la température est réglée à 2 °C. Beverage (Boissons) : la température est réglée à 5 °C. ⚠ ATTENTION - Sélectionnez le mode Zone à température réglable en fonction du type d'aliments que vous placez dans cette zone. - Ne placez pas de viande ou d'aliments dans la Zone à température réglable lorsque le mode Fruits/Légumes ou Boissons est activé. La viande ou les aliments pourraient s'abîmer. - Ne placez pas de bouteilles en verre dans la Zone à température réglable si le mode Congélation ou Congélation douce est activé. Elles risqueraient de se casser et de provoquer des blessures.

Beverage Zone (Zone de boissons) *	- Vous pouvez régler le mode Zone de boissons depuis l'un des modes suivants. Beverage (Boissons) : la température réglée à la même température que le réfrigérateur. Wine/Dessert (Bouteilles de vin/Desserts) : la température est réglée à une température entre 4 et 5 °C plus élevée que le réfrigérateur, ce qui est idéal pour conserver des desserts, des bouteilles de vin, du beurre et de la confiture. ⚠ ATTENTION - Si vous conservez des aliments en mode Bouteilles de vin/Desserts, cela peut raccourcir la période de conservation car la température est plus élevée que dans le réfrigérateur. Par conséquent, si vous ne prévoyez pas de consommer les aliments dans les prochains jours ou s'ils sont sensibles aux variations de température, conservez-les dans le réfrigérateur. - Pour les restes de desserts, de beurre, de confiture, etc. ou si ces aliments ont été ouverts, vous devez les conserver en mode Boissons ou dans le réfrigérateur. 📖 REMARQUE - La Zone de boissons est conçue pour conserver des boissons, bouteilles de vin et desserts que vous prévoyez de consommer immédiatement. - La fréquence d'ouverture de la porte, la quantité d'aliments stockés et le réglage de température peuvent influencer sur la période de conservation.
AutoFill Pitcher (Pichet à remplissage automatique) *	- Vous pouvez régler le mode Pichet à remplissage automatique depuis l'un des modes suivants. On (Activation) : réglez cette fonction pour remplir automatiquement votre pichet d'eau. Off (Désactivation) : réglez cette fonction pour désactiver le mode. 📖 REMARQUE Vous pouvez mettre du thé ou des fruits dans l'infuseur afin de confectionner de l'eau ou du thé infusé(e). Si vous souhaitez conserver l'eau infusée dans sa concentration initiale, désactivez la fonction Pichet à remplissage automatique. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Pichet d'eau (Pichet à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement) en page 72.)
Cubed Ice (Glaçons) *	Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons.
Ice Bites (Glace pilée) *	Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glace pilée.

Opérations

Whiskey Ball Ice (Glaçons ronds pour whisky) *

- Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons ronds. La machine à glaçons peut fabriquer 3 glaçons ronds à la fois, et en fabriquer 3 à 9 toutes les 24 heures.
- Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : **3 spheres (3 glaçons ronds)**, **6 spheres (6 glaçons ronds)**, **9 spheres (9 glaçons ronds)***, **Off (Désactivation)**. (Réglage par défaut : **6 spheres (6 glaçons ronds)**)
 - **3 spheres (3 glaçons ronds)** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 24 heures environ.
 - **6 spheres (6 glaçons ronds)** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 12 heures environ.
 - **9 spheres (9 glaçons ronds) *** : la machine à glaçons fabrique 3 glaçons ronds toutes les 8 heures environ.
- Les glaçons sont plus transparents si vous choisissez la quantité la plus petite.
- La machine à glaçons arrête la fabrication de glaçons lorsqu'elle détecte que le bac à glaçons est plein (généralement environ 12 à 15 glaçons ronds, en fonction de la façon dont les glaçons sont empilés dans le bac à glaçons).
 - Pour fabriquer de nouveaux glaçons, faites de la place dans le bac à glaçons en retirant les glaçons ronds.
- La machine à glaçons arrête la fabrication de glaçons en fonction de la façon dont les glaçons sont empilés dans le bac à glaçons. Répartissez les glaçons ronds s'ils sont trop empilés sur un côté du bac.
- La machine à glaçons ne peut pas fabriquer des glaçons à forme sphérique parfaite, ou bien il se peut que vous observiez des bulles d'air dans les glaçons juste après avoir installé le congélateur, remplacé le filtre ou si l'alimentation électrique était coupée pendant un certain temps à cause d'une coupure de courant.
 - Si vous souhaitez éliminer les bulles d'air présentes dans les glaçons, videz le contenu de l'Pichet à remplissage automatique à 6 reprises (environ 12 litres).

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous de placer la plaquette de glaçons ronds pour whisky dans le bon sens. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **Machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)** en page 76.)
 - La machine à glaçons risque d'arrêter la fabrication de glaçons ronds pour whisky si vous retirez la plaquette de glaçons ronds pour whisky du bac à glaçons ou si elle est insérée dans le mauvais sens.

Settings (Réglages)	Vous pouvez modifier les réglages des fonctions suivantes. Appuyez sur < ou sur > pour sélectionner le menu, puis appuyez sur OK pour confirmer. UV Deodorizing Filter (Filtre désodorisant à UV) * : vous pouvez activer ou désactiver le filtre désodorisant à UV. Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte) * : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ouverture automatique de la porte. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement) en page 70.) Water Filter Reset (Réinitialisation du filtre à eau) * : lorsque le message de remplacement du filtre s'affiche à l'écran, sélectionnez ce menu et remplacez le filtre en suivant les instructions à l'écran. Welcome Lighting (Éclairage de bienvenue) * : Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Éclairage de bienvenue. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Fonction Éclairage de bienvenue (modèles applicables uniquement) » en page 69.) Sounds (Sons) : vous pouvez activer ou désactiver le son des boutons (et de la fonction Ouverture automatique de la porte*). Door Alarm (Alarme de la porte) : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Alarme de la porte. Wi-Fi (Connexion Wi-Fi) : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Connexion Wi-Fi. Activez-la pour commander et surveiller votre réfrigérateur sur l'application SmartThings. (Pour en savoir plus sur l'application SmartThings, reportez-vous à la section SmartThings en page 65.)
---------------------	---

* Modèles applicables uniquement

REMARQUE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide ou Congélation rapide augmente la consommation d'énergie.


Opérations

Modèles Family Hub

Écran d'accueil

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur les autres menus et applications disponibles sur l'application Réfrigérateur, reportez-vous au manuel en ligne de votre réfrigérateur.
- Le contenu des applications et widgets, ou leur conception, sont soumis à modifications et la prise en charge peut être interrompue sans préavis, en fonction de la politique du fournisseur du contenu.
- Lorsque des enfants utilisent les fonctions, applications et services du réfrigérateur, ils doivent être sous la surveillance d'adultes.
- Les transactions des personnes mineures avec les services doivent être supervisées par des adultes.

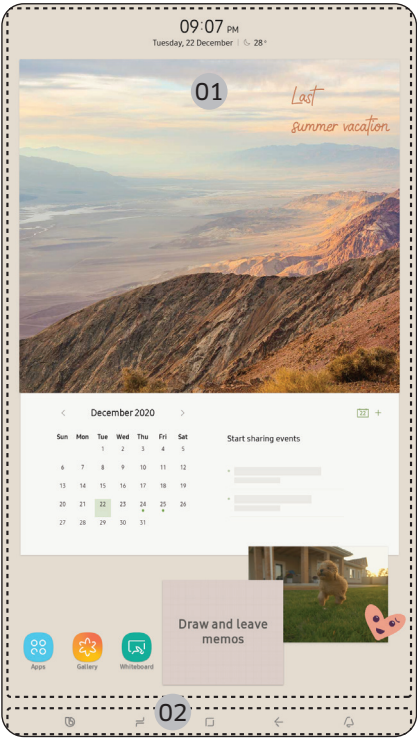

- 01 Écran d'accueil
- 02 Boutons programmables

01 Écran d'accueil

- Appuyez doucement sur l'application ou le widget de votre choix pour le/la lancer.
- Sur l'écran d'accueil, vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments tels que des applications, des widgets, des images, des vidéos, des dessins et des textes.
- Gardez votre doigt appuyé sur un élément pour passer en mode Éditer. En mode Éditer, vous pouvez faire glisser et déposer un élément vers un nouvel emplacement sur l'écran d'accueil. Lorsque vous déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, l'élément devient rouge si l'emplacement n'est pas disponible.

02 Boutons programmables



01 Bixby

- Appuyez dessus pour utiliser Bixby.

02 Gestionnaire des tâches

- Appuyez dessus pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.

03 Accueil

- Appuyez dessus pour ouvrir l'écran Accueil.

04 Retour

- Appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent.

05 Notification

- Appuyez dessus pour afficher le Panneau d'affichage rapide.

06 Masquer/Afficher

- Appuyez dessus pour masquer ou afficher les boutons programmables.
- Le bouton Masquer/Afficher n'apparaît que lorsqu'une application est active.

Opérations


Gestionnaire de réfrigérateur

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'application **Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur)**.


- Vous pouvez régler la température ou les modes de votre choix pour chaque compartiment.
- Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'application Gestionnaire de réfrigérateur, consultez le manuel en ligne.
- Pour accéder au manuel en ligne depuis votre réfrigérateur Family Hub, appuyez sur **Setting (Réglage)** > **Help & Contact Us (Aide et Nous contacter)** > **Online Manual (Manuel en ligne)**.

Réinitialisation de l'affichage (modèles applicables uniquement)

Si vous observez un symptôme anormal sur l'écran, essayez de réinitialiser l'affichage. Cette opération peut permettre de résoudre le symptôme.

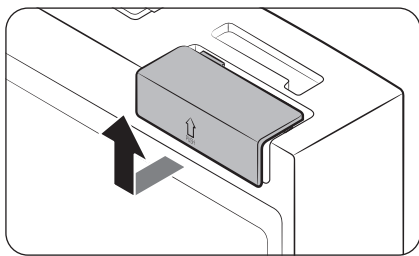

1. Ouvrez la porte de droite du réfrigérateur et localisez le cache du commutateur, en haut à droite de la porte.
2. Poussez le cache vers le haut pour dévoiler le commutateur de mise sous/hors tension.

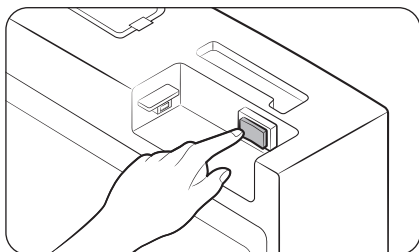

3. Appuyez une première fois, puis une deuxième fois sur le commutateur.
4. Réinstallez le cache du commutateur jusqu'au bout, jusqu'à entendre un « clic ».

SmartThings

Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

REMARQUE

- La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
- L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation. Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse st.service@samsung.com.
- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standard ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou un revendeur.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès (routeur).
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec les protocoles IEEE 802.11 b/g/n et Soft-AP. (Le protocole IEEE 802.11 n est recommandé.)
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

Opérations

Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

Pour commencer

Allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.

Si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté, appuyez sur **ADD NOW (AJOUTER MAINTENANT)**.

En l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton **+**, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils disponibles.

Si votre appareil ne figure pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur **Supported Devices (Appareils pris en charge)**, sélectionnez le type d'appareil, à savoir Réfrigérateur et sélectionnez le modèle d'appareil spécifique.

Pour configurer votre appareil, suivez les instructions affichées dans l'application. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaît sous forme de « carte » sur l'écran de vos **Devices (Appareils)**.

Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous et lorsque vous êtes en déplacement.

- Appuyez sur l'icône du réfrigérateur sur le Tableau de bord SmartThings, ou appuyez sur l'icône Appareils en bas du Tableau de bord, puis appuyez sur la « carte » du réfrigérateur pour ouvrir la page Réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notifications relatives à votre réfrigérateur, puis modifiez des options ou réglages si nécessaire.

REMARQUE

Certaines options ou certains réglages du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

Catégorie	Élément	Description
Surveillance et contrôle	Température du compartiment Réfrigérateur	Vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du réfrigérateur.
	Température du compartiment Congélateur	Vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du congélateur.
	Refroidissement rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les réglages actuels.
	Congélation rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Congélation rapide et vérifier les réglages actuels.
	Zone à température réglable	Vous pouvez régler et surveiller le mode souhaité de la Zone à température réglable.
	Glaçons * Glace pilée * Glaçons ronds pour whisky *	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fabrication de glaçons et vérifier les réglages actuels de la fonction.
	Pichet à remplissage automatique *	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Pichet à remplissage automatique et vérifier les réglages actuels de la fonction.
Alarmes	Température anormalement élevée	Cette alarme se déclenche lorsque le réfrigérateur, le congélateur ou la Zone à température réglable présente des températures anormalement élevées.
	Ouverture de la porte	Cette alarme se déclenche lorsque la porte du réfrigérateur, le tiroir du congélateur ou le tiroir de la Zone à température réglable reste ouvert(e) pendant une durée spécifique.
	Débordement de l'Pichet à remplissage automatique *	Si la fonction Pichet à remplissage automatique détecte un débordement, elle déclenche cette alarme pour vous informer du débordement.
	Remplacement du filtre à eau *	Cette alarme vous rappelle qu'il est temps de remplacer le filtre à eau.
Image de l'intérieur *		Vous pouvez visualiser l'intérieur du réfrigérateur et savoir si vous devez renouveler certains aliments.

* Modèles applicables uniquement

Opérations

Recommandations pour la reconnaissance vocale

(Applicable uniquement aux modèles Family Hub)

Pour la fonction de reconnaissance vocale, un microphone intégré se situe en haut de l'affichage du réfrigérateur. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale :


- Tenez-vous à une distance maximale d'un mètre du réfrigérateur et parlez assez fort et avec clarté en direction du microphone intégré.
- Parlez à un rythme régulier. Limitez les bruits ambiants, tels que ceux provenant d'une télévision dans le salon.

REMARQUE

La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à plus d'un mètre ou si vous parlez trop doucement.

Fonctions spéciales


Centre de boissons (modèles applicables uniquement)

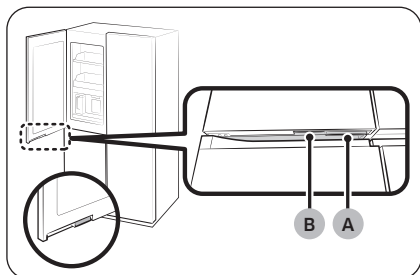

- A. Poignée de porte du réfrigérateur
B. Poignée du centre de boissons

La porte gauche du réfrigérateur comporte deux poignées situées dans la partie inférieure. Pour utiliser le pichet à remplissage automatique, boire de l'eau froide ou de l'eau purifiée, appuyez sur la poignée (B) pour ouvrir le centre de boissons.

Fonction Éclairage de bienvenue (modèles applicables uniquement)

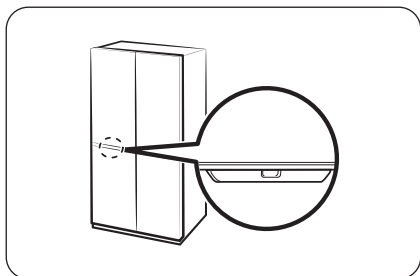

- Lorsque vous vous rapprochez de l'appareil, l'éclairage du réfrigérateur s'allume automatiquement, ce qui vous permet de voir l'intérieur du réfrigérateur sans avoir à ouvrir les portes.
 - Sur le dessous de la porte du réfrigérateur se trouve un capteur de détection de mouvement.
 - La durée maximale pendant laquelle l'éclairage du réfrigérateur reste allumé est de 30 secondes.
- Si vous avez installé le réfrigérateur pour la première fois ou si vous l'avez réinstallé, vous devez régler la fonction Éclairage de bienvenue sur **On (Activation)** depuis le panneau principal ou sur l'application SmartThings pour pouvoir utiliser la fonction.
 - Le réglage par défaut est **Off (Désactivation)**.
- Vous pouvez modifier les réglages pour **Distance (Distance)** et **Reaction time (Temps de réaction)** du **capteur d'éclairage de bienvenue** sur l'application SmartThings.
 - Le réglage par défaut pour **Distance (Distance)** est **Middle (Centre)** (environ 50 cm).
 - Le réglage par défaut pour **Reaction time (Temps de réaction)** est **Fast (Rapide)**.
 - Vous devez vous trouver à la distance de détection par rapport au capteur pour que la fonction Éclairage de bienvenue fonctionne.
 - La distance à laquelle le **capteur d'éclairage de bienvenue** vous détecte peut varier en fonction de l'environnement d'installation et d'utilisation chez vous. (La direction d'approche vers l'appareil, le matériau et la couleur des éléments reconnaissables comme les vêtements, objets, etc., les mouvements dans la cuisine, etc.)


REMARQUE

- La fonction Éclairage de bienvenue peut s'activer même lorsqu'une personne ou un gros animal domestique passe devant l'appareil.
- Si le **capteur d'éclairage de bienvenue** détecte un objet, la fonction Éclairage de bienvenue risque de s'activer et de se désactiver. Éloignez tous les objets (par exemple une chaise) du **capteur d'éclairage de bienvenue**.
- Le **capteur d'éclairage de bienvenue** peut perdre en sensibilité lorsqu'il est sali par des corps étrangers ou de la poussière. Nettoyez régulièrement le capteur à l'aide d'un chiffon propre.
- Les objets très réfléchissants, comme des miroirs, se trouvant dans le champ de détection du **capteur d'éclairage de bienvenue** peuvent activer la fonction Éclairage de bienvenue à distance.

Opérations

Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement)

La fonction Ouverture automatique de la porte ne s'applique pas aux portes du congélateur.

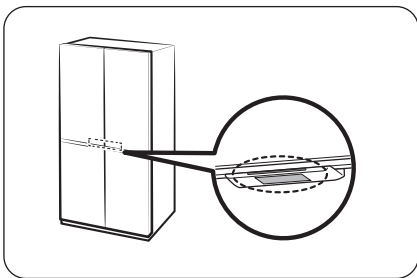

Touchez le capteur situé près de la poignée de la porte du réfrigérateur. La porte s'ouvrira.

- Le réglage par défaut est **Off (Désactivation)**.

REMARQUE


- Si vous touchez les deux capteurs simultanément, la porte correspondant au premier capteur touché s'ouvre, puis l'autre porte s'ouvre après un délai d'environ 2 secondes.
- La porte ne se ferme pas automatiquement. Fermez la porte manuellement après utilisation.
- L'angle (le degré) d'ouverture des portes du réfrigérateur peut varier en fonction de l'environnement d'installation, par exemple le sol sur lequel le réfrigérateur est installé, le niveau du réfrigérateur et la charge d'aliments présente dans le bac de la porte.
 - Si le degré d'ouverture des portes est trop grand ou insuffisant, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur » en page 48.)

ATTENTION


- La fonction Ouverture automatique de la porte peut ne pas fonctionner correctement si vous ouvrez et fermez la porte de manière répétée.
- Ne poussez pas la porte ou forcez l'arrêt lorsqu'elle s'ouvre automatiquement. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
 - Faites attention à ne pas vous heurter aux portes lorsqu'elles s'ouvrent automatiquement.
- Si la porte ne s'ouvre pas après l'avoir ouvert à plusieurs reprises, attendez environ une minute, puis réessayez. (Il pourrait s'avérer difficile d'ouvrir la porte juste après l'avoir fermée en raison du changement de pression d'air qui se produit à l'intérieur du réfrigérateur lorsque vous ouvrez et fermez la porte.)
- Si vous touchez accidentellement le capteur, la porte peut s'ouvrir. Vérifiez qu'elle est fermée.

Fonction Vue IA de l'intérieur (modèles applicables uniquement)

- La fonction Vue IA de l'intérieur ne prend pas en charge la gestion des aliments pour le congélateur.
- Pour les modèles Family Hub, appuyez sur AI Vision Inside (Vue IA de l'intérieur) > Settings (Réglages) > AI food recognition guide (Guide de reconnaissance des aliments par l'IA) pour consulter le guide d'utilisation.

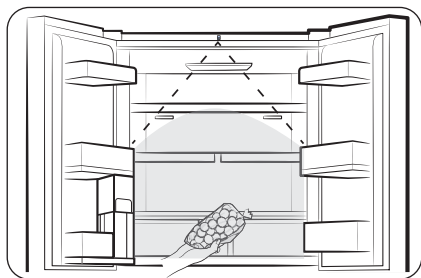

- Vous pouvez gérer les aliments qui entrent et sortent du réfrigérateur à l'aide de la caméra située sur la partie supérieure du réfrigérateur.
 - Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau via l'application SmartThings.
 - Vous devez effectuer la configuration initiale de la caméra pour pouvoir l'utiliser.
- Elle vérifie les aliments conservés sur les clayettes du réfrigérateur et dans les bacs de la porte, ou vous avertit lorsque des aliments approchent de leur date d'expiration.
- Lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, nous vous recommandons de n'ajouter ou de ne retirer des aliments dans le réfrigérateur qu'après avoir entendu le signal sonore de reconnaissance. Faites une petite pause ou bougez lentement dans le champ de vision de la caméra.
 - Si vous placez plusieurs aliments dans le réfrigérateur en même temps, ils seront enregistrés comme un seul aliment. Veillez donc à les placer un par un.
 - Lorsque vous sortez un aliment, laissez le même côté exposé face à la caméra que le côté exposé lorsque vous l'avez ajouté. De plus, il ne doit pas être couvert à plus de 65 %.

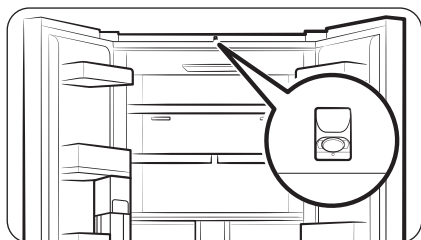

⚠ ATTENTION

Ne vous rapprochez pas de la caméra. Dans le cas contraire, votre corps sera photographié.

- Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Vue IA de l'intérieur, désactivez la caméra de vision IA dans les réglages de l'application Vue IA de l'intérieur ou couvrez la caméra de vision IA avec un autocollant.


Opérations

REMARQUE

- Si les éclairages du réfrigérateur sont désactivés ou que l'environnement autour est sombre, sa vitesse de reconnaissance peut être ralentie.
- Assurez-vous que les caractéristiques d'un élément que vous ajoutez, comme un aliment, sont clairement visibles (donc clairement distinctibles par rapport aux autres articles), ce qui peut améliorer la précision de correspondance des éléments entrants/sortants.
- Vous pouvez écrire en grosses lettres noires le nom des aliments placés dans des récipients, afin de favoriser la reconnaissance des éléments entrants/sortants.


Pichet d'eau (Pichet à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement)

Vous avez toujours de l'eau froide purifiée dans l'Pichet à remplissage automatique. Vous pouvez mettre du thé ou des fruits dans l'infuseur pour déguster diverses eaux infusées que vous aimez.

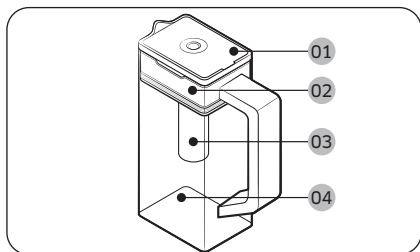

- 01 Couvercle
- 02 Support de l'infuseur
- 03 Infuseur
- 04 Corps


Remplissage du pichet d'eau

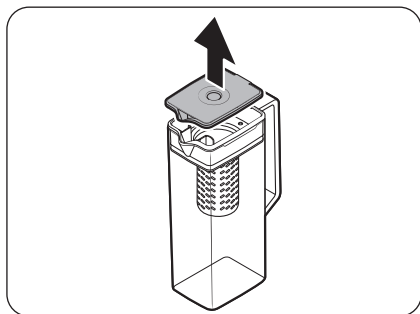


1. Attrapez une rainure de la poignée du couvercle, puis tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle.
2. Insérez un fruit ou des feuilles de thé selon votre goût dans l'infuseur.

REMARQUE

Si vous souhaitez conserver l'eau infusée dans sa concentration initiale, désactivez la fonction Pichet à remplissage automatique.

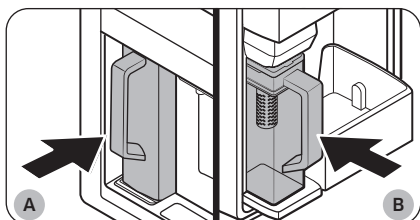


A. Modèles de type A
B. Modèles de type B

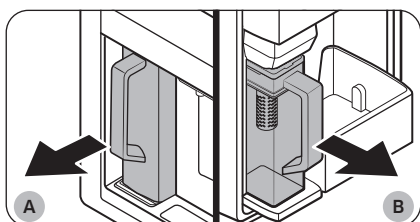

A. Modèles de type A
B. Modèles de type B

⚠ ATTENTION

- Nous recommandons de consommer l'eau de fruits infusés dans les 24 heures. Passé ce délai, l'eau infusée peut devenir impropre à la consommation.
- Vous devez nettoyer le pichet d'eau après avoir consommé l'eau infusée. Nettoyez également le pichet d'eau si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

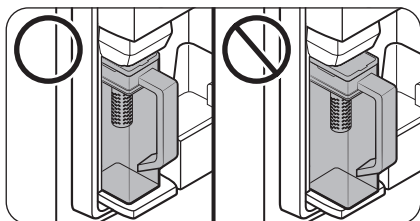

3. Activer la fonction Pichet à remplissage automatique sur le panneau principal. Ouvrez la porte du centre de boissons (type A) ou la porte gauche du réfrigérateur (type B), puis insérez le pichet d'eau sur le support. Pressez-le bien droit pour l'insérer, comme indiqué sur l'illustration.

⚠ ATTENTION


Assurez-vous que le pichet d'eau s'insère dans son support.

4. Fermez la porte. Le pichet d'eau commence à se remplir d'eau réfrigérée après quelques instants.


5. Pour boire du thé, ouvrez la porte du centre de boissons (type A) ou la porte gauche du réfrigérateur (type B), puis retirez le pichet d'eau. Tirez-le bien droit pour le retirer.

- Pour éviter que le pichet d'eau ne se renverse ou ne fuit, assurez-vous qu'il s'insère dans son support.

Opérations

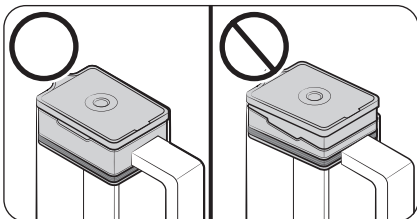


- Pour éviter que le pichet d'eau ne déborde ou ne fuit, assurez-vous que le support de l'infuseur est correctement inséré.

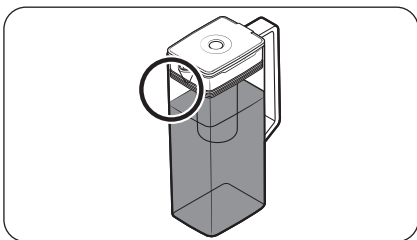

REMARQUE

- Si l'avant (zone spécifiquement marquée) du pichet d'eau présente trop d'humidité, le pichet d'eau risque de ne pas se remplir entièrement. Retirez l'humidité, puis réessayez.
- La fonction Pichet à remplissage automatique arrête d'ajouter de l'eau dans le pichet d'eau si ce dernier ne se remplit pas après une certaine durée. Si tel est le cas, vérifiez si le tuyau d'eau est correctement raccordé. Retirez et réinsérez le pichet d'eau, puis réessayez.

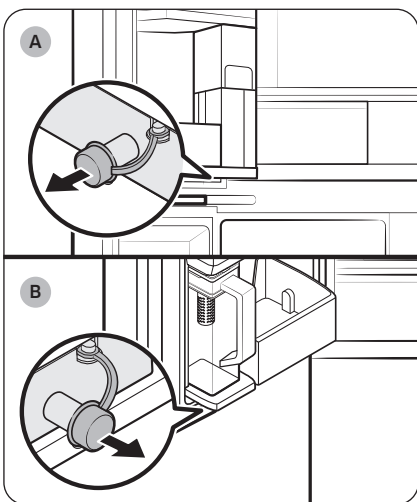

- A. Modèles de type A
B. Modèles de type B


REMARQUE

- Essuyez la zone autour du support du pichet d'eau si ce dernier déborde ou fuit.
- De l'eau goutte si l'obturateur en caoutchouc est ouvert.
- Un message d'alerte apparaît sur le panneau principal en cas de fuite. En cas de fuite, ouvrez l'obturateur en caoutchouc de sorte que l'eau qui a fui puisse se vidanger. Si le message d'alerte ne disparaît pas après la vidange, il se peut qu'il y ait une défaillance du système. Contactez votre centre de service Samsung local.

REMARQUE

- Vous devez nettoyer le pichet d'eau après avoir consommé l'eau infusée. Vous devez également nettoyer le pichet d'eau si vous ne l'avez pas utilisé pendant une durée prolongée ou si vous avez laissé de l'eau à l'intérieur pendant plus de trois jours.
- Si l'infuseur n'est pas correctement nettoyé, l'odeur du thé ou des fruits utilisés précédemment dans l'infuseur est susceptible de persister. Si vous ne devez pas utiliser l'infuseur, détachez-le du pichet et stockez-le dans un lieu sûr.
- Si vous n'avez pas utilisé le filtre à eau pendant une durée prolongée, jetez les deux premiers pichets d'eau. Puis, nettoyez soigneusement le pichet avant de l'utiliser.

Distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

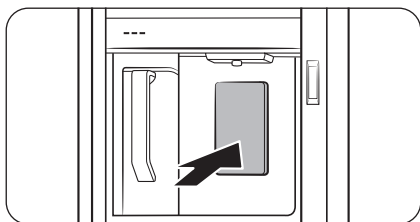

Pour distribuer de l'eau réfrigérée, ouvrez le centre de boissons et pressez le levier du distributeur.

REMARQUE

- Le distributeur arrête de verser si vous maintenez le levier distributeur enfoncé pendant environ 1 minute. Pour verser plus d'eau, relâchez le levier puis pressez-le de nouveau.
- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez le premier ou les 2 premiers verres d'eau.

Eau trouble


L'eau fournie au réfrigérateur passe à travers un filtre principal pour eau alcaline. Lors du processus de filtration, la pression de l'eau augmente et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. À cause de ce phénomène, l'eau semble temporairement floue ou trouble lorsqu'elle est distribuée. Ceci est tout à fait normal et l'eau reprend une couleur transparente au bout de quelques secondes.

Opérations

Machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons intégrée qui distribue automatiquement des glaçons.


- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier selon le modèle.

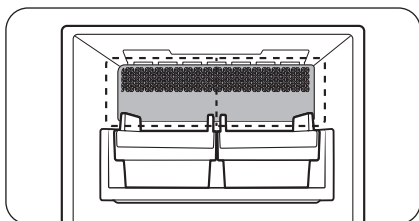

Lors de la première utilisation

- Patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons.
- Jetez le premier ou les 2 premiers bacs à glaçons pour retirer les impuretés contenues dans le système d'arrivée d'eau.

Machine à glaçons carrés / glace pilée et à glaçons ronds pour whisky (modèles applicables uniquement)

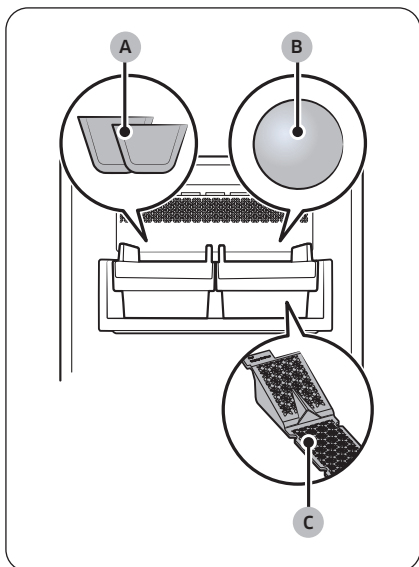


- A. Glaçons * ou Glace pilée *
- B. Glaçons ronds pour whisky *
- C. Plaquette pour la machine à glaçons ronds pour whisky *

⚠ ATTENTION

- Ne mettez pas vos doigts dans la machine à glaçons.
- Ne versez pas d'eau directement dans le bac à glaçons pour la faire geler. Cela risquerait d'endommager le bac à glaçons.
- Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, les glaçons contenus dans le bac peuvent fondre et former un bloc.
- Si les glaçons dans le bac à glaçons ont fondu (en raison d'une panne de courant, etc.), videz le bac à glaçons. Si vous ne respectez pas cette consigne, le bac à glaçons peut se casser lorsque l'eau recongèle.
- Lorsque la fonction Ice (Glaçons) est activée, la machine à glaçons continue à fabriquer des glaçons même si aucun bac à glaçons n'est installé. Pensez à désactiver la fonction si vous ne souhaitez pas fabriquer des glaçons.


📖 REMARQUE

- Videz le bac à glaçons régulièrement.
 - Les glaçons nouvellement fabriqués peuvent former un bloc avec les anciens glaçons et ces derniers peuvent adhérer au bac à glaçons.
- La taille, la forme et la transparence des glaçons peuvent varier en fonction de la pression d'eau et des conditions d'utilisation (par ex. la température ambiante, la température du congélateur et la fréquence d'ouverture de la porte).
- Il se peut que vous entendiez un bruit lorsque des glaçons tombent dans le bac à glaçons.
- Pour éviter de faire tomber le bac à glaçons, assurez-vous de le prendre à deux mains lorsque vous le retirez du congélateur.

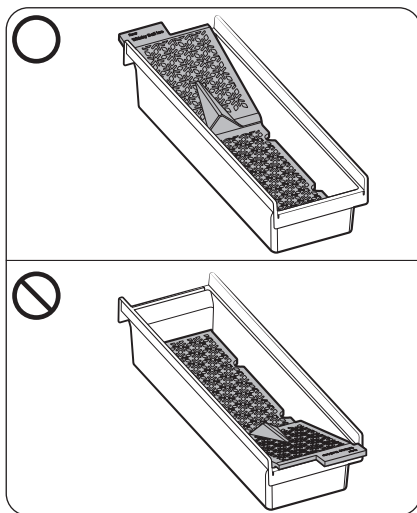


- Assurez de placer la plaquette pour la machine à glaçons ronds pour whisky dans le bon sens et ne la confondez pas avec la plaquette pour la machine à glaçons carrés.
 - La machine à glaçons risque d'arrêter la fabrication de glaçons ronds pour whisky si vous retirez la plaquette de glaçons ronds pour whisky du bac à glaçons ou si elle est insérée dans le mauvais sens.
 - Le côté du tapis et du bac à glaçons qui porte la mention « Rear » (Arrière) doit être dans le même sens.

Opérations

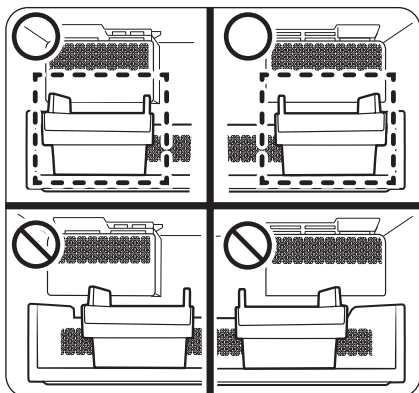

- Vérifiez la position du bac à glaçons avant d'utiliser chaque machine à glaçons.
 - Placez le bac à glaçons contre le mur juste en dessous de la machine à glaçons. Si le bac à glaçons n'est pas placé juste en dessous de la machine à glaçons, cette dernière risque de ne pas fabriquer de glaçons.


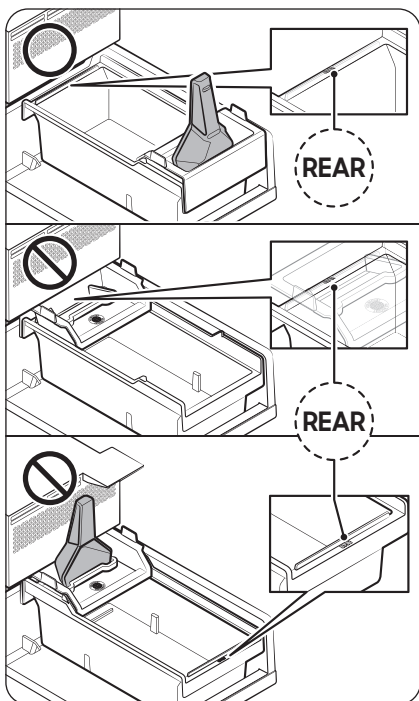


- Placez le bac à glaçons sous la machine à glaçons, avec le côté portant la mention « **REAR (ARRIÈRE)** » orienté vers l'arrière.
- Placez le support de la pelle à glaçons à l'avant du bac à glaçons.

⚠ ATTENTION

Il se peut que la fabrication de glaçons ne fonctionne pas si le support de la pelle à glaçons et le bac à glaçons ne sont pas positionnés correctement.

Diagnostic

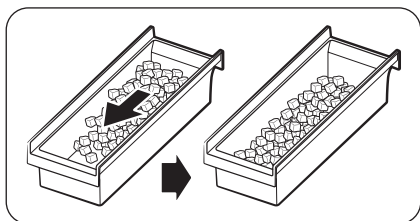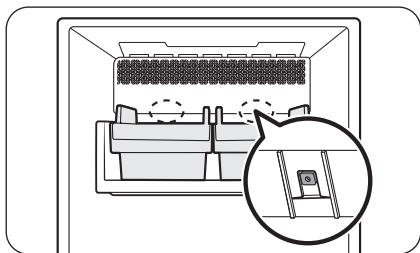


- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier selon le modèle.
- Si les glaçons ne s'écoulent pas, vérifiez d'abord l'état de la machine à glaçons en utilisant le bouton **Test** situé en bas de la machine à glaçons.
- Appuyez sur le bouton **Test** situé à l'arrière de la machine à glaçons. Vous entendrez une mélodie (sonnerie) lorsque vous appuierez sur le bouton. Vous entendrez une deuxième mélodie si la machine à glaçons fonctionne correctement.
- Il est tout à fait normal que les glaçons s'accumulent sur un côté du distributeur. Répartissez les glaçons de manière homogène dans le distributeur pour pouvoir fabriquer plus de glaçons.

⚠ ATTENTION

- Si le tuyau d'eau est laissé non raccordé, le robinet d'eau peut produire un bourdonnement avec le temps. Si tel est le cas, assurez-vous de désactiver la fonction de fabrication de glaçons.
- Si la mélodie pour la fabrication de glaçons retentit plusieurs fois, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau ou avec le centre de service Samsung local.
- Ne placez pas d'aliments dans le bac à glaçons. Les aliments surgelés peuvent endommager la machine à glaçons, en particulier lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- Lorsque l'alimentation est rétablie sur le réfrigérateur après une panne de courant, le bac à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondus et coincés, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de la machine à glaçons. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac à glaçons avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans la machine à glaçons. Cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Les glaçons stockés dans le congélateur pendant une période prolongée deviennent plus petits puis forment de gros blocs de glace en raison du phénomène de sublimation. Par conséquent, si vous ne comptez pas utiliser la machine à glaçons pendant une longue période, désactivez-la et videz le bac à glaçons.
- Utilisez uniquement les nouveaux kits de flexibles fournis avec l'appareil. Ne réutilisez pas un ancien kit de flexibles.

Opérations

Distributeur de la machine à glaçons (modèles applicables uniquement)

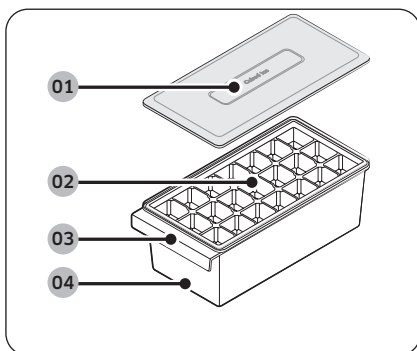

- 01 Couvercle du bac de glaçons
- 02 Distributeur de glaçons (intérieur)
- 03 Poignée du bac à glaçons
- 04 Bac à glaçons

REMARQUE

- Si vous n'avez pas besoin de fabriquer de glaçons, vous pouvez retirer le distributeur de la machine à glaçons pour faire plus de place dans le congélateur.
- Nettoyez le distributeur de la machine à glaçons avant de l'utiliser pour la première fois.
 - N'utilisez pas le distributeur de la machine à glaçons dans des fours à micro-ondes et ne le stérilisez pas avec de la chaleur. Cela entraînerait une déformation du produit.
- 1. Remplissez le distributeur de glaçons avec de l'eau. Si vous le remplissez trop, les glaçons risquent de former un bloc et de ne pas tomber en cubes.
- 2. Pour retirer des glaçons du distributeur de glaçons, tenez le distributeur de glaçons sur les deux extrémités et pivotez-le légèrement.
 - En fonction du niveau de congélation des glaçons, il se peut qu'ils ne tombent pas tous en même temps.
 - Les boissons autres que de l'eau (par exemple du thé vert ou du lait) risquent de ne pas adhérer au distributeur et de ne pas bien tomber.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement de l'eau potable pour fabriquer des glaçons.

ATTENTION

- Ne versez pas d'eau directement dans le bac à glaçons pour la faire geler. Cela risquerait d'endommager le bac à glaçons.
- Après avoir nettoyé le distributeur de la machine à glaçon, séchez complètement toutes les pièces avant utilisation.
 - Nettoyez le distributeur de la machine à glaçons une fois toutes les une à deux semaines.

Maintenance

Manipulation et entretien

Bac à glaçons (modèles applicables uniquement)

Si vous ne distribuez pas de glaçons pendant une période prolongée, les glaçons peuvent former un bloc dans le bac. Si cela se produit, retirez le bac à glaçons et videz-le.


⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous de nettoyer la glace ou l'eau qui est tombée au sol.
- Pour éviter les accidents et les blessures, ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur d'eau ou la machine à glaçons.
- Utilisez uniquement le bac à glaçons fourni. L'utilisation de bacs à glaçons de tiers peut entraîner une défaillance du système.


📖 REMARQUE

Il est normal que la machine à glaçons fasse du bruit pendant le processus de fabrication de glaçons.

Pichet à remplissage automatique (modèles applicables uniquement)

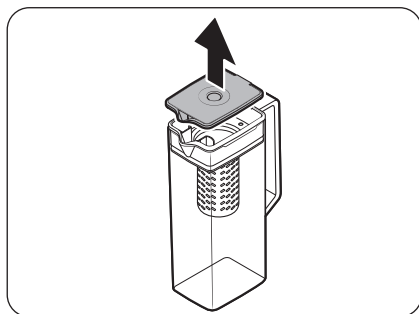


1. Attrapez une rainure de la poignée du couvercle, puis tirez vers le haut pour le retirer.

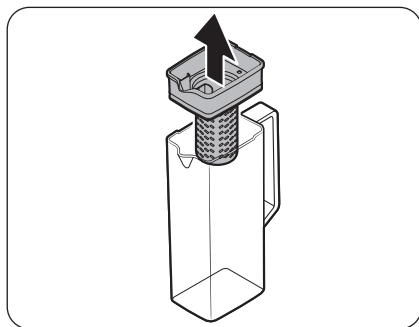

2. Attrapez les deux côtés du support de l'infuseur, puis soulevez pour retirer.

Maintenance

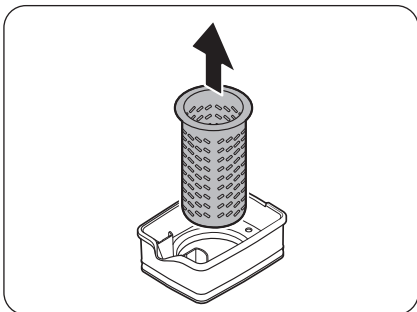


3. Tout en faisant légèrement pivoter l'**infuseur**, tirez dessus pour l'extraire de la bouche hermétique.
4. Nettoyez l'**infuseur** avec des agents neutres et de l'eau courante. Rincez et séchez bien.
5. Pour réinstaller le pichet à remplissage automatique, suivez la procédure de retrait en procédant dans le sens inverse.

ATTENTION

Le pichet d'eau et le couvercle ne peuvent pas être mis au micro-ondes. Ils risqueraient de fondre ou de se déformer s'ils sont exposés à une source de chaleur (notamment de l'eau chaude). Dès que nécessaire, veuillez les laver à la main avec de l'eau froide ou tiède. (La température de l'eau doit être inférieure à 70 °C.)

Clayettes du réfrigérateur


L'aspect des clayettes diffère selon le modèle.

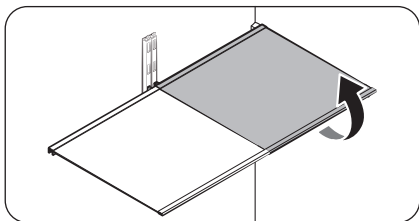


- Pour retirer une clayette, ouvrez entièrement la porte correspondante. Tenez l'avant de la clayette, puis soulevez-la doucement et tirez-la pour la sortir.

REMARQUE

Ne soulevez pas la clayette entièrement lorsque vous retirez ou réinsérez la clayette. Vous risquez de faire des bosses sur la paroi arrière du compartiment du réfrigérateur.

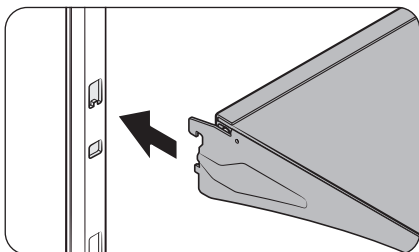

- Pour réinsérer, tenez la clayette à un angle plaçant la partie avant en position surélevée par rapport à l'arrière, puis insérez le crochet supérieur dans l'encoche supérieure de la clayette. Ensuite, abaissez la clayette et insérez le crochet inférieur de la clayette dans l'encoche inférieure de la clayette.

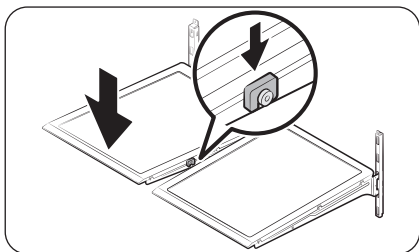


ATTENTION

- Les clayettes en verre trempé sont lourdes. Soyez prudent lors de leur retrait.
- La clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers.
- Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.

Maintenance

Bacs de la porte

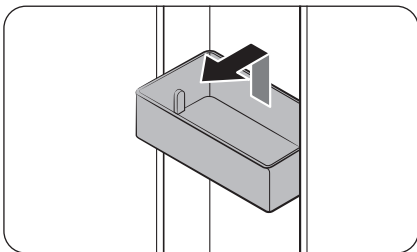


- Pour retirer le **bac de la porte**, tenez le bac par l'avant puis soulevez-le doucement pour le retirer.
- Pour le réinsérer, insérez le **bac de la porte** légèrement au-dessus de son emplacement final tout en vous assurant que l'arrière du bac se trouve contre la porte. Tenez le **bac de la porte** par l'arrière à deux mains, puis appuyez vers le bas pour le mettre bien en place.

⚠ ATTENTION

- Ne retirez pas un bac qui est rempli d'aliments. Videz le bac au préalable.
- Faites attention lors de l'ouverture de la porte si le bac inférieur contient de grandes bouteilles, lesquelles risquent de se renverser.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus du bac.

Tiroirs du réfrigérateur

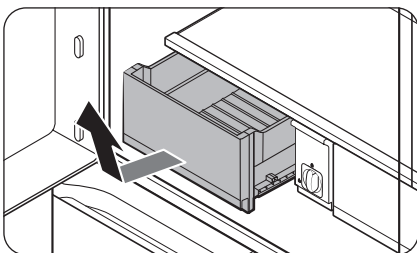


Soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.

- Nous vous recommandons de retirer les bacs de la porte avant de retirer le tiroir. Cela permet d'éviter d'endommager les bacs de la porte.
- Pour réinsérer, insérez le tiroir dans les rails du cadre puis faites glisser vers l'intérieur.


Zone de boissons (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez sélectionner le mode Beverage (Boissons) ou Wine/Dessert (Bouteilles de vin/Desserts). Rangez-y les articles qui conviennent au mode sélectionné.


Démontage de la Zone de boissons

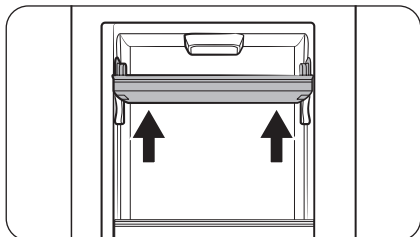

1. Ouvrez la **porte vitrine** gauche, puis maintenez le bac supérieur de la porte avec vos deux mains et soulevez-le vers le haut pour le retirer.

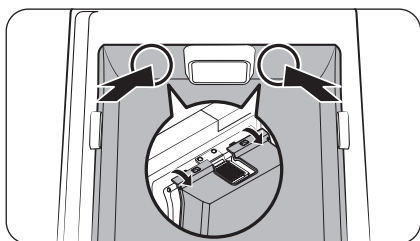


2. Une fois la **porte vitrine** gauche ouverte, ouvrez la porte du réfrigérateur. Ensuite, pressez la partie supérieure de la **Zone de boissons** (côtés gauche et droit du ventilateur) depuis l'intérieur pour détacher les colliers Snap-Joint fixant le **cache de la Zone de boissons** à la porte.

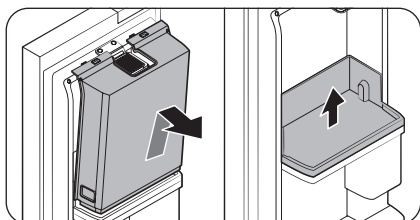


3. Si les colliers Snap-Joint sur la partie supérieure sont détachés, maintenez le **cache de la Zone de boissons** et soulevez-le pour le retirer.
 - Après avoir démonté le **cache de la Zone de boissons**, vous pouvez maintenir le bac inférieur de la porte avec vos deux mains et soulevez-le pour le retirer.

Maintenance

Installation de la Zone de boissons

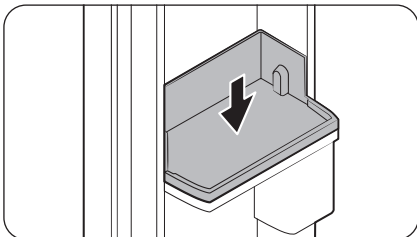

1. Une fois la porte du réfrigérateur ou la **porte vitrine** ouverte, alignez les rainures sur les côtés gauche et droit du bac inférieur de la porte, puis insérez-le.

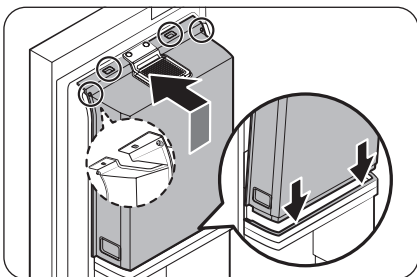

2. Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis installez les colliers Snap-Joint en bas et en haut du **cache de la Zone de boissons** en respectant l'ordre. (Ordre inversé de la procédure de démontage)
 - Pour installer le bac supérieur de la porte, ouvrez la **porte vitrine**, alignez les rainures sur les côtés gauche et droit, puis insérez-le.

Nettoyage

Intérieur et extérieur


⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de nettoyant domestique/pour voiture ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage du réfrigérateur. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Risque d'électrocution.


À l'aide d'un chiffon sec, retirez régulièrement tous les corps étrangers, tels que la poussière ou l'eau, au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Utilisez un chiffon doux non pelucheux humidifié ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

Buse du distributeur (modèles applicables uniquement)

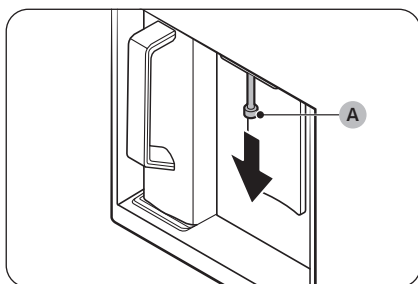

1. Tenez l'extrémité de la buse du distributeur (A).
2. Tout en tournant la buse du distributeur (A) vers la gauche, tirez-la vers le bas pour la retirer du distributeur.

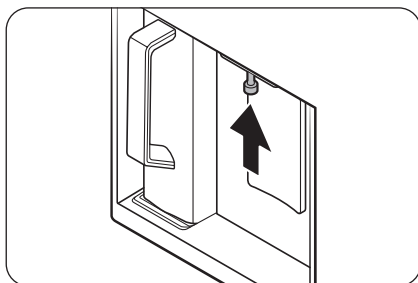

3. Nettoyez abondamment la buse du distributeur, puis réinstallez-la.

⚠ ATTENTION

- Insérez complètement la buse du distributeur de manière à la remettre dans sa position d'origine.
- N'utilisez pas d'éponge à texture dure pour nettoyer la buse du distributeur.

Maintenance

Caméra d'aperçu intérieur (modèles applicables uniquement)


REMARQUE

Utilisez un coton-tige ou un chiffon en microfibre pour nettoyer la caméra située sur la partie supérieure du réfrigérateur (avec la porte du réfrigérateur ouverte).

Joint en caoutchouc

Si les joints en caoutchouc d'une porte deviennent sales, la porte risque de ne pas se fermer correctement ce qui risque alors de réduire les performances et l'efficacité du réfrigérateur. Utilisez un nettoyant doux et un chiffon humide pour nettoyer les joints en caoutchouc. Ensuite, séchez-les bien avec un chiffon.

Panneau arrière

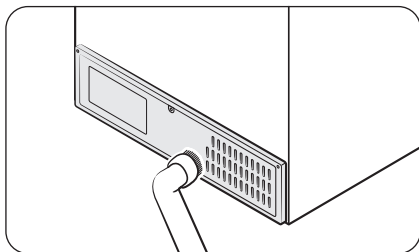

Pour maintenir la propreté des cordons et des pièces exposées du panneau arrière, passez un coup d'aspirateur sur le panneau une ou deux fois par an.

ATTENTION

Ne retirez pas le cache du panneau arrière. Il existe un risque d'électrocution.


Remplacement

Filtre à eau (modèles applicables uniquement)


AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de filtres à eau provenant de tiers. Utilisez uniquement les filtres fournis ou approuvés par Samsung.
- Les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur, entraînant alors une électrocution. Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage découlant de l'utilisation de filtres à eau de tiers.


Le message « Replace water filter (Remplacez le filtre à eau) » s'affiche sur le panneau principal pour vous indiquer qu'il est temps de remplacer le filtre à eau. Avant de remplacer le filtre, assurez-vous que l'arrivée d'eau principale est coupée.

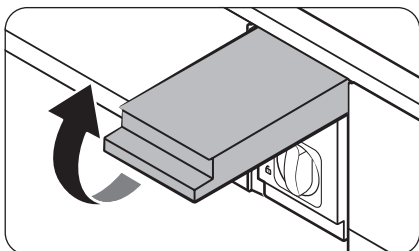


1. Coupez l'alimentation d'eau principale.
2. Ouvrez le cache de la cartouche du filtre.

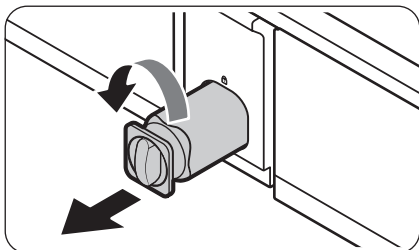

3. Faites tourner le bouton de la cartouche du filtre dans le sens antihoraire et de 90 degrés ($\frac{1}{4}$ de tour). La cartouche du filtre se déverrouille.

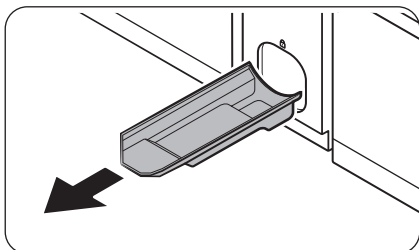

4. Tirez vers l'extérieur pour retirer la cartouche.
 - Si le filtre à eau est très contaminé, la cartouche peut être difficile à retirer. Si tel est le cas, forcez pour retirer la cartouche.
 - Pour éviter que de l'eau ne fuie au niveau de l'ouverture du filtre, gardez la cartouche bien droite lors de son retrait.

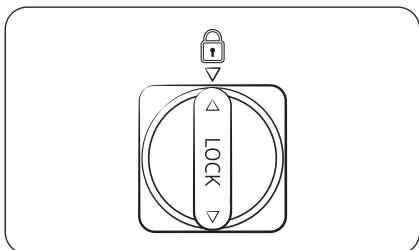

5. Insérez une nouvelle cartouche de filtre. Utilisez uniquement les filtres approuvés ou fournis par Samsung.
6. Faites tourner le bouton de la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.
7. Fermez le cache de la cartouche du filtre.
8. Réinitialisez le filtre sur le panneau principal.
 - Modèles généraux : sur le panneau principal, accédez à **Settings (Réglages)**, puis choisissez **Filter Reset (Réinitialisation du filtre)**.
 - Modèles Family Hub : sur l'écran d'accueil, appuyez doucement sur **Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur)** > **Fridge Settings (Réglages du réfrigérateur)** > **Water Filter (Filtre à eau)**, puis sélectionnez **Reset (Réinitialiser)**.

Maintenance

REMARQUE

- Lorsqu'un filtre neuf vient d'être installé, il se peut que le distributeur d'eau rejette un peu d'eau. Cela est dû à l'air qui est entré dans le tuyau d'eau.
- Le processus de remplacement peut faire goutter le distributeur d'eau pendant une courte durée. S'il goutte, essuyez simplement l'eau sur le sol avec une serviette sèche.

Système de filtration de l'eau par osmose inverse

La pression d'eau du système d'alimentation en eau vers le système de filtration de l'eau par osmose inverse doit être comprise entre 206 et 861 kPa.

La pression d'eau du système de filtration de l'eau par osmose inverse vers le tuyau d'eau froide du réfrigérateur doit être d'au moins 206 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à ces spécifications :

- Vérifiez si le filtre à sédiments du système par osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Remplissez le réservoir d'eau dans le système par osmose inverse avec de l'eau.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression d'eau s'il est utilisé conjointement à un système par osmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Pour en savoir plus ou pour effectuer une réparation, contactez un plombier professionnel habilité.

Commander un filtre neuf

Pour acheter un filtre à eau neuf, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

Ampoules DEL

Pour changer les ampoules du réfrigérateur, contactez un centre de service Samsung local.

AVERTISSEMENT

- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une ampoule par vous-même. Risque d'électrocution.

Panneau de porte (modèles applicables uniquement)

REMARQUE

Dans certains pays, il n'est pas possible d'acheter séparément le panneau de porte.

Vous pouvez sélectionner le panneau de porte que vous préférez pour votre réfrigérateur SUR MESURE.

Achetez le panneau de porte chez un détaillant Samsung et un installateur agréé installera le panneau pour vous.

ATTENTION


- Si vous démontez ou installez vous-même le panneau de porte, cela risque d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Si vous rencontrez des problèmes avec le panneau de porte, contactez un centre de service Samsung.
- Il est possible que des frais d'intervention soient facturés pour le remplacement du panneau, même si l'opération est effectuée pendant la période de garantie.

Dépannage

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels de dépannage concernant des situations normales (autres que des cas de défaut) seront facturés à l'utilisateur.

Généralités

Température

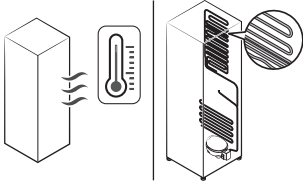Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur/ congélateur est élevée.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	Branchez correctement le cordon d'alimentation.
	La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	Baissez la température.
	Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil.	Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur.
	Espace insuffisant entre le réfrigérateur et les murs et meubles à proximité.	Nous recommandons de veiller à ce que l'écart entre le réfrigérateur et les murs (ou meubles) à proximité soit supérieur à 2" (50 mm).
	Le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur.	Ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer les orifices de ventilation.
Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop.	La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	Augmentez la température.
La paroi intérieure est chaude.	Le réfrigérateur dispose de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure.	Pour prévenir la formation de condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins à l'avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. 

Dépannage

Odeurs

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur dégage des odeurs.	• Aliments abîmés.	• Nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés.
	• Aliments très odorants.	• Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.


Givre

Symptôme	Causes possibles	Solution
Présence de givre autour des orifices de ventilation.	• Des aliments bloquent les orifices de ventilation.	• Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur.
Présence de givre sur les parois intérieures.	• La porte est mal fermée.	• Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas la porte. Nettoyez le joint de la porte.
Les fruits ou légumes sont congelés.	• Des fruits ou légumes sont stockés dans la Zone à température réglable.	• La plupart des fruits ou légumes ne doivent pas être stockés dans la Zone à température réglable.


Condensation

Symptôme	Causes possibles	Solution
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	• Si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur.	• Éliminez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée.
	• Aliments avec une forte teneur en humidité.	• Assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.







Eau/glace (modèles avec distributeur uniquement)

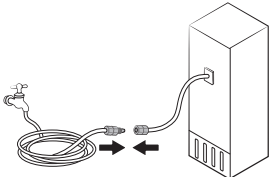Symptôme	Causes possibles	Solution
Le débit d'eau est plus faible que la normale.	La pression d'eau est trop basse.	Assurez-vous que la pression d'eau est comprise entre 206 et 861 kPa.
La machine à glaçons émet un bourdonnement.	La fonction de machine à glaçons est activée, mais l'alimentation en eau vers le réfrigérateur n'a pas été raccordée.	Éteignez la machine à glaçons.
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	La machine à glaçons vient juste d'être installée.	Vous devez attendre 24 heures pour que le réfrigérateur produise des glaçons.
	La température du congélateur est trop élevée.	Réglez la température du congélateur en dessous de -18 °C ou de -20 °C lorsque l'air ambiant est chaud.
	La machine à glaçons est désactivée.	Activez la machine à glaçons.
Les glaçons ne s'écoulent pas.	Les glaçons peuvent se coincer si le distributeur de glaçons n'est pas utilisé pendant une période prolongée (environ 3 semaines).	Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée, videz le bac à glaçons et éteignez la machine à glaçons.
	Le bac à glaçons est mal inséré.	Assurez-vous que le bac à glaçons est correctement inséré.
	Le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée.	Vérifiez les conditions de l'installation d'eau. 

Dépannage


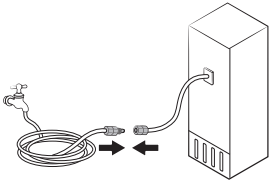
Symptôme	Causes possibles	Solution
L'eau ne s'écoule pas.	Le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée.	Vérifiez les conditions de l'installation d'eau. 
	Un filtre à eau tiers a été installé.	- Utilisez uniquement les filtres approuvés ou fournis par Samsung. - Les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur.
	Modèles généraux - Le message « Replace water filter (Remplacez le filtre à eau) » apparaît sur le panneau principal. Modèles Family Hub - Le voyant du filtre à eau s'allume en rouge.	Modèles généraux - Remplacez le filtre à eau. Puis, sur le panneau principal, accédez à Settings (Réglages), puis choisissez Filter Reset (Réinitialisation du filtre). Modèles Family Hub - Remplacez le filtre à eau. Une fois le filtre remplacé, réinitialisez le filtre dans Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur) > Fridge Settings (Réglages du réfrigérateur) > Water Filter (Filtre à eau).

Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement)

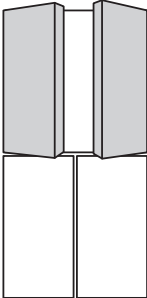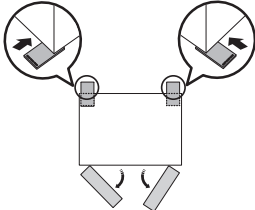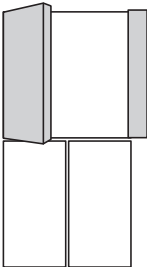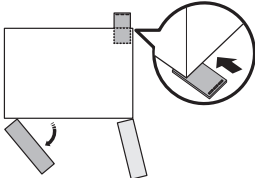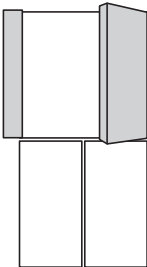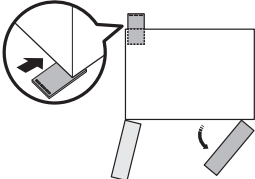Symptôme	Causes possibles	Solution
Les deux portes 	L'arrière du réfrigérateur est bas.	Rehaussez l'arrière du réfrigérateur pour le mettre de niveau. * 
Porte gauche 	Le côté arrière droit du réfrigérateur est bas.	Rehaussez le côté arrière droit du réfrigérateur pour le mettre de niveau. * 
Porte droite 	Le côté arrière gauche du réfrigérateur est bas.	Rehaussez le côté arrière gauche du réfrigérateur pour le mettre de niveau. * 

Les portes du réfrigérateur ne s'ouvrent pas suffisamment en grand.

Dépannage

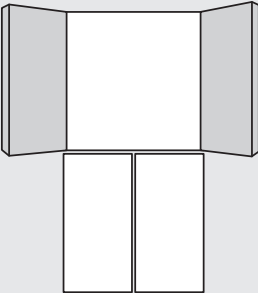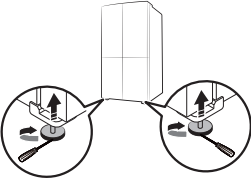Symptôme	Causes possibles	Solution
Le degré d'ouverture des portes du réfrigérateur est trop grand. 	L'avant du réfrigérateur est bas.	Rehaussez l'avant du réfrigérateur pour le mettre de niveau. * 


* Pour en savoir plus sur la procédure pour mettre le réfrigérateur de niveau, reportez-vous à la section « ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur » en page 48.)

Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?


Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

Ces sons sont tout à fait normaux.


- Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront.

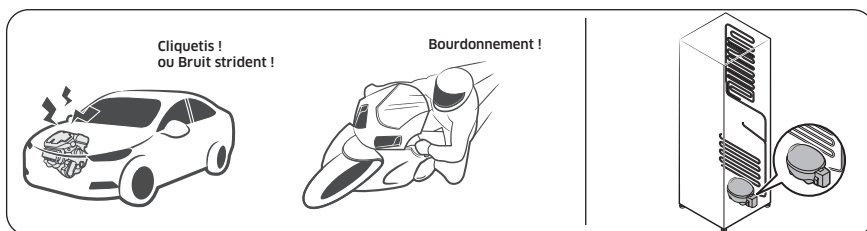

- Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis.

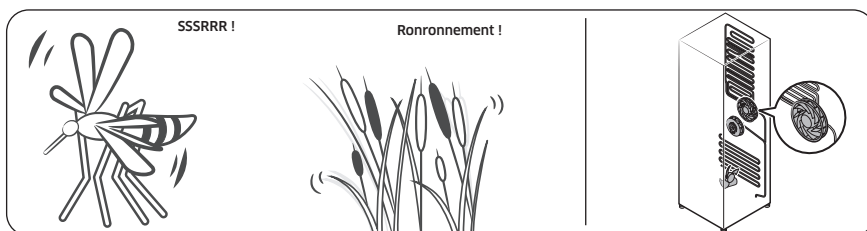


- Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement.

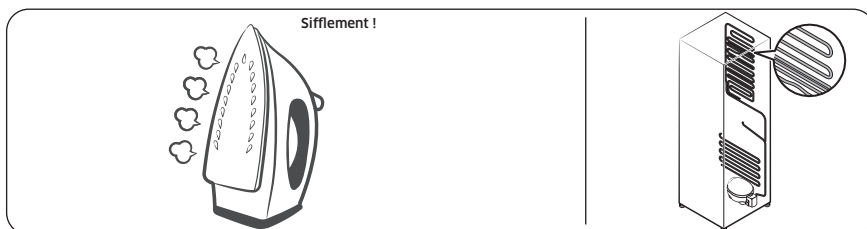


Dépannage

- À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement.

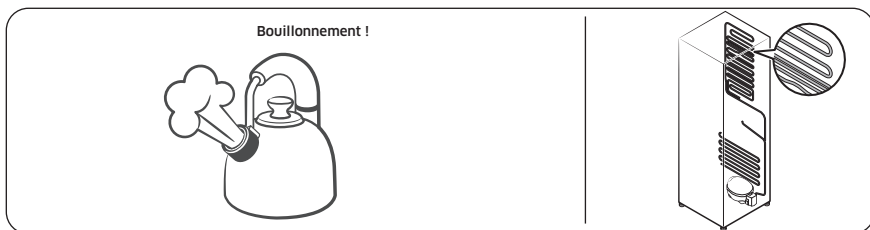

- À mesure que la température du réfrigérateur augmente ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent.

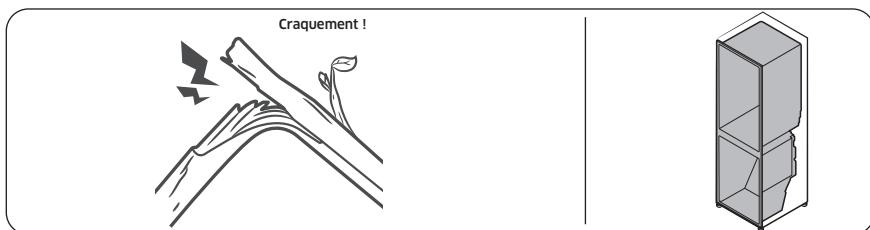

- Pour les modèles avec machine à glaçons : Lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis.
- En raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

SmartThings

Symptôme	Action
L'application « SmartThings » est introuvable sur le marché des applications.	La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
L'application SmartThings ne fonctionne pas.	- L'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement. - L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.
L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. - Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement. - Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA) de votre maison.
Impossible de se connecter à l'application.	- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. - Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	La fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.
L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	- Quittez puis relancez l'application SmartThings, ou déconnectez et reconnectez le routeur. - Mettez le réfrigérateur hors tension, puis remettez-le sous tension après 1 minute.

Dépannage

Écran LCD

(Applicable uniquement aux modèles Family Hub)

Symptôme	Action
Impossible de le connecter à ma TV.	• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV to Mobile (Téléviseur vers mobile). - Vous trouverez le nom de votre modèle sur l'étiquette apposée à l'arrière de votre téléviseur ou dans le menu Settings (Réglages) de votre téléviseur. - Recherchez le nom de votre modèle sur le site Internet de Samsung et consultez la section des caractéristiques techniques pour voir si votre modèle prend en charge la fonction. - 2015 à 2016 : (modèles J/K) : séries JU6400/KU6400 ou au-delà - 2017 : série Q6FM ou au-delà, série MU6400 ou au-delà, série LS003 (frame) - 2018 : série Q6FN ou au-delà, série NU7400 ou au-delà, série LS03N (frame) - 2019 : série Q60R ou au-delà, série LS03R (frame), série LS01R (serif), série LS05R (sero. Corée uniquement) - Modèles commercialisés en 2020 et après : série Q70 ou ultérieure, série LS01 (serif), série LS03 (frame, sauf les modèles en 32"), série LS05 (sero). • Les connexions au réseau peuvent être temporairement affectées. Éteignez votre TV, puis réessayez.
L'image de l'aperçu intérieur semble bombée ou incomplète.	• Les bords de l'image de l'aperçu intérieur peuvent sembler bombés. Cela est dû à la lentille convexe de la caméra. • L'image de l'aperçu intérieur peut être incomplète en raison des angles morts sur les bords gauche et droit ou être tramée selon la disposition des aliments. Assurez-vous de placer les aliments au centre et devant.
La mesure affichée sur le Gestionnaire de réfrigérateur est incorrecte.	• Les conditions affichées peuvent différer de la température et du taux d'humidité réels.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Mémo

Mémo

U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support
Lebanon	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	
MOROCCO	080 100 22 55	



DA68-04782S-02

www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAM CS (800-72627)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/levant/support	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	JORDAN
	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	Lebanon
	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	Iraq
www.samsung.com/n_africa/support	3004	ALGERIA
	80 100 012	TUNISIA
	080 100 22 55	MOROCCO



المستورد / Importer and Manufacturer

المستورد / Importer and Manufacturer

المستورد

UAE

JUMA AL MAJID EST.

Juma Al Majid showroom
Salahuddin road, near Abu Hail Metro station.
Deira, Dubai, United Arab Emirates
(P.O. Box :156 Dubai)

مؤسسة جمعة الماجد
معرض جمعة الماجد
شارع صلاح الدين، قرب محطة مترو صلاح الدين
ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب: 156 دبي

Qatar

TECHNO BLUE HEAD OFFICE

2nd Floor, Blue Salon Building
Suheim Bin Ahmed Street
P.O.Box 6255,Doha-Qatar

تكنوبلو ذ.م.م.
الطابق الثاني - الصالون الأزرق
شارع سحيم بن حمد
ص.ب. 6255 الدوحة - قطر

Bahrain

TECHNOBLUE TRADING CO.WLL

P.O.Box 891, Manama, Kingdom of Bahrain

شركة تكنوبلو التجارية
ص.ب: 891، المنامة، مملكة البحرين

Oman

AL SEEB TECHNICAL (SARCO) LLC

P.O.Box 996, Ruwi, Postal Code 112,
Sultanate of Oman

شركة السيب الفنية ساركو
ص.ب: 996، روي،
ملحق المدينة: 112، سلطنة عمان

Kuwait

Al Andalus Trading Establishment Company W.L.L

36th Floor, KIPCO Tower, Sharq, Kuwait
City, PO BOX 1721 Safat, 13018 Kuwait

شركة مؤسسة الأندلس التجارية ذ.م.م.
الكويت، شرق، برج كيبكو، الدور 36
ص.ب: 1721 الصفاة 13018 الكويت

Yemen

SAM ELECTRONICS

West Dairi, PO Box: 705,
Sana'a, Yemen

شركة سام إلكترونيكس
الدائري الغربي
صندوق بريد 705
قبل تقاطع شارع صخر
صنعاء الجمهورية اليمنية

Saudi

SAMSUNG ELECTRONICS SAUDIARABIA LTD

9th Floor, Hamad Tower
King Fahad Rd, Al-Olaya District, Riyadh, KSA
P. O: 3143 - Postal Code: 12212

شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة
برج حمد الدور 9
طريق الملك فهد حي العليا - الرياض - السعودية
صندوق بريد : 3143 - الرمز البريدي 12212

الشركة المصنعة

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

#129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 16677, Republic of Korea

شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
سامسونج-رو، يونغتونغ-غو، سوون-سي، غيونغي-دو 129
جمهورية كوريا الجنوبية، 16677

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



شاشة LCD

(تسري على نوع Family Hub فقط)

الأعراض	الإجراء
يتعذر التوصيل بتلفزيوني.	• تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم وظيفة "TV to Mobile" (التلفزيون إلى الهاتف المحمول). - يمكنك إيجاد اسم الطراز على الملصق الموجود في خلف التلفزيون أو في قائمة إعدادات التلفزيون لديك. - ابحث عن الطراز على موقع Samsung الإلكتروني وراجع قسم المواصفات لمعرفة ما إذا كان الطراز الخاص بك يدعم هذه الوظيفة. - ٢٠١٦-٢٠١٥ : (طرز J/K) : سلسلة JU6400/KU6400 أو ما بعدها - ٢٠١٧ : Q6FM أو ما بعدها. MU6400 أو ما بعدها. LS003 (frame) - ٢٠١٨ : Q6FN أو ما بعدها. NU7400 أو ما بعدها. LS03N (frame) - ٢٠١٩ : Q60R أو ما بعدها. LS03R (frame). LS01R (serif). LS05R (sero). كوريا فقط - الطرز الصادرة في عام ٢٠٢٠ وما بعد ذلك: سلسلة Q70 أو ما بعدها. وسلسلة LS01 (serif). وسلسلة LS03 (frame). باستثناء الطرز ٣٢ بوصة). وسلسلة LS05 (sero). • قد تعاني اتصالات الشبكة من انقطاعات مؤقتة. أوقف تشغيل التلفزيون. ثم حاول مرة أخرى.
تبدو صورة المنظر الداخلي بارزة أو غير مكتملة.	• قد تبدو حواف المنظر الداخلي بارزة للخارج. يحدث هذا البروز بسبب العدسة المحدبة للكاميرا. • قد يكون المنظر الداخلي غير مكتمل بسبب المواضع الخفية الموجودة في الزوايا اليسرى واليمنى أو قد تكون محجوبة وفقاً لتوزيع عناصر الأطعمة. تأكد من وضع عناصر الأطعمة في الجبهة الأمامية.
القياس المعروض على مدير الثلاجة غير صحيح.	• قد تختلف الظروف المعروضة عن درجة الحرارة والرطوبة الفعلية.

استكشاف المشكلات وإصلاحها


SmartThings

الأعراض	الإجراء
لا يمكنني العثور على "SmartThings" في سوق التطبيقات.	إصدار البرنامج الداعم لتطبيق SmartThings عرضة للتغيير وفقاً لسياسة دعم نظام التشغيل التي توفرها الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، بخصوص تطبيق SmartThings أو الوظائف التي يدعمها التطبيق، يمكن تعليق سياسة تحديث التطبيق الجديد على إصدار نظام التشغيل الحالي بسبب قابلية الاستخدام أو لأسباب أمنية.
يتعذر تشغيل التطبيق SmartThings.	- يتوفر التطبيق SmartThings للحُزْرز المحددة فقط. - لا يمكن توصيل التطبيق Samsung Smart Refrigerator القديم بِطُرز Samsung Smart Home.
تم تثبيت التطبيق SmartThings ولكنه غير متصل بالثلاجة.	- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام التطبيق. - تأكد من أن جهاز التوجيه يعمل بشكل طبيعي. - إذا كانت أيقونة Wi-Fi بشاشة عرض الثلاجة مطفأة، فهذا يشير إلى أنه لم يتم إنشاء اتصال بالشبكة بعد. وفي هذه الحالة، استخدم التطبيق SmartThings للاتصال وسجّل الثلاجة بنقطة الوصول (AP) بالمنزل.
لا يمكنني تسجيل الدخول إلى التطبيق.	- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام التطبيق. - إذا لم يكن لديك حساب Samsung، فاتبع الإرشادات الخاصة بالتطبيق والتي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.
تظهر رسالة خطأ عندما أحاول تسجيل الثلاجة الخاصة بي.	قد يتعذر تشغيل Easy Connection بسبب المسافة التي تفصل بين الثلاجة ونقطة الوصول (AP) أو بسبب التداخل الكهربائي الناتج من البيئة المحيطة. انتظر قليلاً ثم أعد المحاولة.
تم توصيل التطبيق SmartThings بالثلاجة بنجاح، ولكنه لا يعمل.	- قم بالخروج من التطبيق SmartThings وإعادة تشغيله، أو فصل جهاز التوجيه وإعادة توصيله. - افصل الطاقة عن الثلاجة، ثم أعد توصيلها بعد دقيقة واحدة.

- عند قيام الثلاجة بعملية تبريد أو جُميد، ينتقل الغاز المبرّد عبر الأنابيب محكمة الغلق، مما يتسبب في صدور صوت فقاعات.



- عندما تزيد درجة حرارة الثلاجة أو تقل، تنكمش الأجزاء البلاستيكية وتمتد، مما يحدث أصوات طرق. تصدر هذه الأصوات أثناء دورة إذابة الثلج أو عند عمل الأجزاء الإلكترونية.

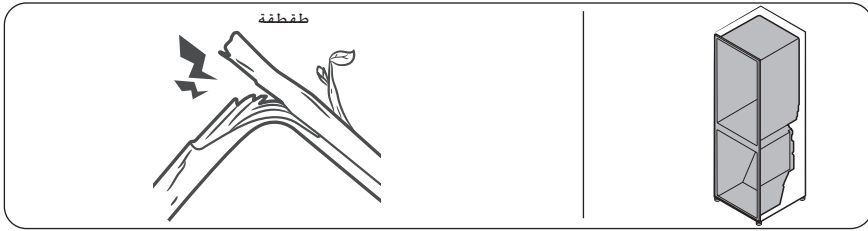

- بالنسبة للطرز المزودة بوحدة إنتاج ثلج: عند فتح صمام الماء للماء وحدة إنتاج الثلج، قد تصدر أصوات أزيز.
- بسبب معادلة الضغط عند فتح باب الثلاجة أو غلقه، قد تصدر أصوات رنين.


استكشاف المشكلات وإصلاحها

هل تسمع أصواتًا غريبة من الثلاجة؟


قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع النقاط المطلوب التحقق منها أدناه. أي مكالمت واردة إلى مركز الخدمة بخصوص الحالات العادية سيحتمل المستخدم تكلفتها

هذه الأصوات عادية.


- عند بدء عملية أو إنهاؤها، قد تصدر الثلاجة أصواتًا تشبه صوت إشعال محرك السيارة. عند استقرار العملية، ستقل الأصوات.


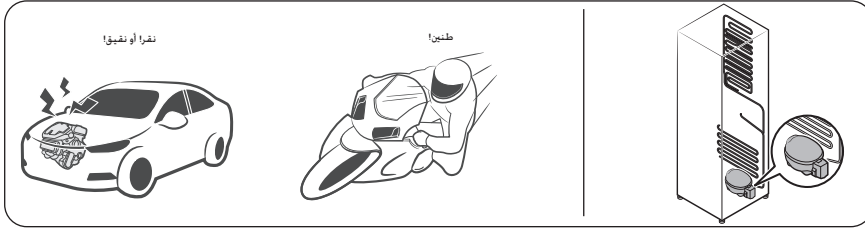


- قد تصدر هذه الأصوات أثناء تشغيل المروحة. عند وصول الثلاجة إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها، لن يصدر أي صوت للمروحة.

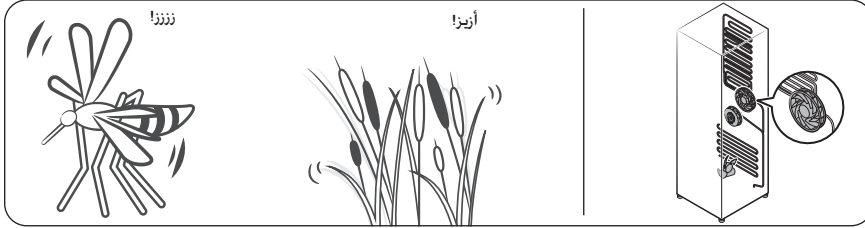

- أثناء دورة إذابة الثلج، قد تنساقط المياه على مدفأة إذابة الثلج، مما يتسبب في صدور صوت أزيز.






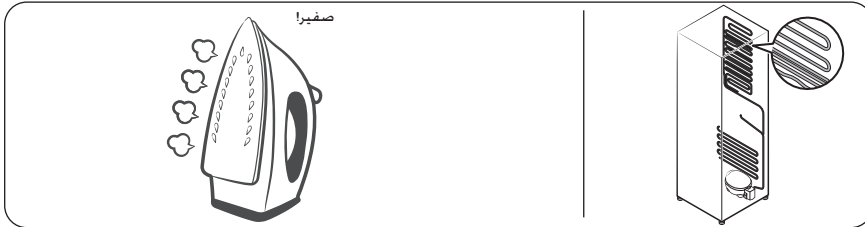


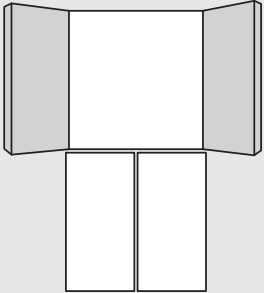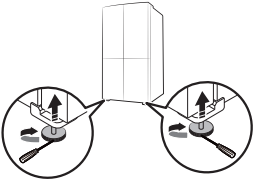الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
تنتفح أبواب الثلاجة على نطاق واسع للغاية. 	الجوانب الأمامية للثلاجة منخفضة.	ارفع الجوانب الأمامية للثلاجة لضبط استوائها.* 


* للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص ضبط استواء الثلاجة، يمكنك الرجوع إلى القسم "الخطوة ٤ استواء الثلاجة" الموجود في الصفحة (٤٢).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الفتح التلقائي للباب (الطَّرْز المحددة فقط)

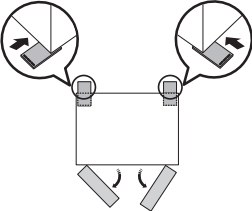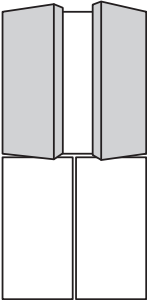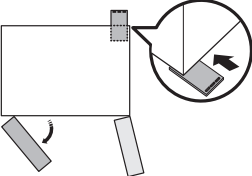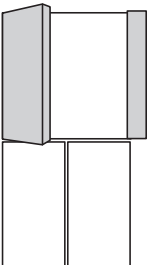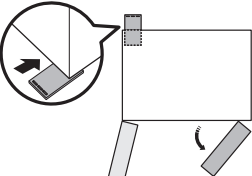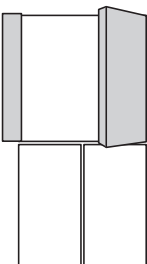
الحل	الأسباب المحتملة	الأعراض
ارفع الجوانب الخلفية للثلاجة لضبط استوائها. 	الجوانب الخلفية للثلاجة منخفضة.	كلا البابين 
ارفع الجانب الأيمن الخلفي للثلاجة لضبط استوائها. 	الجانب الأيمن الخلفي للثلاجة منخفض.	الباب الأيسر 
ارفع الجانب الأيسر الخلفي للثلاجة لضبط استوائها. 	الجانب الأيسر الخلفي للثلاجة منخفض.	الباب الأيمن 

لا تفتح أبواب الثلاجة على نطاق واسع بشكل كافٍ

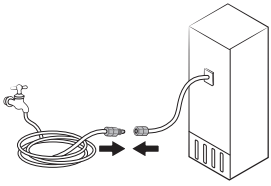الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
لا يتم توزيع المياه.	لم يتم توصيل خط المياه بطريقة صحيحة أو لم يتم تشغيل مصدر المياه.	راجع شروط تركيب المياه. 
	تم تركيب مرشح مياه تابع لشركة أخرى.	- استخدم فقط المرشحات المتوفرة من Samsung أو المرشحات المعتمدة. - قد تتسبب المرشحات غير المعتمدة في حدوث تسرب وتلف للثلاجة.
	النوع العام - تظهر رسالة "Replace water filter" (استبدل مرشح المياه) على اللوحة الرئيسية. النوع Family Hub - يضيء مؤشر مرشح المياه باللون الأحمر.	النوع العام - استبدل مرشح المياه، ثم انتقل في اللوحة الرئيسية إلى Settings (الإعدادات)، ثم شغل الخيار Filter Reset (إعادة ضبط المرشح). النوع Family Hub - استبدل مرشح المياه، بعد الاستبدال، أعد ضبط المرشح في Fridge Manager (مدير الثلاجة) < Fridge Settings (إعدادات الثلاجة) < Water Filter (مرشح المياه).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

المياه/الثلج (الظرز المحتوية على موزع فقط)

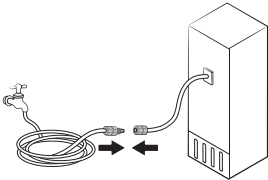الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
تدفق المياه أقل من الطبيعي.	ضغط المياه منخفض للغاية.	تأكد من أنّ ضغط المياه يتراوح بين ٨١١-٢٠٦ كيلوباسكال.
تصدر وحدة إنتاج الثلج صوت أزيز.	تم تنشيط وظيفة وحدة إنتاج الثلج، ولكن لم يتم توصيل مصدر المياه بالثلاجة.	أوقف تشغيل وحدة إنتاج الثلج.
وحدة إنتاج الثلج لا تعمل.	تم تركيب وحدة إنتاج الثلج مؤخراً.	يجب عليك الانتظار لمدة ٢٤ ساعة حتى تقوم الثلاجة بإنتاج الثلج.
	درجة حرارة المُجمّد عالية جداً.	اضبط درجة حرارة المُجمّد على درجة حرارة أقل من ١٨- درجة مئوية أو ٢٠٠ درجة مئوية في الهواء المحيط الدافئ.
	تم إيقاف تشغيل وحدة إنتاج الثلج.	قم بتشغيل وحدة إنتاج الثلج.
لا يتم توزيع الثلج.	قد يتراكم الثلج إذا لم يتم استخدام موزع الثلج لفترة طويلة (٣ أسابيع تقريبًا).	إذا لن تستخدم الثلاجة لفترة طويلة، أفرغ صندوق الثلج وقم بإيقاف تشغيل وحدة إنتاج الثلج.
	لم يتم إدخال صندوق الثلج بطريقة صحيحة.	تأكد من إدخال صندوق الثلج بطريقة صحيحة.
	لم يتم توصيل خط المياه بطريقة صحيحة أو لم يتم تشغيل مصدر المياه.	راجع شروط تركيب المياه. 

الروائح

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
توجد روائح بالثلاجة.	• توجد أطعمة فاسدة.	• نظف الثلاجة وقم بإزالة أي أطعمة فاسدة.
	• توجد أطعمة ذات روائح نفاذة.	• تأكد من تغطية الأطعمة ذات الرائحة النفاذة بإحكام.

الثلج

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
يوجد ثلج حول فتحات التهوية.	• يسد الطعام فتحات تهوية الثلاجة.	• تأكد من عدم انسداد فتحات تهوية الثلاجة بالأطعمة.
يوجد ثلج على الجوانب الداخلية.	• لم يتم إغلاق الباب بطريقة صحيحة.	• تأكد من عدم إعاقه الأطعمة للباب. نظف حشية الباب.
تكون الفواكه أو الخضراوات مجمدة.	• تُخزن الفواكه أو الخضراوات في وضع فليكس زون.	• لا تخزن معظم أنواع الفواكه أو الخضراوات في وضع فليكس زون.

التكثف

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
تكون تكثف على الجوانب الداخلية.	• في حالة ترك الباب مفتوحًا، ستتسرب الرطوبة إلى الثلاجة.	• تخلص من الرطوبة. ولا تترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
	• توجد أطعمة تحتوي على رطوبة عالية.	• تأكد من تغطية الأطعمة بإحكام.


استكشاف المشكلات وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع النقاط المطلوب التحقق منها أدناه. أي مكالمات واردة لمركز الخدمة بخصوص الحالات العادية (لا يوجد أي عيب) سيتم حلها للمستخدمين تكلفتها.

عام

درجة الحرارة

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
الثلاجة/المجمّد لا يعمل. درجة حرارة الثلاجة/المجمّد دافئة.	• سلك الطاقة غير موصل بالتيار الكهربائي بطريقة صحيحة.	• قم بتوصيل سلك الطاقة بالتيار الكهربائي بطريقة صحيحة.
	• لم يتم ضبط التحكم في درجة الحرارة بطريقة صحيحة.	• اضبط درجة الحرارة على درجة أقل.
	• توجد الثلاجة بالقرب من مصدر حرارة أو ضوء الشمس المباشر.	• قم بإبعاد الثلاجة عن أي مصدر حرارة أو ضوء الشمس المباشر.
	• لا توجد مسافة كافية بين الثلاجة والجدران أو الخزانات القريبة منها.	• نوصي بأن تكون الفجوة التي تفصل بين الثلاجة والجدران القريبة منها (أو الخزانات) أكثر من ٢ بوصة (٥٠ مم).
	• توجد حمولة زائدة على الثلاجة. يسد الطعام فتحات تهوية الثلاجة.	• لا تضع أي حمولة زائدة على الثلاجة. لا تسمح للطعام بسد فتحات التهوية.
توجد برودة زائدة بالثلاجة/المجمّد.	• لم يتم ضبط التحكم في درجة الحرارة بطريقة صحيحة.	• قم بتعيين درجة الحرارة للدرجة الأعلى.
الجانب الداخلي ساخن.	• توجد بالثلاجة أنابيب مقاومة للحرارة في الجانب الداخلي.	• لمنع تكون التكثف، تحتوي الثلاجة على أنابيب مقاومة للحرارة في الأركان الأمامية. في حالة ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، قد لا يعمل الجهاز بشكل فعال. لكن لا يُعد هذا خللاً في النظام.

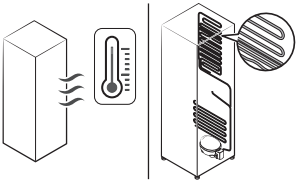

ملحوظة

- قد ينتج عن تركيب مرشح مياه جديد تدفق المياه لمدة قصيرة من موزع المياه. وهذا بسبب دخول الهواء إلى خط المياه.
- قد تؤدي عملية الاستبدال إلى تقطير مياه من موزع المياه لفترة قصيرة من الوقت. في حالة تقطير مياه منه، امسحها ببساطة من على الأرض باستخدام منشفة جافة.

نظام تصفية المياه بالتناضح العكسي

- يجب أن يتراوح ضغط نظام تزويد المياه بنظام تصفية المياه بالتناضح العكسي بين ٢٠٦-٨١١ كيلوباسكال.
- يجب ألا يقل ضغط المياه لنظام تصفية المياه بالتناضح العكسي المزود بخط مياه باردة في الثلاجة عن ٢٠٦ كيلوباسكال. إذا قلَّ ضغط المياه عن هذه المواصفات:
- تحقق مما إذا كان مرشح الرواسب الموجود في نظام التناضح العكسي مسدوداً أم لا. استبدل المرشح عند الضرورة.
 - أعد ملء خزان المياه في نظام التناضح العكسي بالمياه.
 - إذا كان بالثلاجة مرشح ماء فقد يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الماء عند الاستخدام في حالة توصيله بنظام التناضح العكسي. قم بفك مرشح الماء.

لمزيد من المعلومات أو إجراء الصيانة، اتصل بفني سباكة حامل لرخصة مزاولة المهنة.

طلب مرشح جديد

لشراء مرشح مياه جديد، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

مصباح LED

لاستبدال مصباح الثلاجة، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

⚠ تحذير

- المصباح ليست قابلة للاستخدام من قبل المستخدم. تجنب محاولة استبدال المصباح بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية.

لوحة الباب (الطرز المحدد فقط)

ملحوظة


قد لا تتمكن من شراء لوحة باب على حدة في بعض الدول.

يمكنك شراء لوحة الباب التي تفضلها لثلاجتك الخاصة. قم بشراء لوحة الباب من متجر البيع بالتجزئة التابع لشركة Samsung وسيقوم فني تركيبات معتمد بتركيب اللوحة لك.


⚠ تنبيه

- قد يؤدي فك لوحة الباب أو جمعها بنفسك إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة جسدية. إذا واجهتك أي مشكلة مع لوحة الباب، اتصل بمركز خدمة Samsung.
- قد يتم فرض رسوم الخدمة لاستبدال اللوحة حتى ضمن فترة الضمان.


١. أغلق مصدر المياه الرئيسي.
٢. افتح غطاء خرطوشة المرشح.

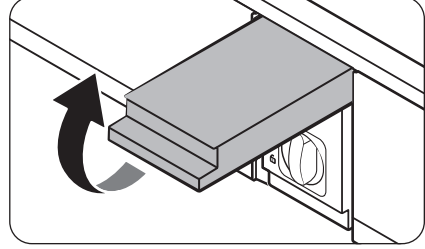


٣. أدر مقبض خرطوشة المرشح ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة (أو دورة). يتم فتح خرطوشة المرشح.

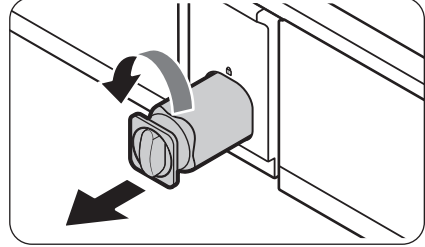

٤. اسحب الخرطوشة للخارج.
- إذا كان مرشح المياه ملوثاً تمامًا، فقد لا يمكن إزالة الخرطوشة بسهولة. وإذا كان الأمر كذلك، فاستخدم القوة لإزالة الخرطوشة.
- لمنع تسرب الماء من فتحة المرشح، اسحب الخرطوشة للخارج في اتجاه مستقيم عند إزالتها.
٥. أدخل خرطوشة مرشح جديدة. استخدم فقط المرشحات المتوفرة من Samsung أو المرشحات المعتمدة.

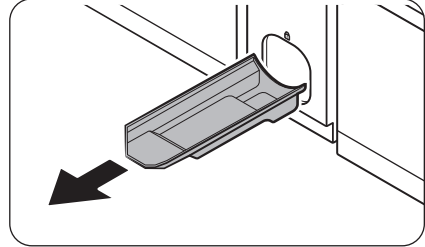

٦. أدر مقبض الخرطوشة في اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها في مكانه.
٧. أغلق غطاء خرطوشة المرشح.
٨. أعد ضبط المرشح على اللوحة الرئيسية.
- النوع العام: في اللوحة الرئيسية، انتقل إلى Settings (الإعدادات). ثم شغّل الخيار Filter Reset (إعادة ضبط المرشح).
- النوع Family Hub: في الشاشة الرئيسية، انقر فوق Fridge Manager (مدير الثلاجة) > Fridge Settings (إعدادات الثلاجة) > Water Filter (مرشح المياه). ثم اختر Reset (إعادة الضبط).

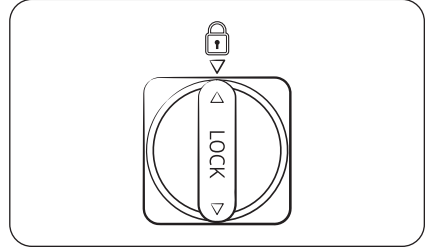

كاميرا رؤية المنظر الداخلي (الطرز المحددة فقط)

ملحوظة


استخدم قطعة قماش قطنية أو من الألياف الدقيقة لتنظيف الكاميرا الموجودة في الجزء العلوي من الثلاجة (مع فتح باب الثلاجة).

الأقفال المطاطية

في حالة اتساع أقفال الباب المطاطية، قد لا يتم غلق الباب جيدًا وسيخفض مستوى أداء الثلاجة وكفاءتها. كما يمكنك استخدام سائل تنظيف مخفف وقطعة قماش مبللة لتنظيف الأقفال المطاطية. وبعد ذلك، قم بالتنجيف جيدًا باستخدام قطعة قماش.

اللوحة الخلفية

للحفاظ على نظافة الأسلاك والأجزاء الخارجية الموجودة باللوحة الخلفية، يمكنك استخدام المنسجة الكهربائية لتنظيف اللوحة مرة واحدة أو مرتين سنويًا.

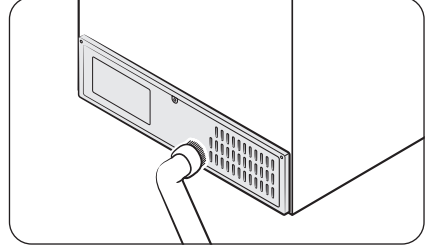

تنبيه

جانب إزالة غطاء اللوحة الخلفية، فقد تتعرض لصدمة كهربائية.

الاستبدال

مرشح المياه (خاص بالطرز المحددة فقط)

⚠️ تحذير

- لا تستخدم مرشحات ماء خاصة بشركة أخرى. استخدم فقط المرشحات المتوفرة من Samsung أو المرشحات المعتمدة.
 - قد تتسبب المرشحات غير المعتمدة في حدوث تسرب وتلف للثلاجة الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع صدمة كهربائية. إن شركة Samsung غير مسؤولة عن أي تلف قد يحدث نتيجة استخدام مرشحات ماء من شركات أخرى.
- تظهر رسالة "Replace water filter" (استبدل مرشح المياه) على اللوحة الرئيسية لإعلامك بضرورة استبدال مرشح المياه. قبل استبدال المرشح، تأكد من إيقاف تشغيل مصدر المياه الرئيسي.

الصيانة

التنظيف


الجزء الداخلي والخارجي

⚠️ تحذير

- لا تستخدم البنزين أو الفلتر أو سائل تنظيف المنزل /السيارات أو CloroxTM لتنظيف الثلاجة. لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الثلاجة أو نشوب حريق.
- لا ترش الماء على الثلاجة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- أزل جميع المواد الغريبة مثل الغبار أو المياه من أطراف قابس التيار الكهربائي ونقاط التوصيل باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.
- ١. افصل سلك الطاقة.
- ٢. استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من نسالة الخيوط أو منديل ورقي رطب لتنظيف الجزء الداخلي والخارجي من الثلاجة.
- ٣. عند القيام بذلك، استخدم قطعة قماش جافة أو منديل ورقي للتجفيف جيدًا.
- ٤. قم بتوصيل سلك الكهرباء.

فوهة الموزع (الطرز المحددة فقط)


١. أمسك طرف فوهة الموزع (A).
٢. أثناء تدوير فوهة الموزع (A) يسارًا، اسحبها لأسفل لإزالة التها من الموزع.

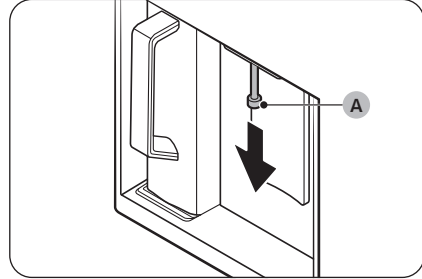

٣. نظّف فوهة الموزع جيدًا، ثم ركبها مرة أخرى.


⚠️ تنبيه

- أدخل فوهة الموزع بالكامل بحيث ترتد إلى موضعها الأصلي.
- لا تستخدم قطعة إسفنجة تحتوي على مواد خشنة لتنظيف فوهة الموزع.

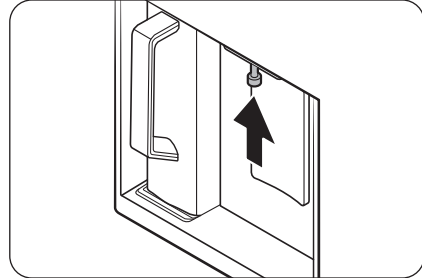


تركيب منطقة المشروبات

١. عندما يكون باب الفلاجة أو باب العرض مفتوحًا قم بمحاذاة الأخاديد الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن من رف الباب السفلي. ثم ركبها.

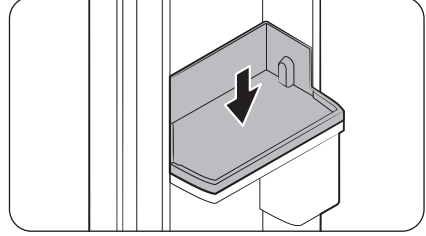

٢. افتح باب الفلاجة، ثم ركب وصلات ذاتية الانطياق الموجودة أسفل وأعلى غطاء منطقة المشروبات بالترتيب. (اتبع هذه التعليمات بالعكس لإجراء عملية الفك)
- لتركيب رف الباب العلوي افتح باب العرض، قم بمحاذاة الأخاديد الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن. ثم ركبها.

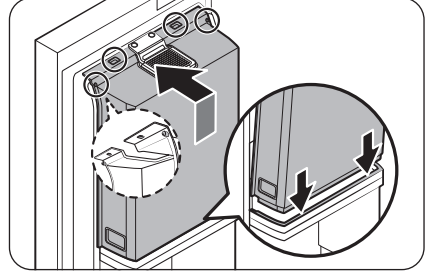


الصيانة

منطقة المشروبات (الطرز المحددة فقط)


يمكنك اختيار وضع Beverage (المشروبات) أو Wine/Dessert (النبيذ/الحلويات). احرص على تخزين العناصر المناسبة للوضع المحدد.

فك منطقة المشروبات


١. افتح باب العرض الأيسر، ثم أمسك رف الباب العلوي بكلتا يديك وارفعه لأعلى لإزالته.

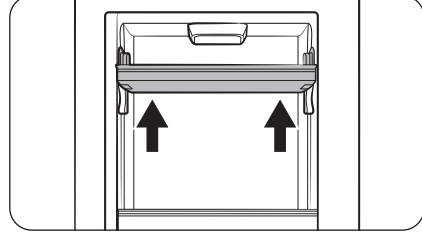

٢. عندما يكون باب العرض الأيسر مفتوحًا، افتح باب التلاجة. وبعد ذلك، ادفع الجزء العلوي من منطقة المشروبات (الجانبين الأيسر والأيمن من المروحة) من الداخل لتحرير الوصلات ذاتية الانطباع التي تثبت غطاء منطقة المشروبات بالباب.

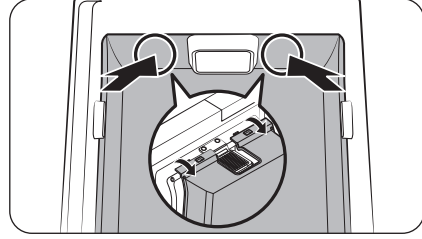


٣. في حالة تحرير الوصلات ذاتية الانطباع في الجزء العلوي، أمسك غطاء منطقة المشروبات وارفعه لإزالته.
- بعد فك غطاء منطقة المشروبات، يمكنك إمساك رف الباب السفلي بكلتا يديك ورفعته لإزالته.

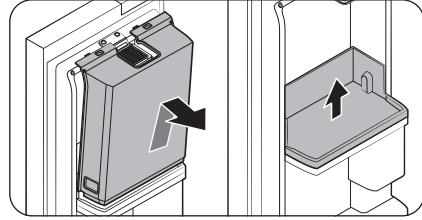

أرفف الباب

- لفك رف الباب. أمسك الجوانب الأمامية للدرج. ثم ارفعهما برفق لفكها.
- لإعادة تركيبه. أدخل رف الباب فوق موقعه النهائي قليلاً مع التأكد من أن الجهة الخلفية من الرف مواجهة للباب. أمسك الجزء الخلفي من رف الباب بكلتا اليدين. ثم اضغط لأسفل حتى يتم تثبيته بإحكام.

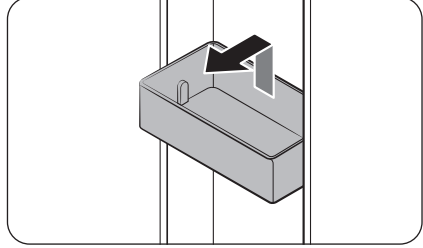


⚠ تنبيه

- لا تقم بإزالة أي رف ملوئ بالطعام، بل قم بتفريغ الرف مسبقاً.
- توخ الحذر عند فتح الباب إذا كان يحتوي الرف السفلي على زجاجات كبيرة. إذ إنها قد تسقط.
- لا تدع الأطفال يعبثون بالأرفف. فقد تتسبب الزوايا الحادة للرف في حدوث إصابة جسيمة.

أدراج الثلاجة

- ارفع الجزء الأمامي للدرج برفق واسحبه للخارج.
- نوصيك بإزالة أرفف الباب قبل فك الدرج. وذلك لتجنب كسر أرفف الباب.
- لإعادة تركيبه. أدخل الدرج إلى قضبان الإطار وأزرعه إلى الداخل.

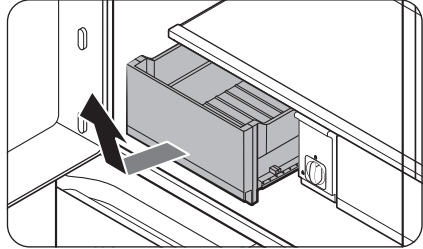

الصيانة


أرفف الثلاجة

قد يختلف شكل الأرفف حسب الطراز.


- لإزالة رف، قم أولاً بفتح الباب المطابق تمامًا. أمسك مقدمة الرف ثم ارفعه برفق واسحبه للخارج.

ملحوظة

لا ترفع الرف بالكامل عند إزالة الرف أو إعادة تركيبه. فقد يتعرض الجدار الخلفي لحجرة الثلاجة إلى الانبعاج.

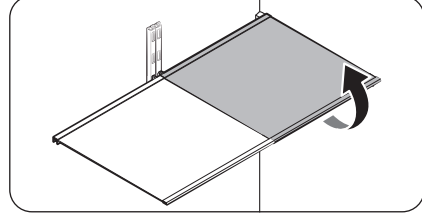


- لإعادة تركيبه، امسك الرف بزاوية بحيث تكون الجهة الأمامية أعلى من الجهة الخلفية ومن ثم أدخل الخطاف العلوي في فتحة الرف العلوية. ثم اخفض الرف وأدخل خطاف الرف السفلي إلى فتحة الرف السفلية.

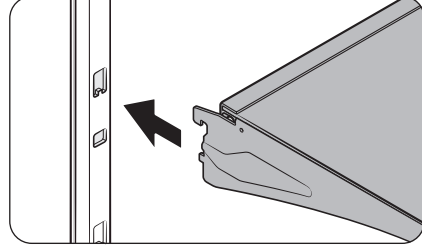

تنبيه


- أرفف الزجاج المقوى ثقيلة. توخ الحذر عند إزالتها.
- يجب إدخال الرف بطريقة صحيحة. ولا تضعه مقلوبًا.
- قد تتسبب الأوعية الزجاجية في خدش أسطح الأرفف الزجاجية.

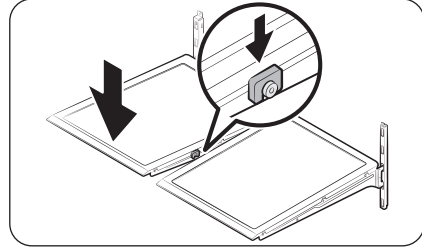

٣. أثناء لف النافع قليلاً، اسحبه من الفتحة المغلقة.
٤. نظّف النافع بمنظفات معتدلة ومياه جارية، اشطفه وجففه جيداً.
٥. أعد تركيب الوعاء ذو التعبئة التلقائية بترتيب عكسي لعملية الفك.

⚠ تنبيه

من غير الآمن وضع وعاء المياه والغطاء في الميكروويف ويمكن أن يذوبا أو يتشوها في حالة تعرضهما للحرارة (ما في ذلك الماء الساخن). ولذا يرجى غسلهما يدوياً بالماء البارد أو الدافئ حسب الحاجة. (يجب أن تكون درجة حرارة الماء أقل من ٧٠ درجة مئوية.)

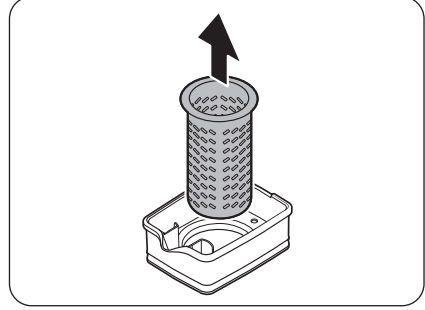

الصيانة

المعالجة والعناية

صندوق الثلج (خاص بالطرز المحددة فقط)

إذا لم تقم بتوزيع الثلج لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تكون كتل ثلجية داخل صندوق الثلج. إذا حدث ذلك، فأزل صندوق الثلج وأفرغه.

تنبيه ⚠


- لتجنب حدوث أية إصابات جسدية، تأكد من تنظيف أية قطع ثلج أو قطرات مياه سقطت على الأرض.
- وللحيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات، لا تدع الأطفال يلعبون بموزع الماء أو وحدة إنتاج الثلج.
- استخدم صندوق الثلج المزود مع الخلاصة فقط. قد تسبب صناديق الثلج الأخرى خللاً في النظام.

ملحوظة ⓘ


الضوضاء الصادرة عن وحدة إنتاج الثلج أثناء عملية إنتاج الثلج أمر طبيعي.

الوعاء ذو التعبئة التلقائية (الطرز المحددة فقط)

١. أمسك جوف مقبض الغطاء. ومن ثم اسحب لأعلى لإزالته.

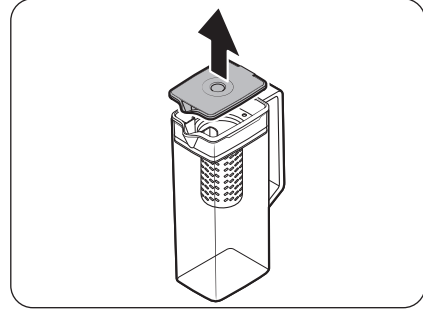


٢. أمسك جانبي حامل الناقع. ثم ارفعه لإزالته.

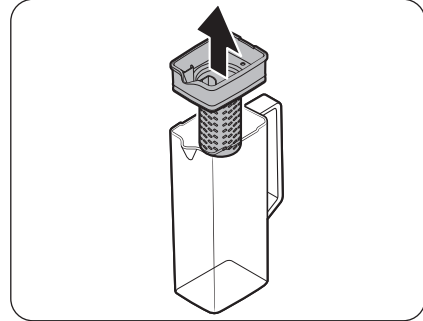

درج وحدة إنتاج الثلج (الطرز المحددة فقط)

- ٠١ غطاء صندوق الثلج
- ٠٢ درج الثلج (من الداخل)
- ٠٣ مقبض صندوق الثلج
- ٠٤ صندوق الثلج

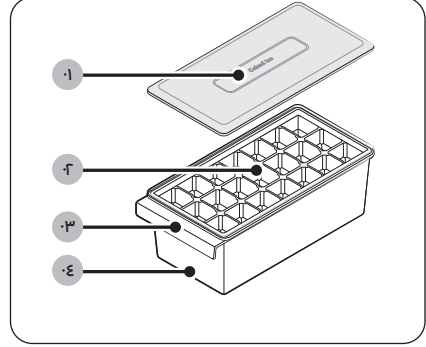

ملحوظة

- إذا لم تكن بحاجة إلى إنتاج الثلج، يمكنك إخراج درج وحدة إنتاج الثلج لتوفير مساحة أكبر في المجمد.
- احرص على تنظيف درج وحدة إنتاج الثلج قبل استخدامه للمرة الأولى.
- لا تستخدم درج وحدة إنتاج الثلج في الميكروويف أو حاول تعقيمه بالحرارة، فقد يتسبب ذلك في حدوث نشوهات بالمنتج.
- ١. املاً درج الثلج بالماء، قد يؤدي الماء المفرط لدرج الثلج إلى تكتل الثلج معاً وعدم انفصاله إلى مكعبات.
- ٢. لإزالة الثلج من درج الثلج، أمسك طرفي درج الثلج ثم قم بثنيهما برفق.
- وفقاً لمدى جمد الثلج، قد لا يسقط كله مرة واحدة.
- قد لا تلتصق المشروبات الأخرى غير الماء (مثل الشاي الأخضر أو الحليب) بالدرج ولا تسقط جيداً.

تحذير

استخدم الماء الصالح للشرب فقط لصنع مكعبات الثلج.



تنبيه

- لا جمد الماء مباشرةً في صندوق الثلج، فقد يتعرض صندوق الثلج للضرر.
- بعد تنظيف درج وحدة إنتاج الثلج، جفف جميع الأجزاء بالكامل قبل الاستخدام.
- احرص على تنظيف درج وحدة إنتاج الثلج مرة كل أسبوع إلى أسبوعين.

التشغيل

التشخيص


- قد يختلف التصميم العام وأو الملحقات باختلاف الطراز.
- في حالة عدم توزيع الثلج، خُلق أولاً من حالة وحدة إنتاج الثلج باستخدام زر الاختبار الموجود في الجزء السفلي من وحدة إنتاج الثلج.
- اضغط على الزر الاختبار الموجود في الجزء الخلفي من وحدة إنتاج الثلج. ستسمع صوت رنين (مثل دق الجرس) عندما تضغط على الزر. وستسمع صوت رنين آخر إذا كانت وحدة إنتاج الثلج تعمل بطريقة صحيحة.
- من الطبيعي أن يتراكم الثلج على جانب واحد من الدرج. وُثِّع الثلج بالتساوي في الدرج لتخزين المزيد منه.

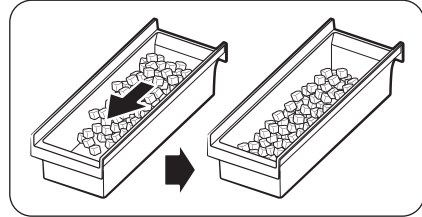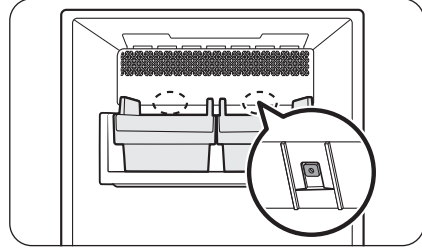

تنبيه ⚠

- قد يتسبب عدم توصيل خط توريد الماء في إصدار صوت طنين طوال الوقت من صمام المياه. إذا كانت هذه هي الحالة، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة إنتاج الثلج.
- إذا أصدر جرس وحدة إنتاج الثلج رنينًا متكررًا، اتصل بفني تركيبات خط الماء أو مركز خدمة Samsung المحلي.
- لا تضع الأطعمة في صندوق الثلج. فقد تُتلف الأطعمة المجمدة وحدة إنتاج الثلج. خاصة عند فتح الباب وغلقه.
- عند استعادة الثلاجة للتيار الكهربائي بعد انقطاعه، قد يحتوي صندوق الثلج على مزيج من مكعبات الثلج الذائبة ومكعبات الثلج المتراكمة والتي يمكن أن تمنع وحدة إنتاج الثلج من العمل بشكل صحيح. لمنع حدوث ذلك، تأكد من إفراغ صندوق الثلج قبل استخدام الثلاجة.
- لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في وحدة إنتاج الثلج. إذ يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسيمة أو تلف بالجهاز.
- يصبح الثلج المخزن في الجُمْد لفترة طويلة أصغر حجمًا ثم بشكل كتل ثلج كبيرة بسبب خاصية التماسمي. لذلك، إذا كنت لا تخطط لاستخدام وحدة إنتاج الثلج لفترة طويلة، فأوقف تشغيلها واحرص على تفريغ صندوق الثلج.
- استخدم مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز فقط. لا تُعيد استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.


- تحقق من موضع صندوق الثلج قبل استخدام كل وحدة إنتاج ثلج.
 - ضع صندوق الثلج على الجدار مباشرة أسفل وحدة إنتاج الثلج. إذا لم يكن صندوق الثلج موجوداً أسفل وحدة إنتاج الثلج مباشرة، فقد لا تتمكن وحدة إنتاج الثلج من إنتاج الثلج.

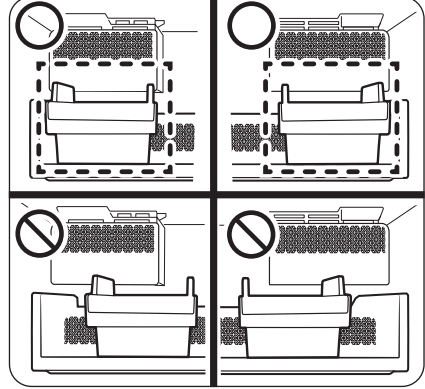

- ضع صندوق الثلج تحت وحدة إنتاج الثلج على أن يكون الجانب الموسوم بعلامة "REAR (الجهة الخلفية)" مواجهًا للجهة الخلفية.
- ضع حامل المغرفة في الجزء الأمامي من صندوق الثلج.

⚠ تنبيه

قد لا يتم إنتاج الثلج في حالة عدم وضع حامل المغرفة وصندوق الثلج في موضعهما الصحيح.

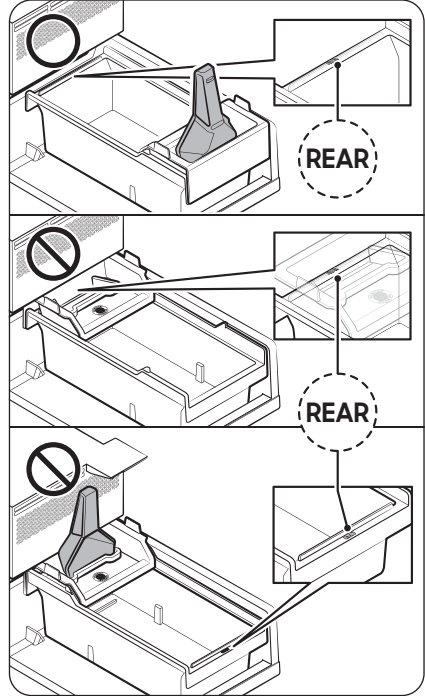

التشغيل


⚠ تنبيه

- لا تضع إصبعك في وحدة إنتاج الثلج.
- لا جمد الماء مباشرةً في صندوق الثلج. فقد يتعرض صندوق الثلج للضرر.
- إذا تركت الباب مفتوحًا لفترة طويلة للغاية، فقد يذوب الثلج الموجود في صندوق الثلج ويتكثف معًا.
- إذا ذاب الثلج الموجود داخل صندوق الثلج إلى ماء (بسبب انقطاع التيار الكهربائي وما إلى ذلك) فاحرص على تفريغ صندوق الثلج. وإلا، فقد يتسبب ذلك في تعرض صندوق الثلج للكسر عندما يتجمد الماء مرة أخرى.
- عند تشغيل وظيفة الثلج، ستستمر وحدة إنتاج الثلج في إنتاج الثلج حتى لو لم يكن هناك صندوق ثلج في مكانه. تأكد من إيقاف تشغيل الوظيفة إذا كنت لا ترغب في إنتاج الثلج.

📌 ملحوظة

- احرص على تفريغ صندوق الثلج بصفة دورية.
- قد يتكثف الثلج المنتج حديثًا مع الثلج القديم. وقد يلتصق الثلج القديم بصندوق الثلج.
- قد يختلف حجم الثلج وشكله وشفافيته اعتمادًا على ضغط الماء وحالة الاستخدام (مثل درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة المجمد وعدد مرات فتح الباب).
- قد تسمع صوتًا عندما يسقط الثلج في صندوق الثلج.
- أمسك صندوق الثلج بكلتا يديك عند إخراجك من المجمد لتجنب سقوطه.


- تأكد من وضع قالب وحدة إنتاج كرات الثلج للخمور في الاتجاه الصحيح. ولا تخلطه مع قالب وحدة إنتاج مكعبات الثلج.
- قد تتوقف وحدة إنتاج الثلج عن إنتاج كرات الثلج للخمور إذا قممت بإزالة قالب وحدة إنتاج كرات الثلج للخمور من صندوق الثلج أو إذا تم إدخالها في الاتجاه الخاطئ.
- ضع الجانب الذي يحمل كلمة 'Rear' (الجهة الخلفية) على القالب وصندوق الثلج في الاتجاه نفسه.

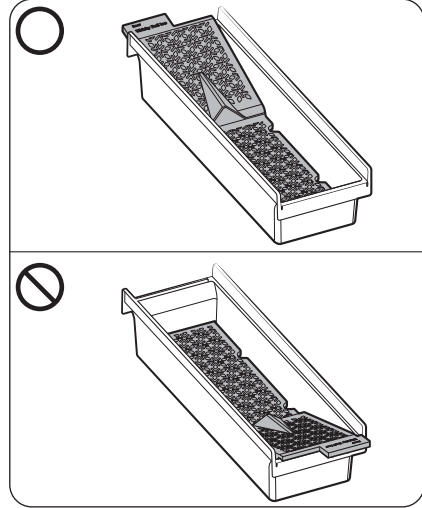

وحدة إنتاج الثلج التلقائية (الطراز المحددة فقط)

النلاجة مزودة بوحدة إنتاج ثلج مدمجة تقوم بتوزيع الثلج تلقائيًا.

- قد يختلف التصميم العام وأو الملحقات باختلاف الطراز.

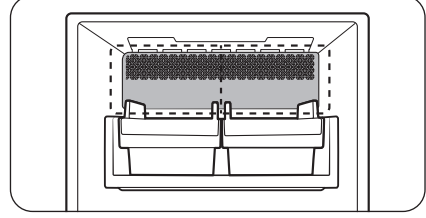


للاستخدام للمرة الأولى

- اجعل وحدة إنتاج الثلج تعمل لمدة يوم إلى يومين.
- تخلص من أول مكعب إلى مكعبين لإزالة الشوائب في نظام التزويد بالمياه.

وحدة إنتاج مكعبات الثلج/قطع الثلج وكرات الثلج للخمور (الطراز المحددة فقط)


- A. مكعبات الثلج * أو قطع الثلج *
- B. كرات الثلج للخمور *
- C. قالب وحدة إنتاج كرات الثلج للخمور *

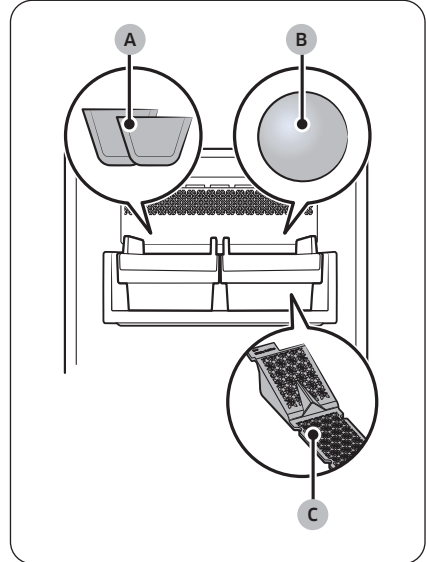

التشغيل

موزع المياه (خاص بالطرز المحددة فقط)

لتوزيع المياه المبردة، افتح مركز المشروبات واضغط على ذراع الموزع.

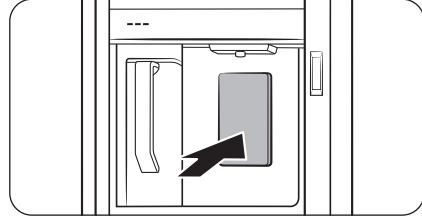

ملحوظة


- إذا واصلت دفع ذراع الموزع لمدة دقيقة تقريبًا، سيتوقف توزيع المياه. لتوزيع مزيد من المياه، حرّر الذراع وادفعه مرة أخرى.
- تأكد من أن الكأس على المستوى نفسه للموزع لمنع تناثر المياه.
- في حالة عدم استخدام موزع المياه لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فقد تحتوي المياه الموزعة على رائحة أو طعم غير طبيعي. لكن لا يُعد هذا خللاً في النظام، تخلص من أول كوب أو كوبين من المياه.

تسحب الماء

يتدفق الماء إلى الثلاجة من خلال مرشح قلوي أساسي. وخلال عملية التنقية، يرتفع ضغط الماء وتصبح المياه متشبعة بذرات الأكسجين والنيوتروجين. لذلك قد يبدو الماء بصورة ضبابية أو سحابية مؤقتًا خلال التوزيع. وذلك أمر طبيعي وسيصبح الماء نقيًا بعد ثوانٍ.

ملحوظة

- امسح حول وعاء المياه إذا تدفقت مياه منه أو حدث تسريب.
- ستستساقط المياه إذا كان الغطاء المطاطي مفتوحاً.
- تظهر رسالة تنبيه على اللوحة الرئيسية في حالة حدوث تسريب.
- في حالة وجود تسريب، افتح الغطاء المطاطي بحيث يتم تصريف الماء المتسرب. في حالة عدم اختفاء رسالة التنبيه بعد التصريف، فقد يكون هناك عطلاً في النظام. اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

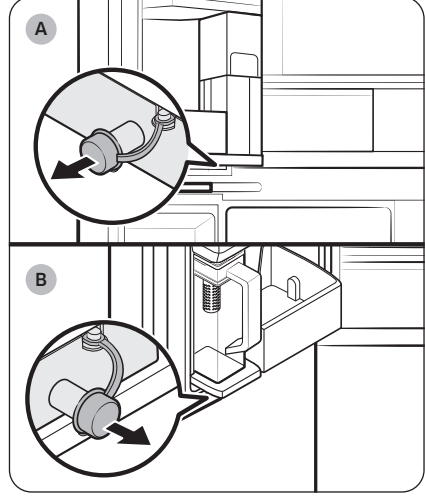

A. الطُّرُز من النوع (A)


B. الطُّرُز من النوع (B)

ملحوظة

- يجب عليك تنظيف وعاء المياه بعد شرب المياه المنقوعة. يجب عليك أيضاً تنظيف وعاء المياه إن لم تكن قد استخدمته لمدة طويلة أو تركت الوعاء متلي لأكثر من ثلاثة أيام.
- في حالة عدم تنظيف الناقع جيداً فقد تظل روائح الشاي أو الفاكهة التي استخدمتها سابقاً في الناقع. إن لم تكن ستستخدم الناقع، افصله من الوعاء ثم احفظه في مكان آمن.
- إن لم تكن قد استخدمت مرشح المياه لمدة طويلة، تخلص من أول وعائي مياه. ثم نظّف وعاء المياه جيداً واستخدمه.

التشغيل

٥. لاحتساء الشاي، افتح باب مركز المشروبات (النوع A) أو الباب الأيسر للثلاجة (النوع B) ومن ثم افصل وعاء المياه، اسحبه للخارج.

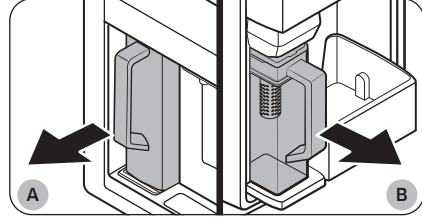


A. الطُّرْز من النوع (A)

B. الطُّرْز من النوع (B)


⚠ تنبيه

- نوصي بشرب المياه التي نُقِعت بها الفواكه خلال ٢٤ ساعة. فبعد ذلك الوقت، يمكن للمياه المنقوعة أن تفسد بمرور الوقت.
- يجب عليك تنظيف وعاء المياه بعد شرب المياه المنقوعة، ونظف أيضًا وعاء المياه إذا لم تستخدمه لمدة طويلة.

- لمنع وعاء المياه من الميل أو التسريب، تأكد أن وعاء المياه يناسب حامل وعاء المياه.

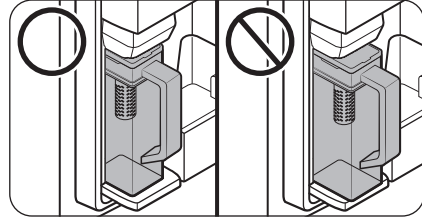


- لمنع وعاء المياه من السقوط أو التسريب، تأكد من إدخال حامل النافع بطريقة صحيحة.

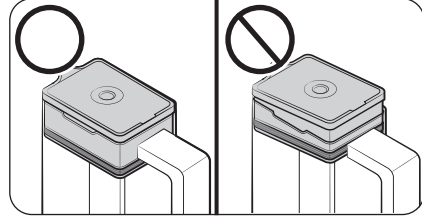

ملحوظة


- إذا كان الجانب الأمامي (خاصة المنطقة المحددة) لوعاء المياه به رطوبة كبيرة، فقد لا يعمل وعاء المياه بشكل كامل. ازل الرطوبة ثم حاول مرة أخرى.
- ستتوقف وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية عن تزويد وعاء المياه بالمياه إذا لم يمتلئ وعاء المياه بعد فترة محددة من الوقت، وإذا حدث ذلك، فتتحقق من اتصال خط توريد الماء بشكل صحيح. قم بإزالة وعاء المياه وإعادة تركيبه ثم حاول مرة أخرى.

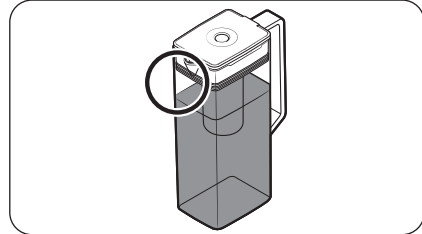

وعاء المياه (الوعاء ذو التعبئة التلقائية) (الطراز المحدد فقط)

تكون المياه الباردة النقية جاهزة دائمًا في الوعاء ذو التعبئة التلقائية. يمكنك وضع الشاي أو الفاكهة في الناقع للاستمتاع بمختلف المياه المنقوعة التي خبها.

- ٠١ الغطاء
- ٠٢ حامل الناقع
- ٠٣ الناقع
- ٠٤ الجسم

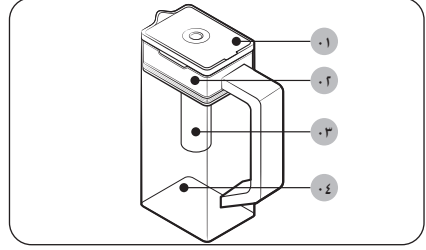


ملء وعاء المياه

١. أمسك بجويف مقبض الغطاء، ومن ثم اسحب لأعلى لفتح الغطاء.

٢. قم بوضع أوراق الشاي أو الفاكهة حسب ذوقك في الناقع.

ملحوظة


إذا أردت إبقاء الماء المنقوع في تركيزه الأولي، أوقف تشغيل وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية.

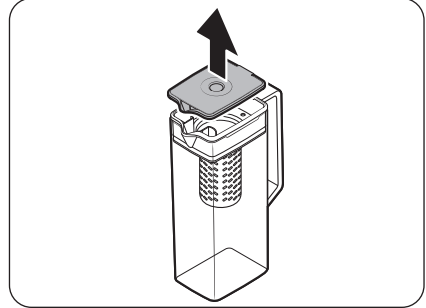

٣. قم بتمكين وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية الموجودة على اللوحة الرئيسية، افتح باب مركز المشروبات (النوع A) أو الباب الأيسر للتلحاج (النوع B) ومن ثم ثبّت وعاء المياه على الحامل. ادفعه للأمام كما هو موضح في الشكل.

تنبيه

٤. تأكد أن وعاء المياه يناسب حامل وعاء المياه.
٤. أغلق الباب. سيبدأ وعاء المياه في ملء المياه الباردة في وقت قصير.

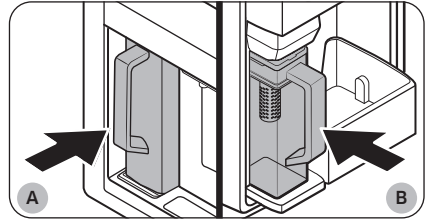

A. الطراز من النوع (A)


B. الطراز من النوع (B)

التشغيل

رؤية النطاق الداخلي بالذكاء الاصطناعي (الطَّرِزُ المحددة فقط)


- لا تدعم رؤية النطاق الداخلي بالذكاء الاصطناعي إدارة الأطعمة في المجمّد.
- بالنسبة إلى الطراز من النوع Family Hub، انقر فوق AI Vision Inside (رؤية النطاق الداخلي بالذكاء الاصطناعي) < Settings (الإعدادات) < AI food recognition guide (دليل التعرف على الأطعمة بالذكاء الاصطناعي) للاطلاع على دليل المستخدم.

- يمكنك إدارة الأطعمة التي تدخل الثلاجة وتخرج منها باستخدام الكاميرا الموجودة في الجزء العلوي من الثلاجة.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب اتصال ثلاجتك بشبكة من خلال تطبيق SmartThings.
- يجب عليك إكمال الإعداد الأولي للكاميرا لاستخدامها.
- فهي تعمل على فحص الأطعمة المخزنة على أرفف الثلاجة وأرفف الباب، أو تنبهك بشأن الطعام الذي يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته.
- عند فتح باب الثلاجة، يوصى بوضع الطعام داخل الثلاجة أو إخراجها منها بعد سماع صوت صافرة التعرف، توقف للحظة أو خرك ببطء في نطاق الكاميرا.
- إذا وضعت عدة أطعمة في الثلاجة في الوقت نفسه، فسُتسجل كقطع واحد. لذا يرجى وضعها بشكل منفصل.
- عند إخراج الطعام، اجعل الجانب نفسه مواجهًا للكاميرا كما كان الحال عند وضعه، ويجب ألا يكون مغطى بنسبة تزيد عن 15٪.

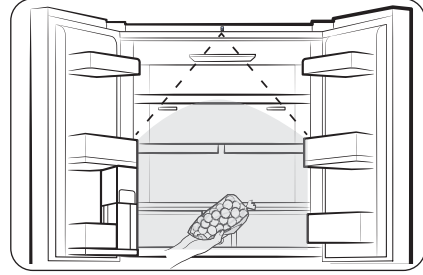

⚠ تنبيه

- لا تقترب من الكاميرا، وإلا ستلتقط صورة لجسمك.
- إذا كنت لا ترغب في استخدام ميزة رؤية النطاق الداخلي بالذكاء الاصطناعي، أوقف تشغيل كاميرا الرؤية بالذكاء الاصطناعي من إعدادات رؤية النطاق الداخلي بالذكاء الاصطناعي في التطبيق أو حاول تغطية كاميرا الرؤية بالذكاء الاصطناعي باستخدام شريط لاصق.

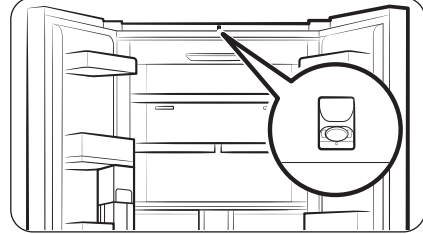

📌 ملحوظة

- إذا كانت أضواء الثلاجة مطفأة أو كانت النطاقات المحيطة بها مظلمة، فقد يكون معدل القدرة على التعرف الخاص بها منخفضًا.
- تأكد من أن خصائص العنصر الذي سيدخل الثلاجة مثل الطعام مرئيًا بوضوح (بحيث يمكن تمييزه بوضوح عن العناصر الأخرى)، مما قد يساهم في تحسين دقة مطابقة العناصر التي ستدخل الثلاجة/ستخرج منها.
- يمكن كتابة أسماء الأطعمة الموجودة في حاويات التخزين بأحرف كبيرة وواضحة للمساعدة في مطابقة العناصر التي ستدخل الثلاجة/ستخرج منها.

وظيفة الفتح التلقائي للباب (الطَرز المحددة فقط)


لا تسري وظيفة الفتح التلقائي للباب على أبواب الجَمَد.

المس المستشعر الموجود بالقرب من مقبض باب الثلاجة، وسينفتح الباب.

- الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف).

ملحوظة

- في حالة لمس كلا المستشعرين في الوقت نفسه، فسيفتح الباب المرتبط بالمستشعر الذي تم لمسه أولاً، ثم ينفتح الباب الآخر أيضًا في غضون ثانيتين تقريبًا.
- لا ينغلق الباب تلقائيًا، أغلق الباب يدويًا بعد الاستخدام.
- قد تختلف الزاوية (الدرجة) التي تنفتح بها أبواب الثلاجة حسب بيئة التركيب، مثل الأرضية التي وُضعت الثلاجة عليها، واستواء الثلاجة، وحمولة الطعام المخزن في رف الباب.
- إذا كانت الأبواب تنفتح على نطاق واسع للغاية أو ليس واسعًا بشكل كافٍ، فتتحقق وتأكد من استواء الثلاجة، (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى القسم "الخطوة ٤ استواء الثلاجة" الموجود في الصفحة ٤٢).

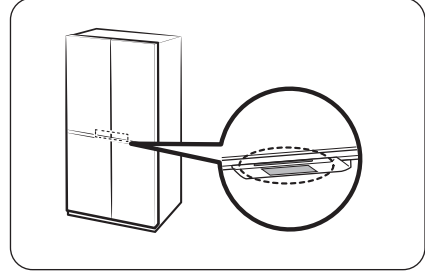


تنبيه

- قد تتعطل وظيفة الفتح التلقائي للباب إذا فتحت الباب وأغلقته بشكل متكرر.
- لا تدفع الباب أو توقفه بالقوة أثناء فتحه تلقائيًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بالنتج.
- كن حذرًا حتى لا تصطدم بالأبواب عندما تفتح تلقائيًا.
- إذا كان الباب يقاوم الفتح بعد فتح الباب بشكل متكرر، فانتظر لمدة دقيقة تقريبًا ثم حاول مرة أخرى. (قد يصعب فتح الباب مباشرة بعد إغلاقه بسبب تغير ضغط الهواء داخل الثلاجة والذي يحدث عند فتح الباب وإغلاقه).
- قد تؤدي اللمسات غير المقصودة للمستشعر إلى فتح الباب، فتتحقق من إغلاقه.

التشغيل

إضاءة الترحيب (الطراز المحددة فقط)

- عندما تقترب من الثلاجة، يضيء ضوء الثلاجة تلقائيًا، مما يسمح لك برؤية ما بداخل الثلاجة دون فتح الأبواب.
 - يوجد مستشعر لرصد الحركة أسفل باب الثلاجة.
 - تبلغ أقصى مدة لاستمرار تشغيل ضوء الثلاجة ٣٠ ثانية.
- في حالة تركيب الثلاجة للمرة الأولى أو إعادة تركيبها، يجب عليك ضبط وظيفة إضاءة الترحيب على وضع On (تشغيل) من اللوحة الرئيسية أو تطبيق SmartThings لاستخدام الوظيفة.
 - الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف).

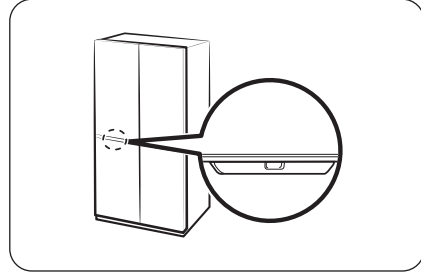

- يمكنك تغيير إعدادات Distance (المسافة) و Reaction time (زمن الاستجابة) الخاصة بمستشعر إضاءة الترحيب في تطبيق SmartThings.
 - الإعداد الافتراضي الخاص بـ Distance (المسافة) هو Middle (متوسطة) (نحو ٥٠ سم).
 - الإعداد الافتراضي الخاص بـ Reaction time (زمن الاستجابة) هو Fast (سريع).
 - يجب أن تكون في نطاق مسافة الرصد الخاصة بالمستشعر حتى تعمل وظيفة إضاءة الترحيب.
 - قد تختلف مسافة رصد مستشعر إضاءة الترحيب وفقًا لبيئة التركيب والاستخدام في منزلك (إتجاه الاقتراب من الثلاجة، والمواد، ولون الأجزاء التي يمكن التعرف عليها مثل الملابس والأشياء وما إلى ذلك، والحركة في المطبخ، وما إلى ذلك)

ملحوظة

- قد تضيء إضاءة الترحيب حتى في حالة مرور شخص أو حيوان أليف كبير أمام الثلاجة.
- في حالة رصد مستشعر إضاءة الترحيب لشيء ما، قد تضيء إضاءة الترحيب وتنطفئ: أبعد أي شيء (على سبيل المثال كرسي) عن مستشعر إضاءة الترحيب.
- قد تضعف حساسية مستشعر إضاءة الترحيب عندما يصبح متسخًا بفعل المواد الغريبة أو الغبار، احرص على تنظيف المستشعر بصفة دورية باستخدام قطعة قماش نظيفة.
- يمكن للأشياء شديدة الانعكاس، مثل المرايا، الموجودة في نطاق مستشعر إضاءة الترحيب، أن تسهم في عمل إضاءة الترحيب من مسافة بعيدة.

توصيات لوظيفة التعرف على الصوت

(تسري على نوع Family Hub فقط)

يوجد ميكروفون مدمج أعلى شاشة عرض الثلاجة، لوظيفة التعرف على الصوت، لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت:

- قف على مسافة لا تزيد عن متر واحد من الثلاجة وحدث بصوت عالٍ وواضح تجاه الميكروفون المدمج.
- تحدث بسرعة عادية، احرص على خفض الضوضاء المحيطة، مثل الضوضاء الصادرة عن تلفزيون غرفة المعيشة.


ملحوظة

قد لا تعمل وظيفة التعرف على الصوت إذا كنت تقف على مسافة تزيد عن متر واحد أو إذا كنت تتحدث بصوت منخفض للغاية.

الميزات الخاصة

مركز المشروبات (الطرز المحددة فقط)

يحتوي باب الثلاجة الأيسر على مقبضين في الأسفل. لاستخدام الوعاء ذو التعبئة التلقائية، أو شرب ماء بارد أو ماء نقي، اضغط على المقبض (B) لفتح مركز المشروبات.

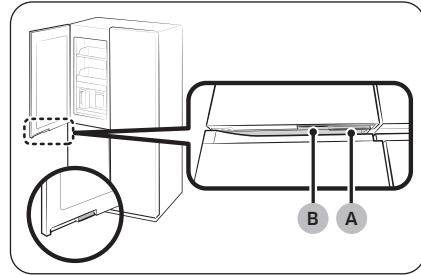

A. مقبض باب الثلاجة

B. مقبض مركز المشروبات

التشغيل

الفئة	العنصر	الوصف
المراقبة والتحكم	درجة حرارة التلاجة	يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة للتلاجة ومراقبتها.
	درجة حرارة المُجمّد	يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة للمُجمّد ومراقبتها.
	التبريد الفائق	يمكنك تشغيل وظيفة التبريد الفائق أو إيقاف تشغيلها والتحقق من الإعدادات الحالية.
	التجميد الفائق	يمكنك تشغيل وظيفة التجميد الفائق أو إيقاف تشغيلها. والتحقق من الإعدادات الحالية.
	فليكس زون	يمكنك ضبط الوضع المطلوب لفليكس زون ومراقبته.
	مكعبات الثلج * قطع الثلج * كرات الثلج للخمور *	يمكنك تشغيل وظيفة إنتاج الثلج أو إيقاف تشغيلها. والتحقق من الإعدادات الحالية لها.
	الوعاء ذو التعبئة التلقائية *	يمكنك تشغيل وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية أو إيقاف تشغيلها. والتحقق من الإعدادات الحالية لها.
الإنذارات	درجة حرارة مرتفعة بدرجة غير طبيعية	يصدر هذا الإنذار عندما تكون درجة حرارة التلاجة أو المُجمّد أو فليكس زون مرتفعة بدرجة غير طبيعية.
	الباب مفتوح	يصدر هذا الإنذار إذا ظل باب التلاجة أو درج المُجمّد أو درج فليكس زون مفتوحًا لمدة معينة.
	فيضان المياه من الوعاء ذو التعبئة التلقائية *	في حالة استشعرت وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية حدوث فيضان. فإنها تُشغل هذا التنبيه لإعلامك بذلك.
	استبدال مرشح المياه *	يذكرك هذا الإنذار بأنه حان وقت استبدال مرشح المياه.
صورة النطاق الداخلي *		يمكنك رؤية النطاق الداخلي للتلاجة ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تغيير مواضع عناصر الاطعمة.

* الطُرز المحددة فقط

حساب Samsung

أنت مُطالب بتسجيل حسابك على Samsung لاستخدام التطبيق. إذا لم يكن لديك حساب Samsung، فاتبع الإرشادات الخاصة بالتطبيق والتي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب مجاني على Samsung.

بدء الاستخدام

شغّل الجهاز الذي تريد الاتصال به ثم افتح تطبيق SmartThings على هاتفك ثم اتبع الإرشادات الواردة أدناه. في حالة ظهور نافذة منبثقة تُخبر بأنه تم العثور على جهاز جديد، انقر فوق **ADD NOW** (إضافة الآن). في حالة عدم ظهور نافذة منبثقة، انقر فوق زر + ثم حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به من قائمة الأجهزة المتوفرة. إذا كان الجهاز الخاص بك غير موجود في قائمة الأجهزة المتوفرة، فانقر فوق **Supported Devices** (الأجهزة المدعومة)، ثم حدد نوع الجهاز (الخلاعة) ثم حدد طراز الجهاز المحدد. اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإعداد جهازك. بمجرد اكتمال الإعداد، ستظهر الخلاعة على أنها "بطاقة" على شاشة **Devices** (الأجهزة) لديك.

التحكم المتكامل

- يمكنك مراقبة الخلاعة والتحكم بها من داخل المنزل وخارجه.
- انقر فوق رمز الخلاعة من لوحة معلومات تطبيق SmartThings أو انقر فوق رمز الأجهزة الموجود أسفل لوحة المعلومات ثم انقر فوق "بطاقة" الخلاعة لفتح صفحة الخلاعة.
 - تحقق من حالة التشغيل أو الإشعارات المتعلقة بالخلاعة، ثم قم بتغيير الخيارات أو الإعدادات إذا لزم الأمر.

ملحوظة

قد لا تتوفر بعض خيارات أو إعدادات الخلاعة في جهاز التحكم عن بُعد.

التثبيت

تفضل بزيارة متجر Google Play أو Galaxy Apps أو متجر Apple App، ثم ابحث عن "SmartThings". وقم بتنزيل التطبيق SmartThings المتوفر من شركة Samsung Electronics إلى جهازك الذكي، ثم تثبيته.

ملحوظة

- إصدار البرنامج الداعم لتطبيق SmartThings عرضة للتغيير وفقًا لسياسة دعم نظام التشغيل التي توفرها الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، بخصوص تطبيق SmartThings أو الوظائف التي يدعمها التطبيق، يمكن تعليق سياسة تحديث التطبيق الجديد على إصدار نظام التشغيل الحالي بسبب قابلية الاستخدام أو لأسباب أمنية.
- تطبيق SmartThings عرضة للتغيير دون إشعار لتحسين قابلية الاستخدام أو الأداء. نظرًا لأنه يتم تحديث إصدار نظام تشغيل الهاتف المحمول كل عام، يتم أيضًا تحديث تطبيق SmartThings باستمرار وفقًا لأحدث نظام تشغيل. إذا كانت لديك استفسارات بخصوص العناصر المذكورة أعلاه، يرجى التواصل معنا عبر st.service@samsung.com
- تشمل أنظمة التشفير المُوصى بها: WPA2/AES و WPA/TKIP. أي بروتوكولات مصادقة Wi-Fi جديدة أو غير قياسية غير مدعومة.
- قد تتأثر الشبكات اللاسلكية ببيئة الاتصال اللاسلكي المحيطة.
- إذا قام موفر خدمة الإنترنت بتسجيل عنوان MAC الخاص بالكمبيوتر أو المودم الخاص بك لتعريفه، فقد يتعذر على ثلاجة Samsung الذكية الاتصال بالإنترنت. وفي حالة حدوث ذلك، يُرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت لتقديم المساعدة التقنية.
- قد تمنع إعدادات جدار الحماية الخاص بنظام الشبكة ثلاجة Samsung الذكية من الاتصال بالإنترنت. يُرجى الاتصال عندئذ بموفر خدمة الإنترنت لتقديم المساعدة التقنية. في حالة استمرار هذه المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي أو بائع التجزئة.
- لتكوين إعدادات نقطة الوصول اللاسلكية، يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بنقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تدعم الثلاجات الذكية من Samsung شبكة Wi-Fi بسرعة 4، 2، 1 غيغاهرتز مزودة ببروتوكولات IEEE 802.11 b/g/n و Soft-AP. يُوصى باستخدام البروتوكول IEEE 802.11.
- قد يتعذر على أجهزة توجيه Wi-Fi اللاسلكية غير المصرح بها الاتصال بثلاجات Samsung الذكية المحددة.

مدير الثلاجة


انقر فوق تطبيق **Fridge Manager** (مدير الثلاجة) في الشاشة الرئيسية.

- يمكنك ضبط درجة الحرارة أو الأوضاع المطلوبة لكل حجرة.
- للحصول على معلومات تفصيلية حول تطبيق مدير الثلاجة، راجع الدليل الإلكتروني عبر الإنترنت.
- للوصول إلى الدليل الإلكتروني عبر الإنترنت من ثلاجتك Family Hub، انقر فوق **Setting (الإعدادات)** < **Help & Contact Us (المساعدة والاتصال بنا)** < **Online Manual (الدليل الإلكتروني عبر الإنترنت)**.


إعادة ضبط شاشة العرض (الطُرز المحددة فقط)

إذا واجهت عرضًا غير طبيعي على شاشة العرض، فحاول إعادة ضبط شاشة العرض. فقد يؤدي ذلك لحل العرض.

١. افتح باب الثلاجة الأيمن واعثر على موضع غطاء المفتاح في الزاوية اليمنى العلوية للباب.
٢. ارفع الغطاء لكشف مفتاح الطاقة.

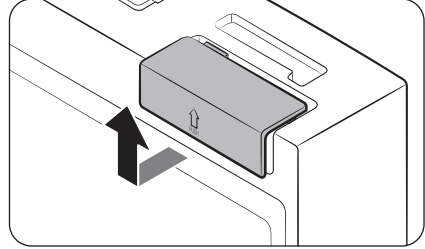

٣. أوقف تشغيل المفتاح وأعد تشغيله مرة أخرى.
٤. أعد تركيب غطاء المفتاح إلى النهاية حتى تسمع صوت نقرة.

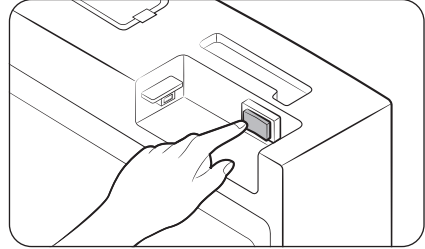

التشغيل

٠١ الشاشة الرئيسية

- انقر فوق التطبيق أو عنصر الواجهة المطلوب لتشغيله.
- يمكنك إضافة عناصر مثل التطبيقات وعناصر الواجهة والصور ومقاطع الفيديو والرسومات والنصوص أو إزالتها من الشاشة الرئيسية.
- انقر مع الاستمرار فوق أي عنصر للدخول إلى وضع التعديل. يمكنك في وضع التعديل سحب وإدراج أي عنصر إلى موضع جديد في الشاشة الرئيسية. عندما تنقل العنصر إلى موضع جديد، يتحول لون العنصر إلى اللون الأحمر إذا كان الموضع المحدد غير متاح.

٠٢ الأزرار القابلة للتخصيص

٠١ المساعد الصوتي Bixby

- انقر لاستخدام المساعد الصوتي Bixby.

٠٢ مدير المهام

- انقر لفتح مدير المهام.

٠٣ الشاشة الرئيسية

- انقر لفتح الشاشة الرئيسية.

٠٤ الرجوع

- انقر للرجوع إلى الشاشة السابقة.

٠٥ الإشعارات

- انقر لعرض اللوحة السريعة.

٠٦ إخفاء/عرض

- انقر لإخفاء الأزرار القابلة للتخصيص أو عرضها.
- يظهر الزر إخفاء/عرض إذا كان هناك تطبيق مفعل فقط.




Family Hub النوع

المنشأة الرئيسية

ملحوظة

- للحصول على مزيد من المعلومات حول القوائم والتطبيقات الأخرى المتاحة في تطبيق النجاة، راجع الدليل الإلكتروني عبر الإنترنت لنجاتك.
- يخضع محتوى التطبيقات وعناصر الواجهة أو تصميمها للتغيير أو قد يتوقف الدعم دون إشعار، وفقًا لسياسة موفر المحتوى.
- يجب أن يخضع استخدام الأطفال لوظائف النجاة وتطبيقاتها وخدماتها لإشراف البالغين.
- يجب مراقبة تفاعلات القاصرين مع الخدمات بواسطة البالغين.

- ٠١ المنشأة الرئيسية
- ٠٢ الأزرار القابلة للتخصيص

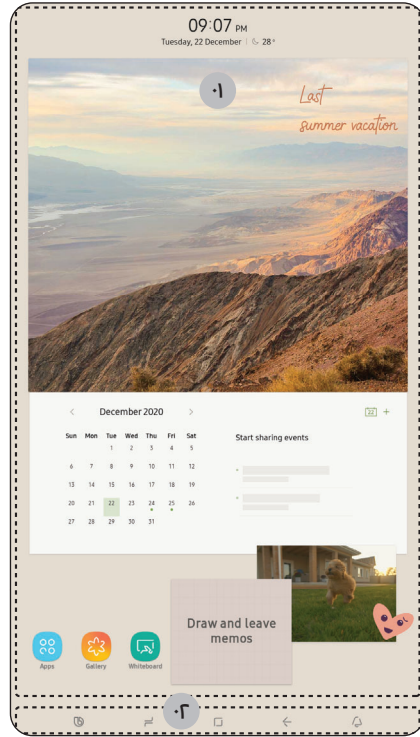

التشغيل

يمكنك تغيير الإعدادات للوظائف التالية. انقر فوق < أو > لتحديد القائمة. ثم انقر فوق OK (موافق) للتأكيد. UV Deodorizing Filter (مرشح إزالة الروائح الكريهة بالأشعة فوق البنفسجية) *: يمكنك تشغيل مرشح إزالة الروائح الكريهة بالأشعة فوق البنفسجية أو إيقافه. Auto Open Door (الفتح التلقائي للباب) *: يمكنك تشغيل وظيفة الفتح التلقائي للباب أو إيقافها. (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى وظيفة الفتح التلقائي للباب (الطُرز المحددة فقط) الموجود في الصفحة ١٣). Water Filter Reset (إعادة ضبط مرشح الماء) *: عندما تظهر لك رسالة استبدال المرشح على الشاشة، حدد هذه القائمة، واستبدل المرشح وفقًا للتعليمات التي تظهر على الشاشة. Welcome Lighting (إضاءة الترحيب) *: يمكنك تشغيل إضاءة الترحيب أو إيقافها (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى القسم إضاءة الترحيب (الطُرز المحددة فقط) الموجود في الصفحة ١٢). Sounds (الآصوات): يمكنك تشغيل صوت الأزرار أو إيقافه (وظيفة الفتح التلقائي للباب). Door Alarm (إنذار الباب): يمكنك تشغيل إنذار الباب أو إيقاف تشغيله. Wi-Fi (واي-فاي): يمكنك تشغيل الاتصال عبر Wi-Fi أو إيقاف تشغيله. شغله للتحكم في ثلاجتك ومراقبتها من تطبيق SmartThings. (للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص تطبيق SmartThings، يمكنك الرجوع إلى القسم SmartThings الموجود في صفحة ٥٨).	Settings (الإعدادات)
---	-----------------------------

* الطُرز المحددة فقط

ملحوظة 

يؤدي استخدام وظيفتي التبريد الفائقة أو التجميد الفائقة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

• يمكنك ضبط وضع الوعاء ذو التعبئة التلقائية من أحد الأوضاع التالية. - On (تشغيل): اضبطه لتعبئة وعاء المياه تلقائيًا. - Off (إيقاف التشغيل): اضبطه لإيقاف تشغيل الوظيفة. ملحوظة  يمكنك وضع الشاي أو الفاكهة في الناقع لتحضير شاي أو ماء منقوع. إذا أردت إبقاء الماء المنقوع في تركيزه الأولي، أوقف تشغيل وظيفة الوعاء ذو التعبئة التلقائية. (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى القسم وعاء المياه (الوعاء ذو التعبئة التلقائية) (الطراز المحددة فقط) الموجود في صفحة ١٥).	AutoFill Pitcher (الوعاء ذو التعبئة التلقائية) *
يمكنك البدء في إنتاج الثلج المكعب أو إيقاف ذلك.	Cubed Ice (ثلج مكعب) *
يمكنك البدء في إنتاج قطع الثلج أو إيقاف ذلك.	Ice Bites (قطع الثلج) *
• يمكنك البدء في إنتاج كرات الثلج أو إيقاف ذلك. يمكن أن تنتج وحدة إنتاج الثلج ٣ كرات ثلج مرة واحدة. ويمكنها إنتاج من ٣ إلى ٩ كرات ثلج كل ٢٤ ساعة. • يمكنك تحديد الخيار من 3 spheres (٣ كرات)، 6 spheres (٦ كرات)، 9 spheres (٩ كرات) *، Off (إيقاف التشغيل). (الإعداد الافتراضي: 6 spheres (٦ كرات)) - 3 spheres (٣ كرات): يمكن أن تنتج وحدة إنتاج الثلج ٣ كرات ثلج تقريبًا كل ٢٤ ساعة. - 6 spheres (٦ كرات): يمكن أن تنتج وحدة إنتاج الثلج ٣ كرات ثلج تقريبًا كل ١٢ ساعة. - 9 spheres (٩ كرات): يمكن أن تنتج وحدة إنتاج الثلج ٣ كرات ثلج تقريبًا كل ٨ ساعات. • تزداد شفافية الثلج إذا اخترت كمية أقل. • تتوقف وحدة إنتاج الثلج عن إنتاجه عندما تكتشف أن صندوق الثلج ممتلئ (عادةً يسع لنحو ١٢ إلى ١٥ كرة ثلج. اعتمادًا على كيفية تكديس كرات الثلج داخل صندوق الثلج). - ولصنع ثلج جديد، أفسح بعض المساحة في صندوق الثلج عن طريق إزالة كرات الثلج. • قد تتوقف وحدة إنتاج الثلج عن إنتاجه اعتمادًا على كيفية تكديس كرات الثلج في صندوق الثلج. رتب كرات الثلج في حالة تكديس عدد كبير للغاية من كرات الثلج في جانب واحد من الصندوق. • قد لا تنتج وحدة إنتاج الثلج ثلجًا كرويًا مثاليًا أو قد تلاحظ وجود فقاعات هواء في الثلج بعد تركيب الجُمَد حديثًا، أو استبدال المرشح، أو في حالة توقف التشغيل لفترة معينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. - إذا كنت تريد التخلص من فقاعات الهواء الموجودة في الثلج، فتخلص من الماء الموجود في الوعاء ذو التعبئة التلقائية ٦ مرات (حوالي ١٢ لترًا). تنبيه  • تأكد من وضع قالب وحدة إنتاج كرات الثلج للخمور في الاتجاه الصحيح. (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى القسم، وحدة إنتاج الثلج التلقائية (الطراز المحددة فقط) الموجود في الصفحة ١٩). - قد تتوقف وحدة إنتاج الثلج عن إنتاج كرات الثلج للخمور إذا قمت بإزالة قالب وحدة إنتاج كرات الثلج للخمور من صندوق الثلج أو إذا تم إدخالها في الاتجاه الخاطئ.	Whiskey Ball Ice (كرات الثلج للخمور) *

التشغيل


أوصاف القائمة

• يمكنك ضبط درجة حرارة الثلاجة من ١ إلى ٧ درجات مئوية أو ضبط وظيفة التبريد الفائق. • تؤدي وظيفة التبريد الفائق إلى تسريع عملية التبريد بأقصى سرعة للمروحة. تظل الثلاجة قيد التشغيل بالسرعة الكاملة لساعتين ونصف، ثم يتم الرجوع إلى درجة الحرارة السابقة.	Fridge (الثلاجة)
• يمكنك ضبط درجة حرارة المجمد من ٢٣٠ إلى ١٥٠ درجة مئوية أو ضبط وظيفة التجميد الفائق. • يؤدي التجميد الفائق إلى تسريع عملية التجميد بأقصى سرعة للمروحة. يظل المجمد قيد التشغيل بالسرعة الكاملة لمدة ٥٠ ساعة، ثم يعود إلى درجة الحرارة السابقة. لتجميد كمية كبيرة من الطعام، نشط وظيفة التجميد الفائق لمدة ٢٠ ساعة على الأقل قبل وضع الطعام في المجمد.	Freezer (المجمد)
• يمكنك ضبط وضع فليكس زون من أحد الأوضاع التالية. - Freeze (التجميد): تُضبط درجة الحرارة على درجة الحرارة نفسها للمجمد. - Soft Freeze (التجميد العادي): تُضبط درجة الحرارة على ٥- درجات مئوية. - Meat/Fish (اللحوم/الأسماك): تُضبط درجة الحرارة على ١٠ درجة مئوية. - Fruit/Veggies (الفواكه/الخضراوات): تُضبط درجة الحرارة على ٢ درجة مئوية. - Beverage (المشروبات): تُضبط درجة الحرارة على ٥ درجات مئوية. ⚠ تنبيه • حدد وضع فليكس زون وفقاً لنوع الطعام الذي تخزنه بالثلاجة. • لا تخزن اللحوم أو الأطعمة في وضع فليكس زون باستخدام وضع الفواكه/الخضراوات أو المشروبات. فقد يتسبب ذلك في فساد اللحوم أو الأطعمة. • لا تخزن القوارير الزجاجية في وضع فليكس زون باستخدام وضع التجميد أو التجميد العادي. فقد يتسبب ذلك في انكسارها والتعرض لإصابة جسدية.	FlexZone (فليكس زون)
• يمكنك ضبط وضع منطقة المشروبات من أحد الأوضاع التالية. - Beverage (المشروبات): تُضبط درجة الحرارة على درجة الحرارة نفسها للثلاجة. - Wine/Dessert (النبيد/الحلويات): تُضبط درجة الحرارة على درجة حرارة أعلى من الثلاجة بمقدار ٤ إلى ٥ درجات مئوية. وهو الوضع الأمثل لحفظ الحلويات والنبيد والزبدة والمربى. ⚠ تنبيه • قد يؤدي تخزين الأطعمة في وضع النبيد/الحلويات إلى فترة تخزين أقصر لأن درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الثلاجة. لذلك، إذا كانت الأطعمة لن تُستهلك خلال بضعة أيام أو كانت حساسة تجاه تغيرات درجات الحرارة، فاحتفظ بها في الثلاجة. • احرص على تخزين أي حلويات مفتوحة أو متبقية وكذلك الزبدة والمربى. وما إلى ذلك في وضع المشروبات أو في الثلاجة. 📌 ملحوظة • منطقة المشروبات مخصصة لتخزين المشروبات والنبيد والحلويات التي تخطط لاستهلاكها على الفور. • قد يؤثر عدد مرات فتح الباب وكمية الأطعمة المخزنة وإعداد درجة الحرارة على فترة التخزين.	Beverage Zone (منطقة المشروبات) *

التشغيل

اللوحة الرئيسية

النوع العام

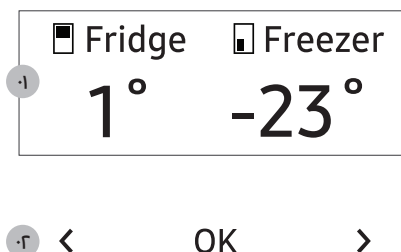

٠١ شاشة العرض	تعرض القائمة والإعدادات والمعلومات الأخرى.
٠٢ الأزرار	- عند إيقاف تشغيل شاشة العرض، اضغط فوق أي زر لتنشيط الشاشة. - انقر فوق < أو > للتنقل إلى اليسار واليمين. - انقر فوق OK (موافق) لتأكيد اختيارك. - انقر مع الاستمرار فوق OK (موافق) للدخول إلى وضع AP (نقطة الوصول). (للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى القسم "SmartThings > بدء الاستخدام" الموجود في صفحة ٥٩).

ملحوظة

- في حالة ترك الباب مفتوحًا لمدة ٥ دقائق، فسيبومض المصباح الداخلي لمدة ٥ ثوانٍ ثم سيطفأ. وذلك لتنبيه المستخدمين الصم وضعاف السمع أن الباب مفتوح. واعلم أن هذه الوظيفة عادية.
- عند تغيير درجة الحرارة على اللوحة، فإنها تعرض درجة الحرارة الفعلية داخل الثلاجة حتى تتطابق درجة حرارة الثلاجة مع درجة الحرارة التي ضبطها. بعدها، تعرض اللوحة درجة الحرارة الجديدة التي ضُبطت. لاحظ أن الثلاجة ستستغرق بعض الوقت لتصل إلى درجة الحرارة الجديدة. إنه طبيعي. أثناء هذا الوقت، لن تحتاج إلى ضبط درجة الحرارة مرة أخرى.

استخدام اللوحة الرئيسية

١. انقر فوق أي زر (< أو > أو OK (موافق)). أو >) لتنشيط شاشة العرض.
 ٢. انقر فوق < أو > لتحديد القائمة المطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق) للتأكيد.
 ٣. انقر فوق < أو > لتحديد الإعداد المطلوب، ثم انقر فوق OK (موافق) للتأكيد.
- للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص الإعدادات المتاحة، يمكنك الرجوع إلى قسم أوصاف القائمة.

التثبيت

الخطوة ٧ الإعدادات الأولية

بإجراء الخطوات التالية، تصبح الثلاجة جاهزة تمامًا للتشغيل.

١. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ الحائط لتشغيل الثلاجة.
٢. افتح الباب، وتحقق من إضاءة المصابيح الداخلية.
٣. اضبط درجة الحرارة على إعداد أقصى درجة برودة، وانتظر لمدة ساعة تقريبًا. سيبرد المجمد قليلًا، ويجب أن يعمل المحرك بسلاسة.
٤. انتظر لحين وصول الثلاجة إلى درجة الحرارة المعينة، والآن، الثلاجة جاهزة للاستخدام.


الخطوة ٨ الفحص النهائي

بعد اكتمال التركيب، تأكد من:

- توصيل الثلاجة بمأخذ التيار الكهربائي والتأريض بشكل مناسب.
- تركيب الثلاجة على سطح مستو مع ترك مسافة معقولة من الجدران أو الخزانات.
- استواء الثلاجة بشكل ثابت على الأرضية.
- فتح الأبواب وإغلاقها بدون أي عوائق. وإضاءة المصابيح الداخلية تلقائيًا عند فتح الباب.

لتوصيل خرطوم تنقية المياه بخط المياه

١. قم بفك صامولة الضغط (a) وأزلها من خط المياه بالثلاجة. ثم أدخلها بخرطوم تنقية المياه.
٢. أحكم ربط صامولة الضغط (a) لتوصيل خرطوم تنقية المياه بخط المياه.
٣. افتح صمام المياه الرئيسي وتأكد من عدم وجود أي تسريب.
٤. وفي حالة عدم وجود تسريب. وزع حوالي ٣ لترات من المياه قبل استخدام الثلاجة فعليًا لإزالة الشوائب الموجودة داخل نظام تنقية المياه.

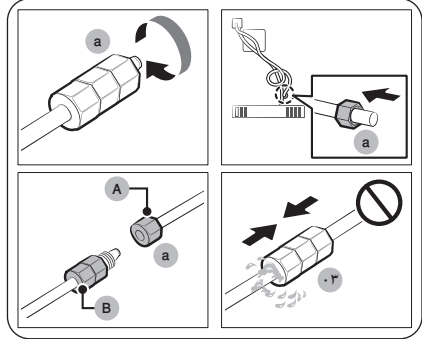


A. خط الماء من الوحدة

B. خط الماء من المجموعة


ملحوظة

إذا احتجت إلى نقل الثلاجة بعد توصيل خط المياه، فيجب أن تتأكد من أن القسم المتصل في خط المياه مستقيم.

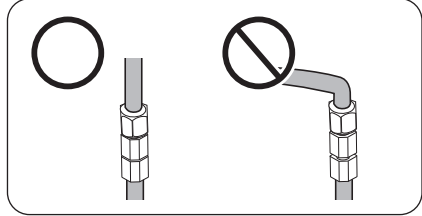

تنبيه

لا تثبت مرشح المياه على أي جزء من الثلاجة؛ فقد يؤدي ذلك إلى تلف الثلاجة.

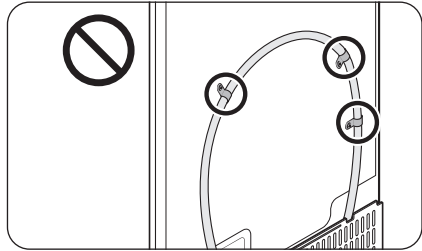

إصلاح خط المياه

تنبيه

ينبغي إصلاح خط المياه من قبل فني مؤهل. وإذا وجدت تسريبًا للمياه، فاتصل بمركز خدمة Samsung المحلي أو فني تركيبات خطوط المياه.

التثبيت

الخطوة ٦ التوصيل بخط مياه (الطرز المحددة فقط)

⚠ تنبيه


- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة بالجهاز وعدم إعادة استخدام مجموعات خراطيم قديمة.
- يجب توصيل خط المياه من قبل فني مؤهل.
- لا يغطي ضمان نلاجتك تركيب خط المياه. يتم تركيب خط المياه على نفقتك الخاصة ما لم تكن رسوم التركيب مشمولة في سعر بائع التجزئة.
- لا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه تركيب خط المياه. وإذا حدث تسرب للماء، فاتصل بفني تركيبات خط الماء.

توصيل أنبوب المياه البارد بخراطوم تنقية المياه

⚠ تنبيه

- تأكد أن خراطوم تنقية المياه متصل بأنبوب مصدر ماء بارد صالح للشرب. قد يتسبب التوصيل بأنبوب المياه الساخنة في تعطيل جهاز التنقية.

١. أغلق مصدر المياه الرئيسي من خلال إغلاق صمام المياه الرئيسي.
٢. حدّد موقع أنبوب المياه (١) الباردة الصالحة للشرب.
٣. اتبع تركيب خط المياه للتوصيل بأنبوب المياه.
٤. عند اكتمال التوصيل، افتح صمام المياه الرئيسي ووزع حوالي ٣ لترات من المياه. هذا الإجراء يهدف إلى إزالة الشوائب داخل الأنبوب.

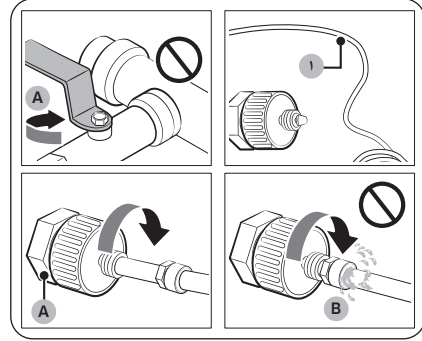


A. إغلاق ماسورة الماء الرئيسية


B. بدون فجوة

ضبط الفجوة بين الأبواب والجسم الرئيسي للثلاجة (الطَّرز المُحدَّدة فقط)

يمكنك ضبط الفجوة بين جميع الأبواب الأربعة والجسم الرئيسي للثلاجة باستخدام قرص الضبط. (راجع الشكل لمعرفة موقع قرص الضبط.)

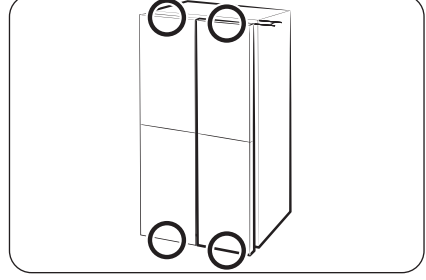


١. افتح الباب الأقرب إلى الجسم الرئيسي من الأبواب الأخرى. ثم، أدر قرص الضبط (A) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تصبح الفجوة متساوية مع الفجوات الأخرى.

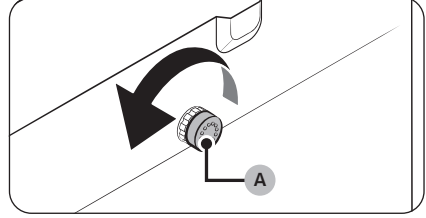

٢. بعد ضبط الفجوة، أدر صمولة القفل (B) لقفل قرص الضبط.


ملحوظة

في كل مرة تُدبر فيها قرص الضبط، تُضبط الفجوة بمقدار ١ مم. ومع ذلك، قد لا يُغلق الباب بشكل صحيح في حالة قيامك بضبط الباب بأكثر من ١,٥ مم.

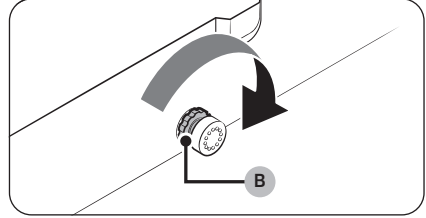

ضبط ارتفاع باب الجُمد (الطُرز المحددة فقط)

- قبل محاذاة ارتفاع الباب، تأكد من استواء الثلاجة، استخدم أرجل ضبط الاستواء لهذا الغرض.
- يمكنك ضبط ارتفاع كلا بابي الجُمد باستخدام أداة التسوية الموجودة في المفصلة السفلية.
- افتح الباب، ارفعه قليلاً، ثم أدر أداة التسوية إلى اليسار أو اليمين لضبط الارتفاع.

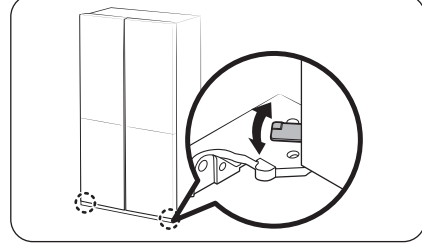


ضبط الفجوة بين أبواب الثلاجة والجسم الرئيسي لها (الطُرز المحددة فقط)

- يمكنك ضبط الفجوة بين أبواب الثلاجة والجسم الرئيسي لها باستخدام مسمار الضبط الموجود في الجزء السفلي من حجرتها.
- ارفع حشية الباب وضع مسمار الضبط أسفل الحشية، استخدم مفتاح سداسي ٤ مم لضبط الفجوة.

تنبيه ⚠

تأكد من تركيب الحشية بإحكام، وإلا، فقد يتسرب هواء بارد من الثلاجة.

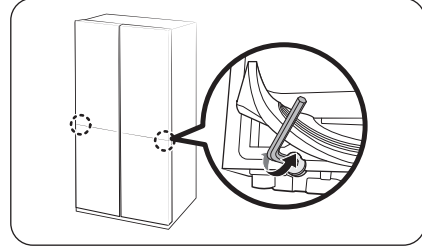


ضبط الارتفاع باستخدام الحلقات ذاتية الانطياق


بالنسبة للطرز المزودة بأداة تسوية الارتفاع على الباب الأيمن للثلاجة، لا تستخدم الحلقات ذاتية الانطياق سوى إذا لم تتمكن من محاذاة الأبواب باستخدام أداة تسوية الارتفاع.

ملحوظة


يمكن ضبط ارتفاع الباب باستخدام الحلقات ذاتية الانطياق المتوفرة بأربعة أحجام مختلفة (وهي ١ م و ١,٥ م و ٢ م و ٢,٥ م).

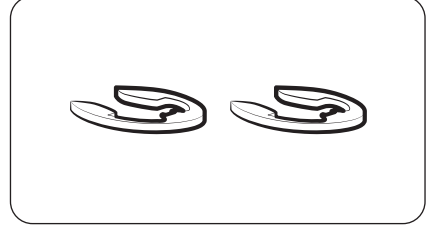

١. تحقق من فرق الارتفاع بين الأبواب. ثم قم برفع الباب لأعلى وممسك الباب بأقل ارتفاع.

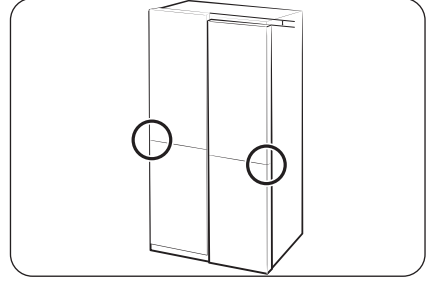

٢. أدخل حلقة ذاتية الانطياق (A) ذات حجم مناسب بين حلقة الباب (B) والمفصل: على النحو الموضح.

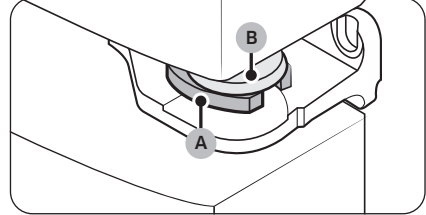


تنبيه

- أدخل حلقة واحدة ذاتية الانطياق فقط. إذا أدخلت حلقتين أو أكثر من الحلقات ذاتية الانطياق، فقد يتسبب ذلك في حدوث انزلاق أو صدور صوت احتكاك.
- احتفظ بالحلقات ذاتية الانطياق بعيدًا عن متناول الأطفال واحتفظ بها للاستخدام في المستقبل.
- لا ترفع الباب أكثر من اللازم، فقد يلامس الباب الغطاء العلوي ويتسبب في تلفه.


الخطوة ٥ ضبط ارتفاع الأبواب

ضبط الارتفاع باستخدام أداة تسوية الارتفاع (الطُرْز المحددة فقط)


- قبل محاذاة ارتفاع الباب، تأكد من استواء الفلاجة. استخدم أرجل ضبط الاستواء لهذا الغرض.
- يمكنك استخدام أداة تسوية الارتفاع الموجودة أسفل الباب الأيمن للفلاجة. افتح الباب الأيمن للمُجْمَد مع غلق كلا بابي الفلاجة واستخدم أداة التسوية لضبط ارتفاع الباب.

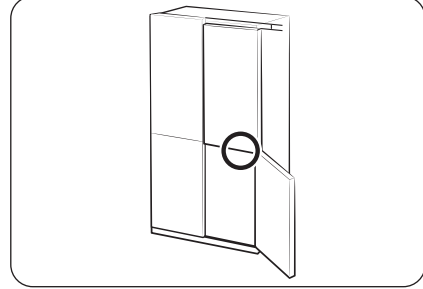

- أدر أداة تسوية الارتفاع (A) إلى أن تتم محاذاة البابين في الأعلى.
- أدر أداة التسوية لأعلى (كما هو محدد) لرفع الباب الأيمن وتدويره نحو الأسفل (كما هو محدد) لخفض الباب.
- ارفع باب الفلاجة قليلاً لتسهيل عملية المحاذاة. أقصى ارتفاع قابل للضبط هو ٣ م.
 - لن تدور أداة التسوية فوق الحد الأقصى. وقد يصدر صوت ضجيج في حالة تدويرها أكثر من ذلك.
 - قد يتداخل الارتفاع الزائد مع غطاء المفصلة العلوي لباب الفلاجة.
- في حالة محاذاة ارتفاع الباب مع صناديق الباب الفارغة ثم تخزين العناصر في الصناديق، قد تختلف الارتفاعات مرة أخرى. في حالة حدوث ذلك، اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإعادة محاذاة الأبواب.

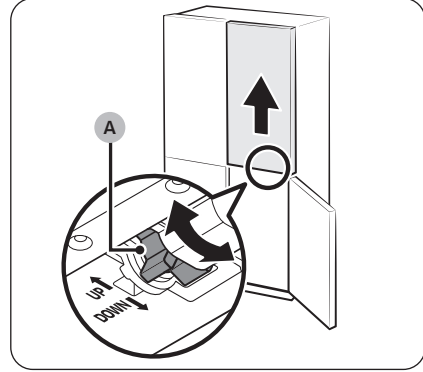


٣. قم بتثبيت وسادة ضبط الاستواء على الأرض.

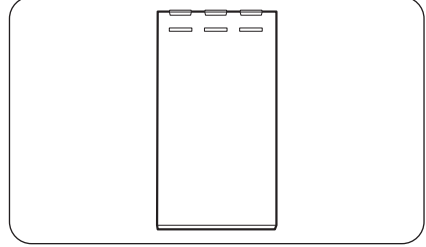

٤. إذا احتجت إلى زيادة الارتفاع من الخلف، فقم بتثبيت وسادة ضبط استواء أخرى أعلى وسادة ضبط الاستواء الأولى.

ملحوظة

- يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كان بإمكانك ضبط استواء التلاجة باستخدام وسادة تثبيت واحدة.
- تأكد من إدخال التضييعات الموجودة في وسادة الضبط الأولى في أخاديد وسادة ضبط الاستواء الثانية.

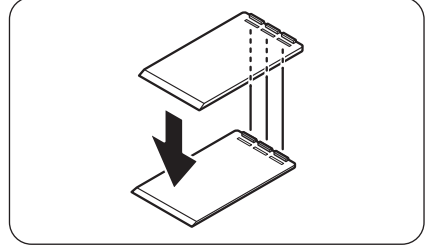

التثبيت


الخطوة ٤ استواء الثلاجة

ضبط الارتفاع الأمامي

⚠ تنبيه


- عند التركيب يجب وضع الثلاجة مستوية على أرضية مسطحة وصلبة. فقد يتسبب عدم استواء الثلاجة في تلف الثلاجة أو حدوث إصابة جسدية.
 - يجب أن يحدث وضع الثلاجة على سطح مستو وهي فارغة. تأكد من عدم وجود أطعمة داخل الثلاجة.
 - لأسباب تتعلق بالسلامة، اضبط الجهة الأمامية على وضعية أعلى قليلاً من الجهة الخلفية.
- اضبط استواء الثلاجة باستخدام براغي خاصة (أدوات تسوية) على الأقدام الأمامية. استخدم مفك براغي برأس مسطح لتدوير أدوات التسوية.

أدخل مفك براغي برأس مسطح في أداة التسوية للقدم الأمامية اليسرى أو اليمنى. قم بتدوير أداة التسوية في اتجاه حركة عقارب الساعة لرفعها، أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لخفضها.

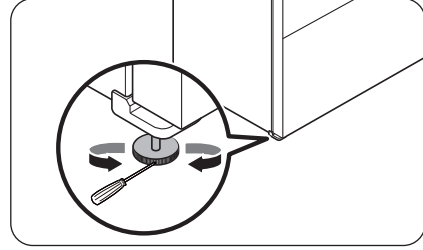


ضبط ارتفاع الجانب الخلفي (الطُرنز المحددة فقط)

إذا احتجت إلى رفع الجانب الخلفي للثلاجة لضبط استوائها، فيمكنك استخدام وسادة (وسادات) ضبط الاستواء المتوفرة. اتبع هذه التعليمات لرفع الجانب الخلفي للثلاجة.

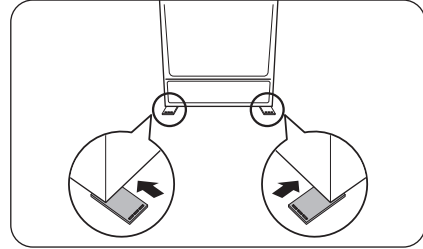

- اختر الموضع على الأرض حيثما تريد تثبيت وسادة ضبط الاستواء.
- انزع الشريط اللاصق المزدوج الموجود أسفل وسادة ضبط الاستواء.

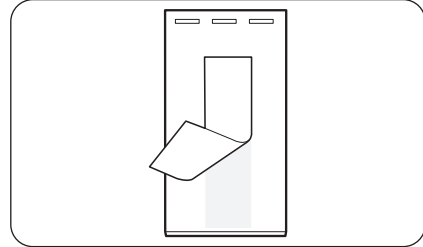

٥. قم بتوصيل الوصلات السلكية.

⚠ تنبيه


- تأكد من توصيل الوصلات السلكية بشكل صحيح، وإلا فلن تعمل شاشة العرض.

٦. وصل أنبوب الماء.

- لا تنطبق هذه الخطوة على الطرز غير المزودة بوعاء ذو تعبئة تلقائية وموزع مياه.

⚠ تنبيه


- لمنع تسرب الماء، تأكد من ربط المشابك الحمراء للوصلة بإحكام.
- احتفظ بالمشابك بعيداً عن متناول الأطفال.

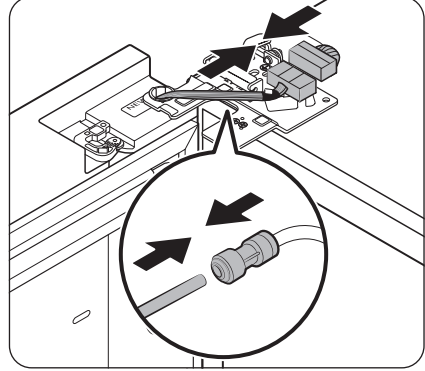

٧. كرر الخطوات من ١ إلى ٥ للباب الآخر.


- لا تنطبق الخطوة ٥ على الطرز غير المزودة بباب درفة.

٨. ركب الغطاء العلوي في الجانب الأمامي أولاً، ثم اضغط لأسفل على الجزء الخلفي منه حتى يُوضع في مكانه الصحيح، ثم أحكم ربط البراغي (٣ X).

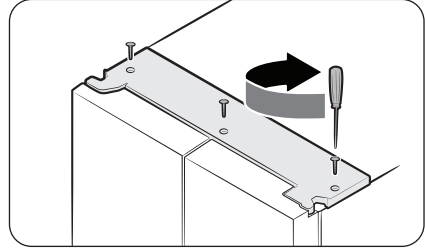


لإعادة تركيب أبواب الثلاجة


١. أثناء الضغط على الباب وهو مفتوح بزاوية أكثر من ٩٠ درجة، أدخل العمود الموجود على المفصلة الوسطى في الفتحة الموجودة أسفل الباب.

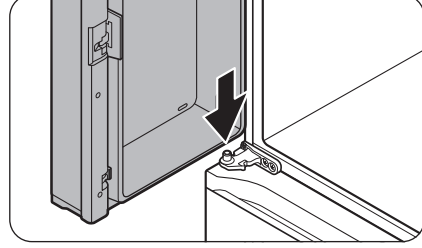


٢. ضع المفصلة العلوية في مكانها أعلى الثلاجة، ثم أدخل عمود المفصلة في الفتحة العلوية للباب. تأكد من أن الأسلاك الخارجة من الباب تمر عبر الفتحة الموجودة في عمود المفصلة.

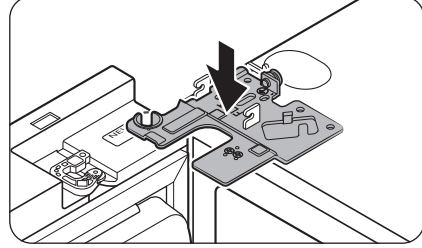


٣. أدخل المشبك في اتجاه السهم.

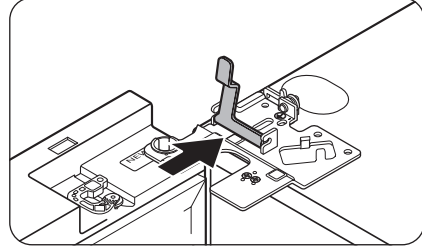


٤. ادفع المشبك للخلف كما هو موضح.

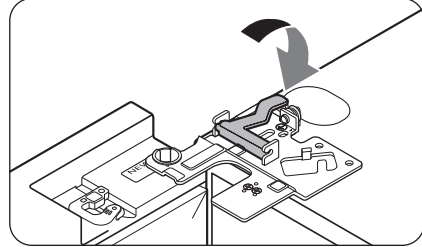


٢. أثناء الضغط على عمود المفصلة لأسفل، ضع الباب بحيث يكون عمود المفصلة أسفل فتحة العمود في المفصلة الوسطى. حرّر عمود المفصلة بحيث يدخل فتحة العمود.

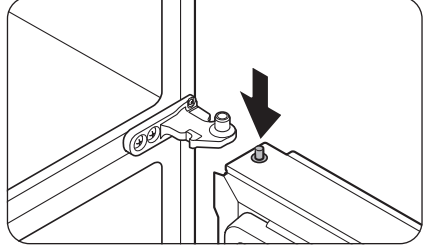


٣. بعد فتح الباب، وصل الوصلات السفلية في اتجاه الأسهم.
- لا تنطبق هذه الخطوة سوى على باب الجُهد الأيمن (باب فليكس زون).

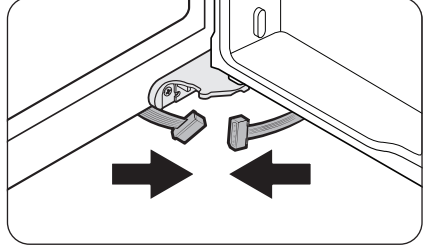

٤. ركب الغطاء باستخدام مفك فيليبس. توخ الحذر من إتلاف الوصلات أو الضغط عليها.
- لا تنطبق هذه الخطوة سوى على باب الجُهد الأيمن (باب فليكس زون).
٥. كرر الخطوات من ١ إلى ٥ للباب الآخر. باستثناء الخطوات ٣ و ٤.

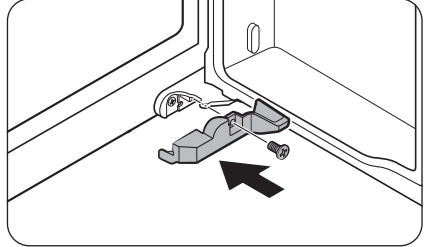

٥. لتجنب ملامسة المفصل الأوسط، قم بإمالة الباب قليلاً إلى الأمام، ثم رفعه لأعلى لإزالته.
٦. كرر الخطوات من ١ إلى ٥ للباب الآخر باستثناء الخطوتين ٢ و ٣.

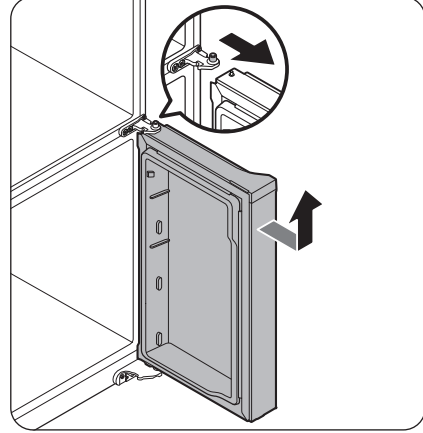

لإعادة تركيب أبواب الجُمْد


⚠ تنبيه

- بعد إعادة تركيب الأبواب، تأكد من توصيل جميع الوصلات الكهربائية بطريقة سليمة.
- لا بد من إعادة تركيب أبواب الجُمْد قبل باب الثلاجة.
- احذر من إتلاف الأسلاك أو الضغط عليها أثناء هذه العملية.

١. أدخل باب الجُمْد في المفصل السفلي أثناء دفع باب الجُمْد في اتجاه السهم.

⚠ تنبيه

- احذر من إتلاف الأسلاك أو الضغط عليها أثناء هذه العملية.

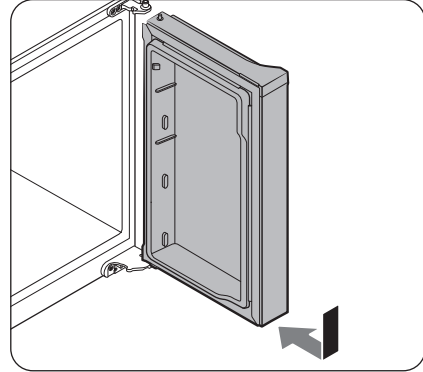


فصل أبواب الجُمَد




- تأكد من فك أبواب الثلاجة قبل فك أبواب الجُمَد.
- توخَّ الحذر عند فصل موصلات الجزء السفلي.


١. افتح باب الجُمَد.
٢. استخدم مفك فيليبس لإزالة المسمار الذي يثبت الغطاء (A).
 - لا تنطبق هذه الخطوة سوى على باب الجُمَد الأيمن (باب فليكس زون).

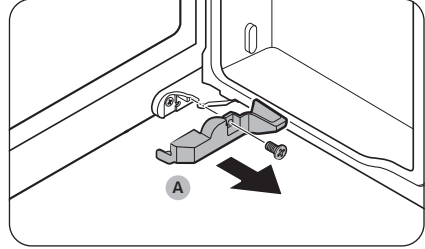


٣. افصل الوصلات السلكية.
 - لا تنطبق هذه الخطوة سوى على باب الجُمَد الأيمن (باب فليكس زون).

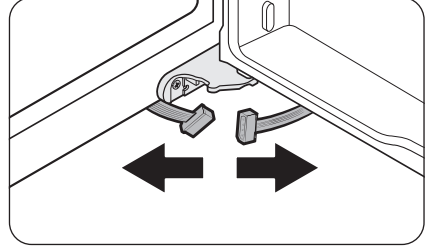


٤. ضع عمود المفصل. أثناء مسك الباب بيد واحدة، استخدم مفكًا ذا رأس عريض أو مفتاحًا سداسيًا للضغط على العمود لأسفل. تأكد من مسك الباب جيدًا، لحمايته من السقوط.

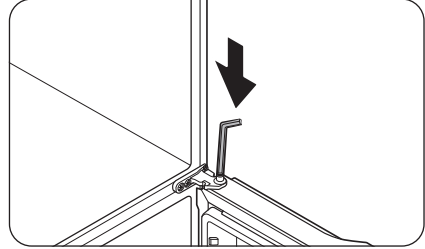

٦. افتح الباب بزاوية ٩٠ درجة، وأثناء الإمساك بالباب، اسحب المفصل العلوي لأعلى وأزله. احذر من إتلاف الوصلات السلكية عند إزالة المفصل.

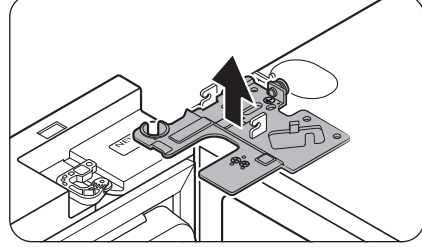


٧. اسحب الباب عموديًا برفق لإزالته. لا تستعمل القوة المفرطة مع الباب، فقد يسقط الباب، مسببًا إصابة جسيمة.
٨. ضع الباب على سطح مستو.
٩. كرر الخطوات من ١ إلى ٨ للباب الآخر باستثناء الخطوة ٣. لا يوجد أنبوب ماء على الباب الأيمن.
- لا تنطبق الخطوة ٢ على الطراز غير المزودة بباب درفة.

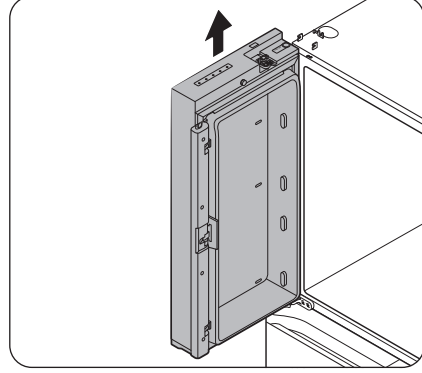


٢. افصل الوصلتين السلكيتين الموجودتين على الباب الأيسر. قد يختلف موضع الوصلات حسب الطراز.

⚠ تنبيه


- لا تفك البابين معًا. تأكد من فك باب واحد فقط في كل مرة. وإلا، فقد يتسبب ذلك في سقوط أحد البابين وحدوث إصابة جسدية.
 - تأكد من إيقاف تشغيل التلاجة، قبل فصل الوصلات.
٣. افصل أنبوب الماء من الوصلة على الباب الأيسر كما موضح.
- لا تنطبق هذه الخطوة على الطراز غير المزودة بوعاء ذو تعبئة تلقائية وموَّع مياه.

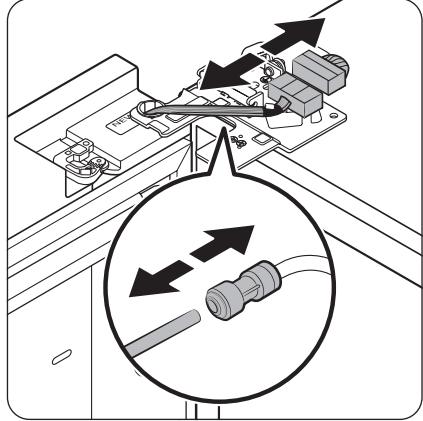

٤. ارفع المشبك برفق على عدة خطوات. لتجنب إصابة أصابعك، يُرجى عدم التعامل مع المشبك بعنف.

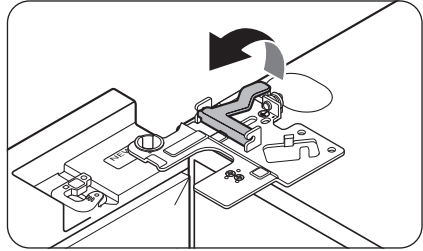

٥. اسحب المشبك لإزالته.

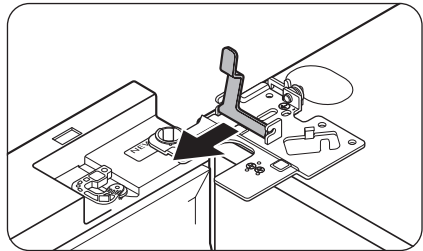

التثبيت


الخطوة ٣ إزالة الباب للدخول

إذا كان المدخل لا يسمح بمرور النلاجة إلى منزلك أو مطبخك بسبب حجمها. فاتبع هذه الإرشادات لفك أبواب النلاجة ومن ثم إعادة تركيبها. في حالة عدم الحاجة إلى فك الأبواب. فانقل إلى صفحة ٤٢ لمتابعة إجراءات التركيب.


⚠️ تحذير

افصل سلك التيار الكهربائي للنلاجة قبل فك الأبواب.


الأدوات المطلوبة (غير مرفقة)




مفتاح صندوقي ١/٨ بوصة (١٠ مم)




مفك ذو رأس عريض



مفك فيليبس




مفتاح سداسي ١/٤ بوصة (٥ مم)



زردية

فصل أبواب النلاجة

١. بعد إغلاق الأبواب. استخدم مفك فيليبس لإزالة المسامير (٣ X) من الغطاء العلوي. قم بسحب وإزالة الغطاء العلوي باستخدام الوصلات.

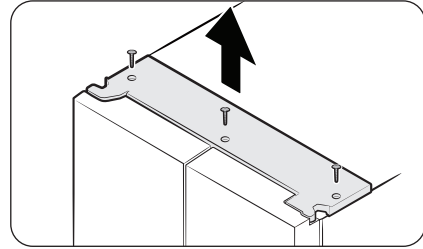


الخطوة ٢ الوضع على الأرض

إذا كان المدخل لا يسمح بمرور الثلاجة بسبب حجمها. فراجع الخطوة ٣ إزالة الباب للدخول.

ملحوظة

- لتجنب حدوث أي تلف للأرضية، تأكد أن أرجل ضبط الاستواء الأمامية في الوضع العمودي.
- يجب أن يدعم السطح الذي ستقوم بتركيب الثلاجة عليه حمل الثلاجة بالكامل.
- لحماية الأرضية، ضع قطعة كبيرة من الورق المقوى بطول المسار إلى موقع التركيب النهائي للثلاجة.
- بمجرد وضع الثلاجة في وضعها النهائي، لا تقم بنقلها إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الأرضية، وإذا كان يتوجب عليك نقل الثلاجة، فقم بوضع قطعة قماش أو ورقة سميكة مثل السجاد القديم بطول مسار النقل.

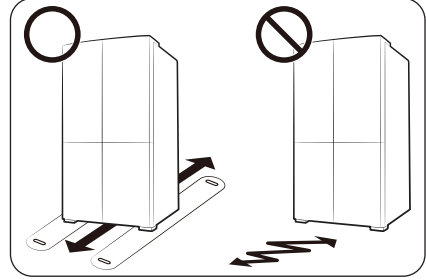


RF71D**	RF65D**	القطر:
موصى بأكثر من ٥٠ مم		٠١
١٢٥ درجة	١٢٥ درجة	٠٢
١٤٩٨	١٤٩٨	٠٣
٢٩٥	٢٩٥	٠٤
٧٤٨	٦١٠	٠٥
٥٥	٥٥	٠٦
١٢٣١	١٠٩٣	٠٧

(الوحدة: مم)

ملحوظة

قد تختلف القياسات الموجودة في الجداول أعلاه قليلاً عن القياسات الفعلية، حسب طريقة القياس والتقريب.

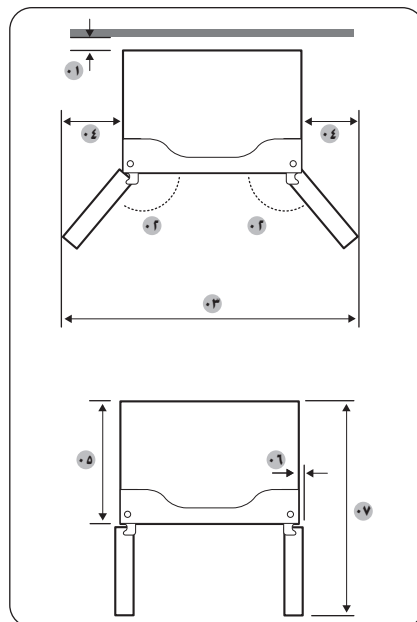


ترك المسافة المناسبة

راجع الأشكال والجداول التالية لمعرفة متطلبات مساحة التركيب.

RF6SDG*	RF6SDB*	الطراز
٧٢٣	٧٣١	A
٩١٢		B
١٧٩٧		C
١٨٣٠	١٨٥٣	D
١٨٣٠		E

RF71DG*	RF71DB*	الطراز
٨١١	٨١٩	A
٩١٢		B
١٧٩٧		C
١٨٣٠	١٨٥٣	D
١٨٣٠		E

(الوحدة: مم)

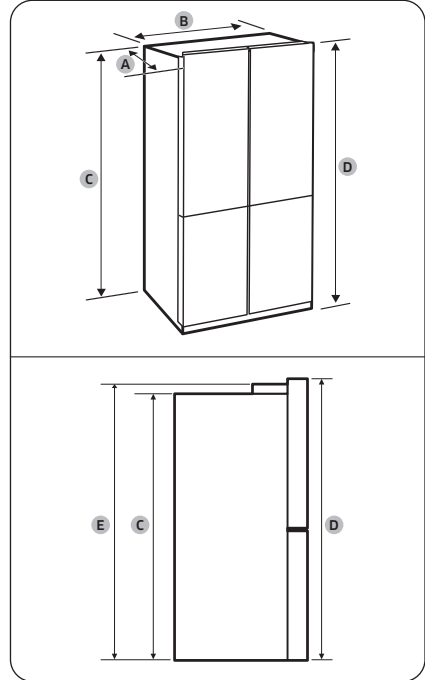

- A. العمق
- B. العرض
- C. الارتفاع (دون المفصل)
- D. الارتفاع الكلي
- E. الارتفاع (بالمفصل)

التثبيت

التركيب خطوة بخطوة

الخطوة ١ تحديد موقع

يجب أن يكون الموقع:

- ذي سطح ثابت مستوي بدون سجاد أو ألواح على الأرضية تؤدي إلى إعاقة التهوية
- بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
- يحتوي على غرفة مناسبة لفتح الباب وغلقه
- بعيدًا عن أي مصادر حرارة
- مزود بغرفة للصيانة والإصلاح
- له نطاق درجة الحرارة بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية

نطاق درجة الحرارة الفعال

الثلاجة مصممة للتشغيل بشكل عادي في نطاق درجة الحرارة المحدد حسب تصنيف فئتها.

نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)		الرمز	الفئة
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
من ١٠+ إلى ٣٢+	من ١٠+ إلى ٣٢+	SN	معتدلة متدة
من ١٦+ إلى ٣٢+	من ١٦+ إلى ٣٢+	N	معتدلة
من ١٨+ إلى ٣٨+	من ١٦+ إلى ٣٨+	ST	شبه استوائية
من ١٨+ إلى ٤٣+	من ١٦+ إلى ٤٣+	T	استوائية

ملاحظة


قد يتأثر أداء التبريد واستهلاك الطاقة للثلاجة بدرجة الحرارة المحيطة. وعدد مرات فتح الباب. وموقع الثلاجة. ونوصي بضبط إعدادات درجة الحرارة حسب الاقتضاء.

أرفف الباب

رُودت الثلاجة بأرفف للباب مختلفة الحجم والنوع. إذا غلّقت أرفف الباب الخاصة بثلاجتك وعُيِّنت بشكل منفصل، فاستخدم الشكل التالي لمساعدتك في وضعها في مكانها بشكل صحيح.

ملحوظة

قد تختلف الثلاجة الفعلية والأجزاء المكوّنة المزودة بها عن التوضيحات الموجود بهذا الدليل. استنادًا إلى الطراز والدولة.

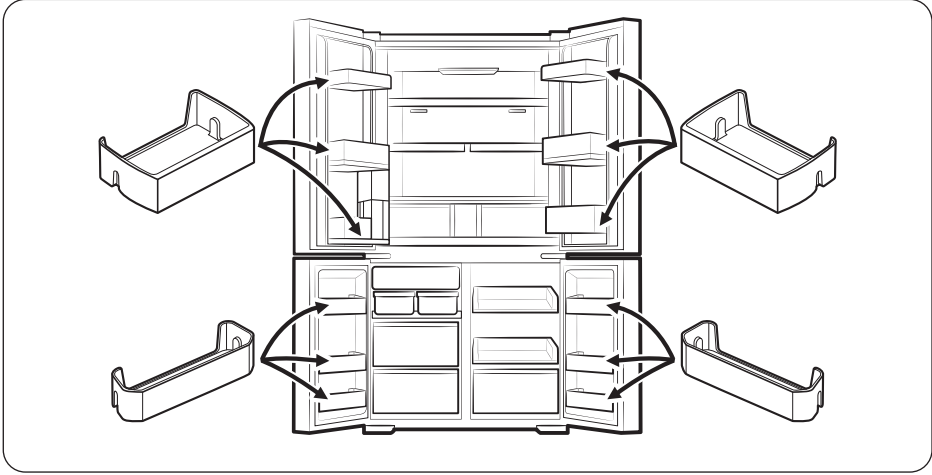

١. الوعاء ذو التعبئة التلقائية **
٢. موثّق المياه **
٣. منطقة المشروبات *
٤. كاميرا *
٥. مرشح إزالة الروائح الكريهة بالأشعة فوق البنفسجية *
٦. رف سريع التفريغ
٧. مرشح الماء **
٨. درج وحدة إنتاج الثلج *
٩. وحدة إنتاج الثلج التلقائية **
١٠. اللوحة الرئيسية * (النوع العام)

* الطّرز المحددة فقط


** الطّرز المحتوية على موثّق فقط

ملحوظة

- لترشيد استهلاك الطاقة، تأكد من وضع جميع الأرفف والأدراج والحاويات في أماكنها الأصلية.
- عند غلق الباب، تأكد من أن الجزء المفصلي الرأسي في مكانه المناسب لتجنب خدش الباب الآخر.
- إذا تم قلب الجزء المفصلي الرأسي، فقم بتصحيح وضعه مرة أخرى ثم أغلق الباب.
- قد تظهر الرطوبة في بعض الأوقات في الجزء المفصلي الرأسي.
- إذا أغلقت أحد الأبواب بشدة، فقد ينفث الباب الآخر.
- في حالة تلف مصباح LED الداخلي أو الخارجي، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

لمحة سريعة عن الثلاجة

قد تختلف الثلاجة الفعلية والأجزاء المكوّنة المزودة بها عن التوضيحات الموجود بهذا الدليل. استنادًا إلى الطراز والدولة.

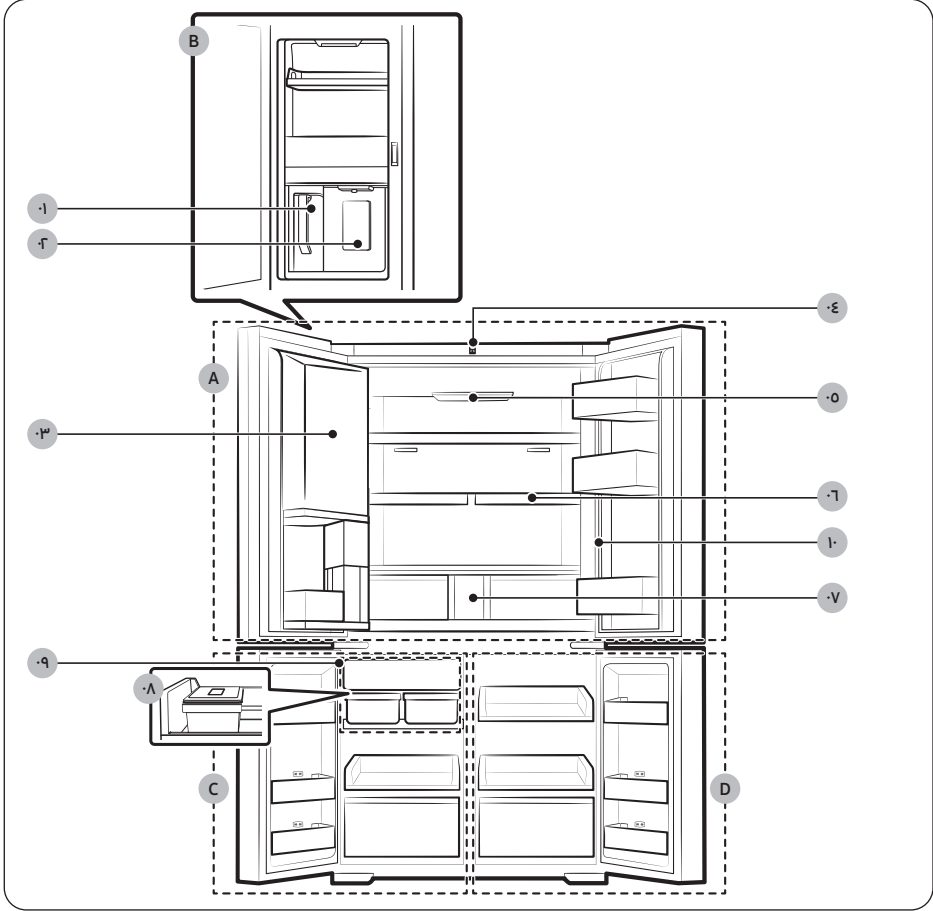

التثبيت

اتبع هذه الإرشادات بعناية لضمان التركيب الصحيح للثلاجة ولتنع وقوع حوادث قبل استخدامها.

⚠️ **تحذير**

- استخدم هذه الثلاجة للغرض المخصص لها فقط كما هو موضح بهذا الدليل.
- يجب إجراء أي أعمال صيانة من قبل فني مؤهل.
- تخلص من مواد تغليف المنتج بما يتوافق مع اللوائح المحلية.
- لمنع حدوث صدمة كهربائية، افصل قابس التيار الكهربائي قبل أعمال الصيانة أو استبدال أي أجزاء.

إرشادات حول توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)
(يطبق في الدول التي بها أنظمة جميع منفصلة للمخلفات)

العلامة الموجودة على المنتج أو الملحق أو المواد المكتوبة تشير إلى أن المنتج وملحقاته الكهربائية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) يجب ألا يتم التخلص منها مع المخلفات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. لمنع تعرض البيئة أو صحة الإنسان للأضرار المحتملة نتيجة للتخلص من المخلفات عشوائيًا، الرجاء عزل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من المخلفات. ثم إعادة تدويرها بعناية للتشجيع على إعادة استخدام موارد المواد بشكل دائم.

وينبغي أن يقوم مستخدمو المنتج بالنازل بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه المنتج أو الجهة الحكومية المحلية المختصة التابعين لها للحصول على معلومات حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن بيئيًا.

ينبغي على مستخدمي الشركات الاتصال بالموردين ومراجعة شروط عقد الشراء. ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منه.



للإطلاع على معلومات الالتزامات البيئية لشركة Samsung والقواعد التنظيمية للمنتج مثل قانون تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية (REACH)، أو توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، أو البطاريات: يُرجى زيارة صفحة الاستدامة على موقعنا الإلكتروني: www.samsung.com

(للمنتجات التي تُباع في الدول الأوروبية وفي المملكة المتحدة فقط)

معلومات السلامة

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، يُرجى الاتصال بالمكتب المحلي التابع لشركة الكهرباء وسؤاؤهم عن المدة التي سيستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجة حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المُجمّد من الثلاجة والتخلص منه.
- قد لا تعمل الثلاجة بانتظام (حيث قد يحدث ذوبان للمحتويات المُجمّدة أو تصبح درجة الحرارة أكثر دفئًا داخل حجرة الأطعمة المُجمّدة) إذا تم وضعها لفترة طويلة في مكان تقل فيه باستمرار درجة الحرارة المحيطة عن درجة حرارة التبريد التي تم تصميم جهاز التبريد وفقًا لها.
- في حالة وجود أطعمة خاصة، فإن إبقائها تحت التبريد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الحفاظ على خصائصها.
- هذا الجهاز لا يكوّن الثلج؛ مما يعني عدم الحاجة إلى إزالة الثلج عن الجهاز يدويًا. لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO. إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، فيُرجى تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- لا تعيد تجميد الأطعمة المُجمّدة بعد إذابتها تمامًا.
- درجة الحرارة في الأجزاء أو الحجرات التي تتميز برمز النجمتين (**) أعلى قليلًا من حجرات المُجمّد الأخرى.
- يعتمد وصف الأجزاء أو الحجرات ذات النجمتين على الإرشادات و/أو الحالة عند التسليم.

التحذيرات المهمة للتخلص من المنتج

⚠ تحذير

- يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- تأكد من عدم تلف أي من المواسير الموجودة بالأجزاء الخلفية للثلاجة قبل التخلص منها.
- يُستخدم غاز الأيزوبوتان R-600a أو الفريون R-134a للتبريد. اقرأ المعلومات المدونة على ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق تصنيف الطاقة الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم فيها. في حالة احتواء هذه الثلاجة على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد R-600a)، فاتصل بالسلطة المحلية لديك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- عند التخلص من هذه الثلاجة، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز. في حالة احتجازهم بالداخل، قد يتعرض الأطفال للإصابة أو الاختناق حتى الموت.
- إذا تم احتجاز الأطفال في الداخل، فقد يتعرضون للإصابة أو الاختناق حتى الموت.
- يستخدم السيكلوبنتان كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئياً من هذا المنتج.
- احتفظ جيداً بجميع مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال، لأن تلك المواد قد تشكل خطورة عليهم.
- إذا وضع طفل كيساً على رأسه، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضه للاختناق.

معلومات السلامة

- لا تستخدم البنزين أو التمر أو الكلوركس أو الكلوريد للتنظيف.
 - لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الجهاز أو نشوب حريق.
- لا تضع مطلقاً أصابعك أو أيّ أشياء أخرى داخل فتحة الموزع.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمواد.
- قبل التنظيف أو القيام بأعمال الصيانة، افصل الجهاز عن مأخذ الحائط.
 - قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- استخدم قطعة إسفنج، أو قطعة قماش ناعمة مع سائل تنظيف مخفف في مياه دافئ لتنظيف الثلاجة.
- لا تستخدم منظفات خشنة أو كاشطة مثل: منظفات النوافذ، أو المنظفات المطهرة، أو السوائل القابلة للاشتعال، أو حامض الهيدروكلوريك، أو المنظفات الشمعية، أو المنظفات المركّزة، أو المبيضات، أو المطهرات التي تحوي منتجات بتروولية على الأسطح الخارجية (الأبواب، والخزانة)، والأجزاء البلاستيكية، وبطانات الأبواب، والبطانات الداخلية، والجّمّد.
- حيث يمكنها أن تتسبب في خدش الجهاز أو إتلافه.
- لا تقم بتنظيف الأرفف الزجاجية أو الأغشية بالمياه الدافئ عندما تكون باردة، فربما تنكسر الأغشية والأرفف الزجاجية إذا تعرضت إلى تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة أو تأثيرات مثل: الاصطدام أو السقوط.

- لا تحتفظ بالزيوت النباتية في صناديق باب الثلاجة الخاصة بك. حيث يمكن أن يتجمد الزيت، مما يجعل طعمه كريهاً وصعب الاستخدام. بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسرب الزيت من الحاوية المفتوحة. وقد يتسبب الزيت المسرب في حدوث شرخ في صندوق الباب. من الأفضل الاحتفاظ بحاوية الزيت بعد فتحها في مكان بارد ومظلل مثل الدولاب أو الخزانة.
- من أمثلة الزيوت النباتية: زيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت بذور العنب، وغيرها.

تنبيهات التنظيف

⚠ تنبيه

- لا ترش المياه مباشرةً داخل الثلاجة أو خارجها.
- قد يكون هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة.
- لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا ترش منظفات على شاشة العرض مباشرة.
- قد تبهت الأحرف المطبوعة على شاشة العرض.
- في حالة دخول أي مواد غريبة إلى الجهاز مثل المياه، افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز خدمة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربائي. لا تستخدم قطعة قماش رطبة أو مبتلة عند تنظيف القابس.
- لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنظف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرة عليه.

معلومات السلامة

- ضمان الخدمة والتعديلات.
 - لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.
- لا تسد فتحات التهوية الموجودة داخل الثلاجة.
 - في حالة انسداد فتحات الهواء، وعلى الأخص إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تزيد برودة الثلاجة عن الحد المطلوب. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة للغاية، فقد ينكسر مرشح المياه مما سيؤدي إلى تسرب المياه.
- استخدم وحدة إنتاج الثلج المزودة مع الثلاجة فقط.
- امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز، واترك البابين مفتوحين.
 - قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى وجود روائح أو تعفن بالأطعمة.
- إذا فُصلت الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي، فينبغي الانتظار مدة ٥ دقائق على الأقل قبل إعادة توصيلها مجدداً.
- عندما تبطل الثلاجة بالمياه، افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics الذي تتعامل معه.
- لا تطرق على أي سطح زجاجي أو تضغط عليه بشدة.
 - قد يؤدي الزجاج المكسور إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالملابس.
- احذر من أن تعلق أصابعك بالجهاز.
- إذا غمرت المياه الثلاجة، فبادر سريعاً بالاتصال بأقرب مركز صيانة.
 - يوجد خطر من حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

- لا تضع الزجاجات أو المشروبات الغازية في المجمّد.
- قد يتجمد الوعاء وينكسر مما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة.
- لا تستخدم سوى وحدة إنتاج الثلج المزودة مع الثلاجة.
- في حالة غيابك عن المنزل لفترة طويلة (في عطلة، على سبيل المثال) ولا ترغب في استخدام موزّع الثلج أو المياه، فعليك بإغلاق صمام المياه.
- وإلا، فقد يحدث تسرب للمياه.
- في حالة عدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة جداً (٣ أسابيع أو أكثر)، أفرغ الثلاجة بما في ذلك صندوق الثلج، ثم ا فصلها عن مصدر الطاقة، ثم أغلق صمام المياه، وامسح الرطوبة الزائدة من على الجدران الداخلية، ثم اترك البابين مفتوحين لمنع وجود روائح أو تعفن.
- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج:
- لا تضع الأطعمة على مسافة تقرب كثيراً من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الثلاجة؛ لأن ذلك قد يعيق تدوير الهواء الطلق داخل حجرة الثلاجة.
- غطّ الأطعمة جيداً أو ضعها في حاويات محكمة الغلق قبل إدخالها بالثلاجة.
- يُرجى مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين وتواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المجمّدة.
- ليست هناك حاجة إلى فصل الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي في حالة سفرك لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، في حالة الابتعاد عن المنزل لمدة ثلاثة أسابيع فما أكثر، قم بإزالة جميع الأطعمة من الثلاجة وتفريغ صندوق الثلج، وفصل الثلاجة عن الطاقة، وغلق صمام المياه، ومسح الرطوبة الزائدة على الجدران الداخلية، وترك البابين مفتوحين لمنع وجود روائح أو تعفن.

معلومات السلامة

- عند الحاجة إلى إصلاح الثلاجة أو إعادة تركيبها، اتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- في حالة استشعار رائحة احتراق أو دخان، افصل الثلاجة عن التيار الكهربائي في الحال واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- افصل قابس التيار الكهربائي من المقبس قبل تغيير المصابيح الداخلية للثلاجة.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير مصباح ليس من نوع LED، فاتصل بمركز صيانة Samsung.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ الحائط بإحكام.
- لا تستخدم قابسًا أو سلك تيار كهربائي تالفًا أو مأخذ حائط غير محكم.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

تنبيهات الاستخدام



- لا تُعدّ جميد الأطعمة بعد إذابتها.
- تنمو البكتيريا الضارة في الأطعمة المذابة بعد جميدها بشكل أسرع من الأطعمة الطازجة.
- تؤدي إذابة الأطعمة بعد جميدها مرة ثانية إلى تكسير المزيد من الخلايا، وهو ما يؤدي إلى تسرّب الرطوبة من المنتج وتغيير جودته.
- لا تقم بإذابة اللحوم في درجة حرارة الغرفة.
- تتوقف سلامة اللحوم على ما إذا كان قد تم التعامل مع اللحوم النيئة بشكل صحيح أم لا.

- لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الملابس المغسولة أو الشموع المضاءة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيميائية أو الأشياء المعدنية أو غير ذلك). قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو التعرض للإصابة. لا تضع وعاءً مملوءًا بالمياه فوق الجهاز.
- في حالة انسكاب المياه، قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تقم بالتحديق مباشرة في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين بسبب الأشعة فوق البنفسجية.
- لا تضع رف الثلاجة في وضع مقلوب. فقد لا تعمل سدادة الرف.
- قد تحدث إصابة جسدية بسبب سقوط الرف الزجاجي.
- في حالة اكتشاف أي تسرب للغاز، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يوجد الجهاز بها لعدة دقائق.
- ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربائي.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
- يجب رص الزجاجات متجاورة بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية.
- لا تضع مطلقًا أصابعك أو أي أشياء أخرى في فتحة موزع المياه أو أنبوب الثلج أو صندوق إنتاج الثلج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمواد.
- لا تحاول إصلاح الثلاجة بنفسك أو تفكيكها أو إجراء أي تعديلات عليها.
- لا تستخدم أي منصهر (مثل سلك نحاس أو سلك صلب أو غير ذلك) بخلاف المنصهر القياسي.

معلومات السلامة

- لا تسمح للأطفال بالصعود فوق الدرج.
 - حيث قد يؤدي ذلك إلى كسر الدرج وتعرضهم للانزلاق.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء عدم انتباهك لها. ولا تسمح بدخول الأطفال فيها.
- لا تسمح بدخول الأطفال أو الرضع في الدرج.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب احتجازهم داخل الثلاجة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تملأ الثلاجة عن آخرها بالأطعمة.
 - قد تتساقط بعض الأطعمة عند فتح الباب. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف مادي.
- لا ترش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للثلاجة.
 - بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان. فقد ينتج عنه أيضاً حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج.
- لا تضع مطلقاً أصابعك أو أي أشياء أخرى في فتحة موزع المياه أو أنبوب الثلج أو صندوق إنتاج الثلج.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية أو تلف بالمواد.
- لا تستخدم أو تضع أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة أو داخلها.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة. لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- املأ خزان المياه وأدراج مكعبات الثلج بالمياه الصالحة للشرب فقط (مياه صنبور أو مياه معدنية أو مياه نقية).
 - لا تملأ الخزان بشاي أو مشروب طاقة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الثلاجة.

- لا تضع وعاءً مملوءاً بالمياه فوق الثلاجة.
- في حالة انسكاب المياه، قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو التمر أو غاز البروبان أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال أو مثل هذه المنتجات) في الثلاجة.
- تُستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
- قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو انفجار.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- احرص على إبعاد أصابعك عن مناطق "موضع الضغط". نظراً لأن الفجوات الموجودة بين الأبواب والخزانة شديدة الصغر، فيرجى الانتباه عند فتح الأبواب في حالة وجود أطفال بالمكان.
- لا تضع أصابعك أو أصابع أطفالك بين أبواب الثلاجة.
- أبعد أصابعك عن الفراغ الفاصل بين الباب الأيسر والباب الأيمن. يُرجى الانتباه إذا كانت أصابعك بين البابين أثناء فتحهما.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب أو بصناديقه، قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسيمة.
- لا تسمح بدخول الأطفال داخل الثلاجة، فقد يعلقون بداخلها.
- لا تدخل يديك في الجزء السفلي من الجهاز.
- فقد تؤدي الحواف الحادة إلى إصابة شخصية.
- لا تخزن المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه درجة الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- إذا استشعرت رائحة منتجات دوائية أو دخان، فافصل قابس التيار الكهربائي على الفور واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- وإلا، فقد يكون هناك خطر نشوب حريق.

معلومات السلامة

تنبيهات التركيب

⚠ تنبيه

- اترك مساحة كافية حول الثلاجة وقم بتركيبها على سطحٍ مستوٍ.
 - إذا لم تكن الثلاجة في وضعية مستوية على الأرض، فيمكن أن تنخفض كفاءة تبريدها، وكذلك عمرها الافتراضي.
- لا تضع أيّ أطعمة في الجهاز قبل مرور من ساعتين إلى ثلاث ساعات من تركيبه وتشغيله.
- نوصي بشدة أن يتم تركيب الثلاجة بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة.
 - قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض لإصابة.

تحذيرات الاستخدام المهمة

⚠ تحذير

- لا توصّل قابس التيار الكهربائي ويداك مبتلتان.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تخزّن أي مواد فوق الجهاز.
 - عند فتح الباب أو غلقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.
- لا تُدخل الأيدي أو الأقدام أو المواد المعدنية (مثل الملاعق والشوك وغيرها) بالجزء السفلي من الثلاجة أو بالجزء الخلفي منها.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لإصابة.
 - قد تؤدي الحواف الحادة إلى إصابة جسدية.
- لا تلمس الجوانب الداخلية للمُجمّد أو المنتجات المخزّنة داخله ويداك مبتلتان.
 - قد يعرضك ذلك للسعة الصقيع.

- لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الملابس المغسولة أو الشموع المضاءة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيميائية أو الأشياء المعدنية أو غير ذلك).
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- يجب إزالة كل الأغشية البلاستيكية الواقية قبل بدء توصيل المنتج بالتيار الكهربائي.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالحلقات ذاتية الانطباق المستخدمة لضبط الباب أو مشابك أنبوب الماء.
- قد يتعرضون لخطر الاختناق المميت في حالة ابتلاعها. اجعل الحلقات ذاتية الانطباق ومشابك أنبوب المياه بعيدة عن متناول الأطفال.
- يجب تأريض الثلاجة على نحو آمن.
- تأكد دائمًا من تأريض الثلاجة قبل محاولة فحص أي جزء من الجهاز أو إصلاحه. قد يتسبب تسرب التيار الكهربائي في حدوث صدمة كهربائية حادة.
- يجب عدم استخدام مواسير الغاز أو خطوط الهاتف أو عناصر الجذب الصاعقة المحتملة الأخرى مطلقًا للتأريض الأرضي.
- يجب تأريض الثلاجة لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمة كهربائية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ الحائط بإحكام. لا تستخدم قابسًا أو سلك تيار كهربائي تالفًا أو مأخذ حائط غير محكم.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- يجب تغيير منصهر الثلاجة بمعرفة فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية.

معلومات السلامة

- لا تفصل الثلاجة أبدًا عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. واحرص دائمًا على الإمساك بالقابس جيدًا واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم من مأخذ التيار الكهربائي.
 - قد يؤدي حدوث أي تلف بالسلك إلى تقصير الدائرة أو نشوب حريق و/أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة:
 - لأن استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة يمكن أن يستبب في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو مواد قابلة للاشتعال.
- لا تركيب هذا الجهاز في مكان مُعرض لتسرب الغاز.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الثلاجة وتركيبها بشكل صحيح وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- وصل قابس التيار الكهربائي في موضعه الصحيح؛ بحيث يكون السلك متدليًا للأسفل.
 - في حالة توصيل قابس التيار الكهربائي مقلوبًا. قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من عدم تعرض قابس التيار الكهربائي للدهس أو التلف في الجزء الخلفي للثلاجة.
- احتفظ بمواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- فقد يتعرض الأطفال لخطر الاختناق حتى الموت إذا وضعوا تلك المواد فوق رؤوسهم.
- لا تركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار، أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر والمياه (قطرات المطر).
 - قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

تحذيرات التركيب المهمة

⚠ تحذير

- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان قريب من المياه.
 - قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو أجهزة تدفئة الغرفة أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أكثر من جهاز واحد بنفس لوحة التيار الكهربائي متعددة المقابس. كما ينبغي دومًا توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربائي منفرد خاص بها يتوافق معدل جهده الكهربائي مع الجهد الكهربائي المسرود في لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
 - يوفر هذا الإجراء أفضل أداء، كما يمنع أيضًا زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة الناتجة في الأسلاك.
- إذا كان مأخذ الحائط غير محكم، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي به.
 - ستكون هناك مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك تيار كهربائي به شقوق أو تآكل بطول السلك أو بأحد طرفيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربائي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة عليه.
- لا تجذب سلك التيار الكهربائي أو تطوّه بشدة.
- لا تلوّ سلك التيار الكهربائي أو تربطه.
- لا تثبت سلك التيار الكهربائي فوق شيء معدني ولا تضع أشياء ثقيلة فوقه ولا تدخله بين الأشياء ولا تدفعه في المساحة الموجودة خلف الجهاز.
- عند نقل الثلاجة، يجب توخي الحذر حتى لا تتعرض للقلب أو يتلف سلك التيار الكهربائي.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

معلومات السلامة

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل

- الأماكن الخاصة بالعمالين بالمطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية والأماكن القريبة من العملاء في الفنادق الكبيرة والصغيرة والبيئات السكنية الأخرى؛
- أماكن الإقامة التي توفر مبيتًا وإفطارًا؛
- في الأماكن التي يتم فيها تقديم الأطعمة والخدمات المشابهة غير التجارية.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع



- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرّض أيّ جزء من أجزاء دائرة التبريد للتلف.
- قد يتسبب تسرب غاز التبريد من الأنبوب في حدوث اشتعال أو إصابة العين. في حالة اكتشاف أي تسرب، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي تم وضع الجهاز بها لعدة دقائق.
- يحتوي هذا الجهاز على كمية قليلة من الغاز المبرّد الأيزوبيوتان (R-600a) والغاز الطبيعي الذي يتوافق مع البيئة بشكل كبير، لكنّه قابل للاحتراق. عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرّض أيّ جزء من أجزاء دائرة التبريد للتلف.
- عند نقل الثلاجة وتركيبها، لا تلمس خرطوم المياه الموجود بالجزء الخلفي منها.
- قد يؤدي هذا إلى تلف الثلاجة ونتيجة لذلك لن يكون موزّع المياه قابلاً للاستخدام.

- لترشيد استهلاك الطاقة. يُرجى ترك كافة الأرفف والأدراج والصناديق في أماكنها الأصلية.

كيفية تقليل استهلاك الطاقة

- ركب الجهاز في غرفة باردة وجافة وتتمتع بتهوية جيدة.
- احرص على عدم تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر. ولا تضعه بالقرب من مصدر حرارة مباشر (مثل المدفأة).
- يُوصى بإزالة أي عوائق قد تتسبب في انسداد فتحات التهوية أو شبكاتهما؛ وذلك لترشيد استهلاك الطاقة.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئًا. وحينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة.
- كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتكون في المجمد.
- نظّف الجزء الخلفي من الثلاجة بانتظام؛ لأنّ الأتربة تزيد من استهلاك الطاقة.
- لا تضبط درجة الحرارة على معدّل أبرد من حاجتك.
- تأكّد من خروج الهواء بشكل كافٍ من قاعدة الثلاجة والجزء الخلفي للثلاجة. لا تضع غطاءً على فتحات التهوية.
- عند تركيب الجهاز، اترك مسافة مناسبة على يمينه ويساره ومن خلفه ومن أمامه. سيساعد ذلك على خفض استهلاك التيار الكهربائي، وبالتالي تجنب ارتفاع قيم الفواتير.

معلومات السلامة

- لا يُسمح للأطفال من سن ٨ سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة اللازمتين باستخدام هذا الجهاز إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه يوضح كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. يحظر ترك الأطفال يعبثون بالجهاز. يحظر قيام الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون مراقبة. يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ إلى ٨ سنوات بتحميل محتويات أجهزة التبريد وإفراغها.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، فيجب استبداله بمعرفة الشركة المصنّعة، أو وكيل الصيانة التابع لها. أو فُتّي صيانة مؤهل؛ وذلك تجنّباً لحدوث أيّ مخاطر.
- يجب أن يكون المقبس في مكان يسهل الوصول إليه بحيث يمكن فصل الكهرباء عن الجهاز بسرعة في حالات الطوارئ.
 - يجب أن يكون المقبس خارج المنطقة الخلفية للجهاز.
- لا تخزّن المواد القابلة للانفجار مثل علب الإيروسول التي تحتوي على مواد يؤدي تفاعلها إلى الاشتعال في هذا الجهاز.
- إذا كان هذا المنتج مزوداً بمصابيح LED، فلا تقم بفك غطاء المصباح ومصابيح LED بنفسك.
 - اتصل بمركز خدمة Samsung.
 - لا تستخدم سوى مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها.
- يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز، وعدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.
- يُرجى توصيل مزوّد المياه بالثلاجة بمصدر توريد مياه صالحة للشرب فقط. لتشغيل وحدة إنتاج الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه ما بين ٢٠٦ إلى ٨١١ كيلوباسكال (أي ما بين ٣٠ إلى ١٢٥ رطل لكل بوصة مربعة).
- للحصول على أقصى استخدام فعّال للطاقة، يرجى جعل جميع قطع التركيب الداخلية، مثل الصناديق والأدراج والأرفف، في المكان الذي خصصته الشركة المصنّعة.

احتياطات السلامة المهمة



تحذير: خطر حدوث حريق / مواد قابلة للاشتعال

تحذير !

- عند تحديد وضع الجهاز تأكد أن سلك التيار الكهربائي غير محتجز أو تالف.
- لا تقم بوضع مأخذ تيار كهربائي متنقلة متعددة أو وحدات متنقلة للتزويد بالطاقة بالجزء الخلفي للجهاز.
- املاً خزان المياه بمياه صالحة للشرب فقط.
- لا توصّل أنبوب المياه إلا بمصدر مياه صالحة للشرب.
- أزل أيّ عوائق موجودة أمام فتحات التهوية الخارجية والداخلية للجهاز.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- يجب توخي الحذر حتى لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- لا تستخدم أيّ أجهزة كهربائية داخل حجرات تخزين الأطعمة سوى الأنواع الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- لم يُصمم هذا الجهاز ليستخدمه بعض الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) من يعانون من ضعف في الإمكانيات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو قلة الخبرة والمعرفة، ما لم يراقبهم أحد الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم أو يعطيهم الإرشادات الخاصة بكيفية استخدام الجهاز.

معلومات السلامة

الاحتياطات ورموز السلامة المهمة:

يُرجى اتباع إرشادات السلامة الموجودة في هذا الدليل. يستخدم هذا الدليل رموز السلامة التالية.



تحذير

المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد تسبب حدوث إصابة جسدية خطيرة و/أو تلف بالململكات و/أو الوفاة.



تنبيه

المخاطر والممارسات غير الآمنة التي قد تتسبب في حدوث إصابة جسدية خطيرة أو تلف بالململكات.



ملحوظة

المعلومات المفيدة التي تساعد المستخدمين على فهم الثلاجة أو الاستفادة منها.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

يرجى اتباع هذه الرموز بعناية.

بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

- قد يتسبب تسرب غاز التبريد من الأنابيب في حدوث اشتعال أو إصابة العين. عند تسرب غاز التبريد من الأنبوب، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة واحرص على إبقاء أي شيء قابل للاشتعال بعيداً عن المنتج وقم بتهوية الحجرة على الفور.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لتجنب تلوث الطعام، يُرجى مراعاة الإرشادات التالية:
 - يمكن أن يتسبب فتح الباب لفترة طويلة في زيادة كبيرة في درجة الحرارة داخل حجرات الجهاز.
 - نظّف بانتظام الأسطح التي يمكن أن تلامس الطعام وأنظمة الصرف التي يمكن الوصول إليها.
 - نظّف خزان المياه إذا لم يتم استخدامه لمدة ٤٨ ساعة؛ وقم بضخ نظام تزويد المياه المتصل بمصدر المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة ٥ أيام.
 - خزّن اللحوم النيئة والأسماك في أوعية مناسبة في الثلاجة حتى لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى أو تتساقط بعض القطرات على هذه الأطعمة.
 - تُعد حجرات الطعام المجمدة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الطعام المجمد مسبقاً و تخزين الآيس كريم أو صنعه وصنع مكعبات الثلج.
 - إن الحجرات ذات النجمة والنجمتين والثلاث غير مناسبة لتجميد الطعام الطازج.
 - إذا تُركّ جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فقم بإيقاف تشغيله وإذابة الثلج وتنظيفه وجفيفه واترك الباب مفتوحاً لمنع نمو العفن داخل الجهاز.

معلومات السلامة

قبل استخدام ثلاجة Samsung الجديدة، يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل لضمان معرفتك بكيفية تشغيل الميزات والوظائف التي يوفرها الجهاز الجديد على نحو آمن وبكفاءة عالية.

تعليمات السلامة التي ينبغي لك معرفتها

- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة المهمة الواردة في هذا الدليل المواقف والظروف المحتمل حدوثها كافة.
كما يقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبيه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طُوراً متعددة، قد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الموجودة بهذا الدليل، وقد لا تنطبق عليها بعض علامات التحذير. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة أو البحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.
- يُستخدم غاز الأيزوبيوتان R-600a أو الفريون R-134a للتبريد. اقرأ المعلومات المدونة على ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز. أو ملصق تصنيف الطاقة الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم في جهازك. في حالة احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (غاز الأيزوبيوتان R-600a للتبريد)، فاتصل بالسلطة المحلية لديك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- لتجنب تكون خليط من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، يجب اختيار الغرفة التي سيتم وضع الثلاجة فيها حسب كمية غاز التبريد المستخدمة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالموزع. يجب أن تكون مساحة الغرفة ١ م^٢ لكل ٨ جم من غاز التبريد R-600a الموجود داخل الجهاز.
يُعرض مقدار المواد المبردة بالجهاز على لوحة البيانات داخل الجهاز.

٩٤	Open Source Announcement
٩٤	Open Source Announcement

٩٥	المستورد والصانع / Importer and Manufacturer
٩٥	المستورد والصانع / Importer and Manufacturer

المحتويات

٤	معلومات السلامة
٤	تعليمات السلامة التي ينبغي لك معرفتها
٦	الاحتياطات ورموز السلامة المهمة:
٧	احتياطات السلامة المهمة
١٠	علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع
١١	تحذيرات التركيب المهمة
١٤	تنبيهات التركيب
١٤	تحذيرات الاستخدام المهمة
١٨	تنبيهات الاستخدام
٢١	تنبيهات التنظيف
٢٣	التحذيرات المهمة للتخلص من المنتج
٢٤	تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح
٢٥	إرشادات حول توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
٢٦	التثبيت
٢٧	لمحة سريعة عن الثلاجة
٣٠	التركيب خطوة بخطوة
٥١	التشغيل
٥١	اللوحة الرئيسية
٥٨	SmartThings
٦١	توصيات لوظيفة التعرف على الصوت
٦١	الميزات الخاصة
٧٤	الصيانة
٧٤	المعالجة والعناية
٨٠	التنظيف
٨١	الاستبدال
٨٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٨٤	عام
٩٠	هل تسمع أصواتاً غريبة من الثلاجة؟
٩٢	SmartThings
٩٣	شاشة LCD

الثلاجة

دليل المستخدم

RF65*/RF71*

جهاز مستقل

SAMSUNG



DA68-04762S-02